Guide d'utilisation

Samsung Printer ProXpress

M403x series

BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.

AVANCÉS

Ce guide donne des informations sur l'installation, la configuration avancée, le fonctionnement et le dépannage dans différents systèmes d'exploitation.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.

BASIQUE



1. Introduction

Principaux avantages	5
Fonctionnalités par modèle	8
Informations utiles à connaître	10
A propos de ce mode d'emploi	11
Informations en matière de sécurité	12
Description de l'appareil	18
Vue d'ensemble du panneau de commande	21
Mise en marche de l'appareil	22
Installation locale du pilote	23
Réinstallation du pilote	25



2. Présentation des menus et configuration de base

Présentation des menus	27
Paramètres de base de l'appareil	31
Supports et bacs	33
Impression de base	46
Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB	53



3. Maintenance

Commande de consommables et d'accessoires	58
Consommables disponibles	59
Accessoires disponibles	60
Pièces de rechange disponibles	61
Stockage de la cartouche de toner	62
Redistribution du toner	64
Remplacement de la cartouche de toner	66
Installation d'accessoires	68
Suivi de la durée de vie des consommables	72
Réglage du toner	73
Nettoyage de l'appareil	74
Conseils pour déplacer et stocker l'appareil	79



4. Dépannage

Astuces pour éviter les bourrages papier	81
Résolution des bourrages papier	82
Présentation du voyant d'état	93
Signification des messages d'erreur	95

BASIQUE



5. Annexe

Caractéristiques techniques	105
Informations légales	114
Copyright	125



1. Introduction

Ce chapitre fournit les informations que vous devez connaître avant d'utiliser l'appareil.

•	Principaux avantages	5
•	Fonctionnalités par modèle	8
•	Informations utiles à connaître	10
•	A propos de ce mode d'emploi	11
•	Informations en matière de sécurité	12
•	Description de l'appareil	18
•	Vue d'ensemble du panneau de commande	21
•	Mise en marche de l'appareil	22
•	Installation locale du pilote	23
•	Réinstallation du pilote	25

Principaux avantages

Respectueux de l'environnement



- Pour économiser du toner et du papier, cet appareil prend en charge la fonction Éco (voir « Impression économique » à la page 49).
- Pour économiser du papier, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 204).
- Afin d'économiser le papier, vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille (impression recto-verso) (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 204).
- Pour économiser l'énergie, cet appareil économise l'électricité en réduisant considérablement la consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nous recommandons l'utilisation de papier recyclé pour l'économie d'énergie.

Impression en haute résolution rapide



- Vous pouvez imprimer jusqu'à une résolution effective de 1 200 x 1 200 points par pouce (1 200 x 600 x 2 bits).
- Impression rapide, à la demande.
 - En impression sur une seule face, jusqu'à 40 pages par minute (A4) ou 42 pages par minute (Letter).

Facilité



- Vous pouvez à tout moment imprimer à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications Samsung Cloud Print (voir « Samsung Cloud Print » à la page 178).
- Vous pouvez à tout moment effectuer une impression à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications prenant en charge Google Cloud Print™ (voir « Google Cloud Print™ » à la page 180).
- Easy Capture Manager vous permet de modifier et d'imprimer facilement ce que vous avez capturé à l'aide de la touche Imp écr du clavier (voir « Easy Capture Manager » à la page 222).

Principaux avantages

- Samsung Easy Printer Manager et Etat de l'imprimante sont des programmes qui surveillent et vous informent du statut de l'appareil, et qui vous permettent de personnaliser les paramètres de l'appareil (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 232 ou « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 235).
- Samsung AnyWeb Print vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, à mettre au rebut et à imprimer l'écran de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez le programme habituel (voir « Samsung AnyWeb Print » à la page 223).
- Le programme Mise à jour intelligente vous permet de rechercher la dernière version des logiciels et de les installer au cours de la procédure d'installation du pilote d'impression. Cette fonctionnalité n'est disponible que sous Windows.
- Si vous avez accès à Internet, vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > assistance ou téléchargements.

Une large gamme de fonctions et le support des applications



- Prend en charge différentes tailles de papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 107).
- Impression de filigranes: Vous pouvez personnaliser vos documents avec des mots tels que « CONFIDENTIAL » (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 204).
- Impression d'affiches: Le texte et les images de chaque page de votre document sont agrandis et imprimés sur plusieurs feuilles de papier qui peuvent être collées ensemble pour former une affiche (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 204).
- Vous pouvez effectuer des impressions sur divers systèmes d'exploitations (voir « Configuration requise » à la page 110).
- Votre appareil est équipé d'une interface USB et/ou d'une interface réseau.

Principaux avantages

Prend en charge diverses méthodes de paramétrage du réseau sans fil



- Utilisation d'un câble USB ou réseau
 - Vous pouvez vous connecter et définir les divers paramètres du réseau sans fil à l'aide d'un câble USB ou réseau.
- · Utilisation de Wi-Fi Direct
 - Vous pouvez imprimer facilement à partir de votre périphérique mobile à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct.



Voir « Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil » à la page 149.

Fonctionnalités par modèle

Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.

Système d'exploitation

Système d'exploitation	M403x series
Windows	•
Mac	•
Linux	•
Unix	•

(● : pris en charge, vide : non pris en charge)

Logiciel

Vous pouvez installer le pilote d'impression et le logiciel lorsque vous insérez le CD du logiciel dans votre lecteur de CD-ROM. Sous Windows, sélectionnez le pilote d'impression dans la fenêtre **Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer.**

Logiciel	M403x series
Pilote d'impression SPL	•
Pilote d'impression PCL	•

Lo	giciel	M403x series
Pilote d'impression PS ^a		•
Pilote d'impression XPS ^a		•
Utilitaire d'impression directe ^a		•
Centre d'impression Samsung		•
Samsung Easy Printer Manager	Paramètres avancés	•
Etat de l'imprimante Samsung		•
Samsung AnyWeb Print ^a		•
Easy Capture Manager		•
Eco Driver Pack		•
Stylish Driver Pack ^b		•
SyncThru™ Web Se	•	

- a. Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis installez-le : (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements). Avant l'installation, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur prend an charge le logiciel.
- b. Le pilote de l'imprimante comprend une interface utilisateur optimisée pour les écrans tactiles. Pour utiliser cette UI, cliquez sur Centre d'impression Samsung
 > Options du périphérique , puis sélectionnez Interface utilisateur élégante (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 229).
- (● : pris en charge, vide : non pris en charge)

Fonctionnalités par modèle

Fonctionnalités diverses

spéciales	M403x series
USB 2.0 haut débit	•
Carte LAN filaire Ethernet 10/100/1000 Base TX	•
Interface réseau LAN sans fil 802.11b/g/n ^a	0
NFC (Near Field Communication)	0
Impression économique	•
Impression recto verso	•
Interface mémoire USB	•
Barrette mémoire	0
Bacs optionnels (Bac2, Bac3, Bac4, Bac5)	0
AirPrint	•
Mopria	•
Samsung Cloud Print	•
Google Cloud Print™	•

a. Les cartes réseau sans fil ne sont pas disponibles dans tous les pays. Dans certains pays, seules les normes 802.11 b/g s'appliquent. Contactez votre distributeur Samsung local ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre appareil.

(● : pris en charge, ○ : optionnel, vide : non pris en charge)

Informations utiles à connaître



L'appareil n'imprime pas.

- Ouvrez la liste des impressions en attente et supprimez le document de la liste (voir « Annulation d'une impression » à la page 47).
- Désinstallez le pilote et réinstallez-le (voir « Installation locale du pilote » à la page 23).
- Réglez votre appareil comme imprimante par défaut pour Windows (voir « Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut » à la page 203).



Où puis-je acheter des accessoires ou des fournitures?

- Renseignez-vous auprès d'un distributeur Samsung ou de votre détaillant.
- Rendez-vous sur www.samsung.com/supplies. Sélectionnez votre pays/région pour afficher les informations sur la réparation du produit.



Le voyant d'état clignote ou reste constamment allumé.

- Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
- Verifiez la signification des indications du voyant dans ce manuel et résolvez le problème en conséquence (voir « Présentation du voyant d'état » à la page 93).



Un bourrage papier s'est produit.

- Ouvrez et fermez le capot (voir « Vue avant » à la page 19).
- Consultez les instructions de ce manuel pour retirer un papier coincé et résolvez le problème en conséquence (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 82).



Les impressions sont floues.

- Le niveau de toner peut être faible ou mal réparti. Secouez la cartouche de toner (voir « Redistribution du toner » à la page 64).
- Essayez une résolution d'impression différente (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).
- Remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).



Où puis-je télécharger le pilote de l'appareil?

 Vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > assistance ou téléchargements.

A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous offre une description succincte de l'appareil, ainsi que des explications détaillées sur chaque étape de son fonctionnement.

- Ne jetez pas ce manuel, conservez-le pour consultation ultérieure.
- Lisez les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous rencontrez un problème d'utilisation de l'appareil, reportez-vous au chapitre de dépannage.
- Les termes utilisés dans ce mode d'emploi sont expliqués dans le chapitre du glossaire.
- Toutes les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle que vous avez acheté.
- Les captures d'écran de ce mode d'emploi peuvent différer de votre appareil en fonction de la version du microprogramme/pilote de l'appareil.
- Les procédures de ce guide de l'utilisateur sont principalement basées sur Windows 7.

Conventions

Certains termes sont utilisés de manière interchangeable dans ce mode d'emploi, comme ci-dessous:

- « Document » est synonyme d' « original ».
- « Papier » est synonyme de « support » ou de « support d'impression ».
- « Appareil » se rapporte à une imprimante ou une imprimante multifonctions.

Icônes générales

Icône	Texte	Description
<u> </u>	Avertisse ment	Utilisé pour mettre en garde les utilisateurs sur les possibilités de lésions corporelles.
	Mise en garde	Informe les utilisateurs des risques éventuels de dommages mécaniques ou de dysfonctionnements de l'imprimante.
	Remarqu e	Donne des informations supplémentaires ou des spécifications détaillées des fonctions et fonctionnalités de l'appareil.

Ces avertissements et précautions sont inclus afin d'éviter des blessures pour vous et d'autres personnes, ainsi que pour éviter des dommages potentiels à votre appareil. Veillez à lire et à comprendre toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Une fois que vous avez lu cette section, conservez-la pour pouvoir vous y reporter par la suite.

Symboles de sécurité importants

Explication de l'ensemble des icônes et des signes utilisés dans ce chapitre

	Avertisse ment	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
<u>į</u>	Mise en garde	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.
0	Ne pas essayer.	

Environnement d'exploitation



Avertissement



Ne pas utiliser si le câble d'alimentation électrique est endommagé ou si la prise électrique n'est pas reliée à la terre.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne rien poser sur l'appareil (eau, objets métalliques, objets lourds, bougies, cigarettes allumées, etc.).

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



- Si l'appareil surchauffe, libère de la fumée, émet des bruits étranges, ou produit une odeur bizarre: coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil.
- L'utilisateur doit pouvoir accéder à la prise en cas d'urgences nécessitant de l'utilisateur qu'il débranche la prise.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Le fait de marcher sur le câble d'alimentation électrique ou de l'écraser avec un objet lourd peut occasionner une décharge électrique ou un incendie.



Ne retirez pas la fiche en tirant sur le câble; ne manipulez pas la prise avec des mains mouillées.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Mise en garde



Pendant un orage ou pendant une période de nonfonctionnement, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Faites attention, la zone de sortie papier est chaude.

Vous pouvez vous brûler.



Si on a laissé tomber l'appareil, ou si le boîtier semble endommagé, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi ces instructions, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si la fiche n'entre pas facilement dans la prise, ne forcez pas pour l'insérer.

Appelez un électricien pour changer la prise de courant, sous peine de décharge électrique possible.



Veillez à ce qu'aucun animal domestique ne ronge les cordons d'alimentation, de téléphone et d'interface PC.

Risque de décharge électrique ou d'incendie et/ou de blessure pour votre animal domestique.

Méthode d'utilisation



Mise en garde



Ne tirez pas avec force sur la feuille durant l'impression.

Vous risquez d'endommager l'appareil.



Faites attention de ne pas mettre la main entre l'appareil et le bac d'alimentation papier.

Vous pourriez vous blesser.



Faites attention lorsque vous remplacez du papier ou que vous retirez du papier coincé.

Les bords d'une feuille neuve sont tranchants et peuvent provoquer des coupures douloureuses.



Lors de l'impression de grandes quantités, la partie inférieure de la zone de sortie papier peut devenir chaude. Ne laissez pas des enfants y toucher.

Vous pouvez vous brûler.

	Lorsque vous retirez du papier coincé, évitez d'utiliser des objets métalliques pointus.
	Cela pourrait endommager l'appareil.
	Ne laissez pas le papier s'empiler sur le réceptacle de sortie.
S	Cela pourrait endommager l'appareil.
\Diamond	N'obstruez pas l'orifice de ventilation et n'y poussez pas d'objets.
	La température des composants risquerait d'augmenter et
	pourrait provoquer des dommages ou un incendie.
\Diamond	L'utilisation de fonctions, ou la configuration ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées dans ce manuel risque d'entraîner une exposition à des radiations potentiellement dangereuses.
	Le dispositif d'alimentation de cet appareil est son câble d'alimentation électrique.
	Pour couper l'alimentation, retirez le câble d'alimentation électrique de la prise électrique.

Installation/déplacement



Avertissement



Ne placez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sujet à des fuites d'eau.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



N'utilisez pas l'appareil en dessous de la température de gel ou s'il a été récemment déplacé d'un endroit dont la température est inférieure au gel. Ceci peut endommager l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement lorsque sa température interne correspond à la température de fonctionnement et selon les spécifications d'humidité.

Sinon, des problèmes de qualité peuvent survenir et endommager l'appareil (voir « Caractéristiques générales » à la page 105).



Mise en garde



Avant de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les cordons. Les informations ci-dessous ne sont que des suggestions basées sur le poids de l'appareil. Si vous souffrez d'une maladie vous empêchant de soulever des objets, ne soulevez pas l'appareil. Demandez de l'aide et utilisez toujours le nombre de personnes adéquat pour soulever l'appareil en toute sécurité.

Puis levez l'appareil:

- si le poids de l'appareil est inférieur à 20 kg, une seule personne suffit;
- si le poids de l'appareil est de 20 kg à 40 kg, deux personnes sont nécessaires;
- si le poids de l'appareil est supérieur à 40 kg, 4 personnes sont nécessaires.

L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.



Choisir une surface plane avec suffisamment d'espace et de ventilation pour placer la machine. Tenir également compte de l'espace nécessaire pour ouvrir les couvercles et les bacs.

Le lieu doit être correctement ventilé et protégé contre la lumière directe du soleil, la chaleur et l'humidité.

① ((()	L'utilisation prolongée de la machine ou l'impression d'un grand nombre de pages dans un espace non-ventilé peut polluer l'air et nuire à votre santé. Placez l'appareil dans un espace bien ventilé ou ouvrez une fenêtre afin de faire régulièrement circuler l'air.
1	Ne placez pas l'appareil sur une surface instable. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.
1	Utilisez exclusivement du câble AWG N°26 ^a ou un câble de téléphone plus grand, si nécessaire. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.
1	Branchez directement le câble d'alimentation électrique dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.
1	Pour un fonctionnement sûr, utilisez le câble d'alimentation électrique fourni avec votre appareil. Si vous utilisez un câble de plus de 2 mètres avec un appareil en 110 V, le diamètre doit être d'au moins 16 AWG. Dans le cas contraire, l'appareil peut être endommagé et il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.
\Diamond	Ne couvrez pas l'appareil et ne le placez pas dans un endroit confiné comme un placard. Si l'appareil n'est pas bien ventilé, il y a un risque d'incendie.
\Diamond	Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils électriques sur une même prise murale ou sur une même rallonge. Une prise surchargée réduit les performances et constitue une source potentielle d'incendie et de décharges électriques.



L'appareil doit être connecté au niveau de puissance indiqué sur l'étiquette.

En cas de doute et si vous voulez vérifier le niveau de puissance utilisé, contactez le service d'électricité.

a. AWG: American Wire Gauge, calibrage américain normalisé des fils.

Entretien/contrôle



Mise en garde



Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de nettoyer l'intérieur. Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène, du diluant pour peinture ou de l'alcool ; ne pulvérisez pas de l'eau directement dans l'appareil.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Lorsque vous effectuez une tâche dans l'appareil pour remplacer des consommables ou nettoyer l'intérieur, ne le faites pas fonctionner.

Vous pourriez vous blesser.



Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants.

Ils peuvent se blesser.



Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remontez pas l'appareil vous-même.

Cela pourrait endommager l'appareil. Appelez un technicien agréé lorsque l'appareil doit être réparé.



Pour nettoyer et faire fonctionner l'appareil, respectez à la lettre le guide d'utilisateur fourni avec l'appareil.

Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil.



Gardez le câble d'alimentation et la surface de contact de la fiche exempts de poussière ou d'eau.

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.





- Ne retirez jamais les capots ou les protections fixés avec des vis.
- Les unités de chauffe doivent exclusivement être réparées par un technicien de maintenance agréé. Les réparations effectuées par des techniciens non agréés pourraient causer des incendies ou des décharges électriques.
- L'appareil doit exclusivement être réparé par un technicien de maintenance Samsung.

Utilisation des consommables



Mise en garde

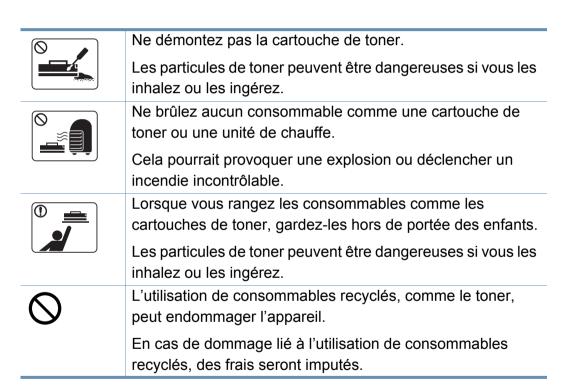


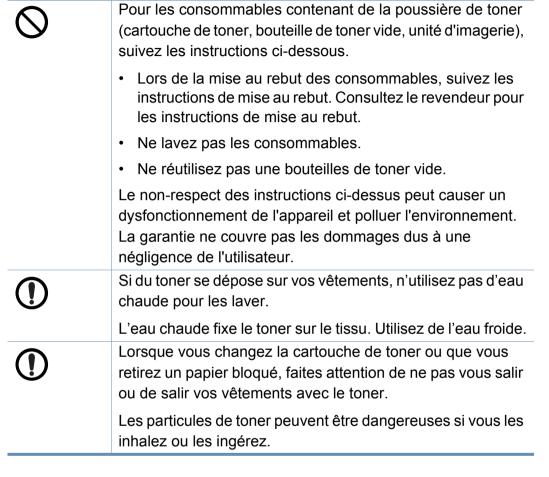

Description de l'appareil

Composants

Le composant actuel peut différer de celui figurant sur l'illustration cidessous. Certains composants peuvent changer en fonction des circonstances.

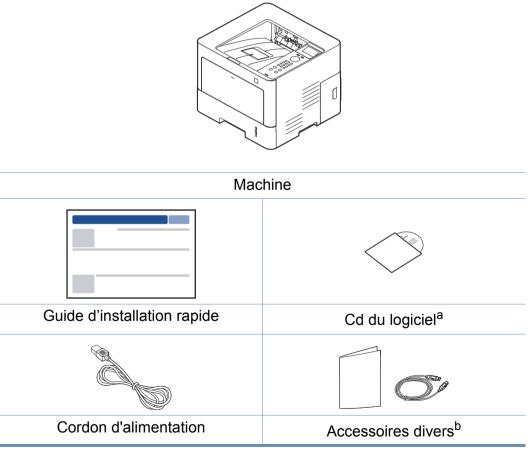

a. Le CD du logiciel contient les pilotes d'impression, le mode d'emploi et des applications.


b. Les différents accessoires inclus avec votre appareil peuvent varier selon le pays d'achat et le modèle spécifique.

Description de l'appareil

Vue avant



- Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil. Il existe divers types d'appareil.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

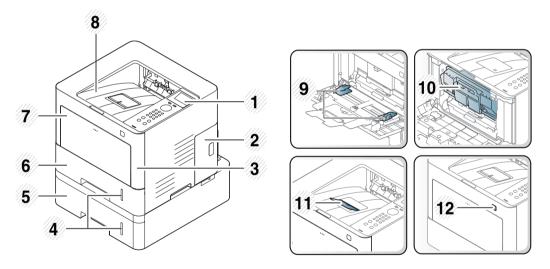

1	Panneau de commande
2	Couvercle de la mémoire optionnelle ^a
3	Capot avant
4	Indicateur de niveau de papier

5	Bacs optionnels ^b
6	Bac 1
7	Bac polyvalent
8	Bac de sortie
9	Guides de largeur papier sur un bac papier polyvalent
10	non compatible
11	Support de sortie papier
12	Port pour mémoire USB


- a. Ouvrez ce couvercle pour installer la mémoire optionnelle.
- b. Il s'agit d'une fonctionnalité en option.

Description de l'appareil

Vue arrière



- Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil. Il existe divers types d'appareil.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

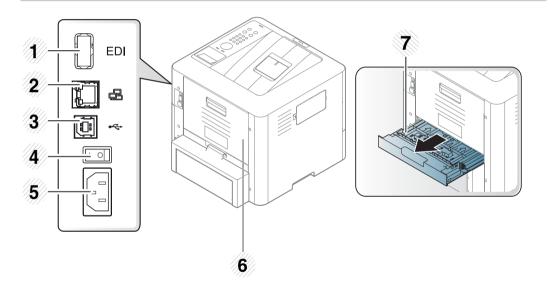


1	Port EDI pour lecteur de carte
2	Port réseau
3	Port USB

4	Interrupteur d'alimentation
5	Prise d'alimentation
6	Capot arrière
7	Unité recto-verso

Vue d'ensemble du panneau de commande

Panneau de commande

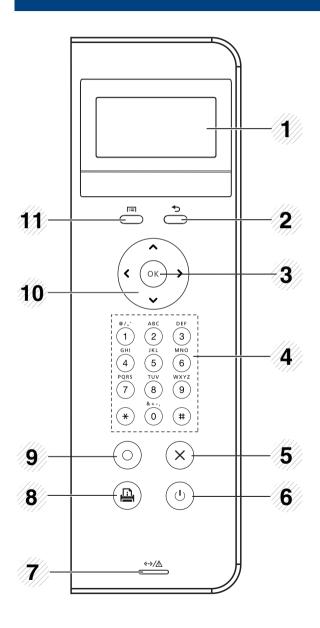

1	Écran d'affichage		Permet d'afficher l'état de la tâche en cours et des messages.
2	Arrière	◆	Permet de revenir au menu supérieur.
3	ок		Permet de confirmer la sélection à l'écran.
4	Pavé numérique		Utilisez le pavé numérique pour saisir les chiffres et les caractères (voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 202).
5	Arrêter/ Suppr.	\otimes	Permet d'arrêter l'opération en cours.
6	Marche/ Sortie de veille	(4)	Ce bouton permet de mettre l'appareil sous et hors tension. Ou de le sortir du mode d'économie d'énergie.
7	Voyant		Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Présentation du voyant d'état » à la page 93).
8	Page Demo		Une page de démonstration peut être imprimée en appuyant sur ce bouton.
9	Eco		Permet d'activer le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier (voir « Impression économique » à la page 49).
10	Flèches		Permet de parcourir les valeurs disponibles en se déplaçant aux options suivantes ou précédentes.
11	Menu ⊫ m		Permet d'accéder aux menus et de parcourir les menus disponibles (voir « Accès au menu » à la page 27).


Mise en marche de l'appareil




N'oubliez pas que vous devez utiliser le câble d'alimentation électrique fourni avec l'appareil. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

1 Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant.

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation si l'appareil en possède un.

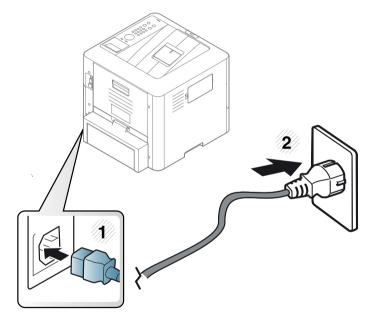

Mettez l'appareil sous tension.

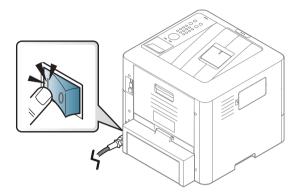



Si vous souhaitez mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le bouton

(b) (Marche/Sortie de veille).



- Certains éléments à l'intérieur de l'appareil peuvent chauffer lorsqu'il est sous tension ou une fois l'impression terminée. Veillez à ne pas vous brûler si vous devez accéder à la partie interne de l'appareil.
- Évitez de démonter l'appareil lorsqu'il est allumé ou sous tension, vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Le fait d'éteindre l'appareil directement avec l'interrupteur de marche/arrêt pourrait provoquer un problème de disque dur.

Installation locale du pilote

Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 139).



- Si vous utilisez les systèmes d'exploitation Mac, Linux, ou UNIX, reportez-vous à « Installation sous Mac » à la page 130 à « Installation sous Linux » à la page 132, ou à « Installation du package du pilote d'impression UNIX » à la page 145.
- La fenêtre d'installation présentée dans ce Mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'appareil et de l'interface utilisés.
- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

Windows

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:**Setup.exe**, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

Pour Windows 8,

Si la fenêtre d'installation n'apparait pas, à partir de **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le "X" par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque**.» s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Run Setup.exe**.

- Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation, puis cliquez sur Suivant.
- 4 Sélectionnez **USB** dans l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Installation locale du pilote



Vous pouvez sélectionner les logiciels dans la fenêtre **Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer.**.

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. S'il ne l'est pas, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Printer Experience depuis le Windows Store. Vous devez posséder un compte Microsoft pour utiliser le Windows Store.
 - 1 Dans Charms(Icônes), sélectionnez Rechercher.
 - 2 Cliquez sur Store(Store).
 - 3 Recherchez et cliquez sur Samsung Printer Experience.
 - 4 Cliquez sur Installer.
- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du Bureau vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, http://www.samsung.com >rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.

- Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et connecté à Internet.
- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- Raccordez l'ordinateur à l'appareil avec un câble USB.
 Le pilote est automatiquement installé à partir de Windows Update.

Réinstallation du pilote

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, procédez comme suit pour le réinstaller.

Windows

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes > Samsung Printers > Désinstaller le logiciel d'impression Samsung.
 - Pour Windows 8,
 - 1 Dans Charms, sélectionnez Rechercher > Apps(Application).
 - 2 Cherchez et cliquez sur Panneau de configuration.
 - 3 Cliquez sur Programmes et fonctionnalités.
 - 4 Cliquez avec le bouton droit sur le pilote que vous voulez désinstaller et sélectionnez Désinstaller.
- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.
- Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM et réinstallez le pilote (voir « Installation locale du pilote » à la page 23).

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- Cliquez sur le carré Désinstaller le logiciel d'imprimante Samsung dans l'écran Démarrer.
- Suivez les instructions affichées dans la fenêtre.



- Si vous ne trouvez pas de carré du logiciel d'imprimante Samsung désinstallez à partir du mode d'écran du bureau.
- Si vous voulez désinstaller des outils de gestion d'imprimante Samsung depuis l'écran Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur l'application > Désinstaller > cliquez avec le bouton droit sur le programme à supprimer > Désinstaller et suivez les instructions dans la fenêtre.



2. Présentation des menus et configuration de base

Ce chapitre donne des informations sur la structure générale du menu et les options de configuration de base.

•	Présentation des menus		27	
•	Paramètres de base de l'appareil		31	
•	Supports et bacs		33	
•	Impression de base		46	
•	Utilisation d'un périphérique à mémoire flash	USB	53	

Le panneau de commande permet d'accéder à différents menus pour configurer l'appareil ou utiliser ses fonctions.

Accès au menu



- Une coche ($\sqrt{}$) apparaît à côté du menu actuellement sélectionné.
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- · Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.
- Les menus sont décrits dans le Guide avancé (voir « Menus de configuration utiles » à la page 183).
- Appuyez sur la touche (Menu) sur le panneau de commande.
- Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'élément de menu souhaité apparaisse et appuyez sur **OK**.
- 3 Si l'option inclut des sous-menus, répétez l'étape 2.
- ▲ Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
- Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Informations (voir « Informations » à la page 185)	Mise en page (voir « Mise en page » à la page 186)	papier (voir « papier » à la page 187)	Graphique (voir « Graphique » à la page 188)
Configuration Page de démo Configuration réseau Infos consommables Compteur d'utilisation Compte ^a Struct. Menus POLICE PCL POLICE PS	Orientation Portrait Paysage Marge Marge commune Bac polyvalent Bac[x] ^b Marge d'émulation Recto verso Désactivé Bord long Bord court	(voir « papier » a la page 187) Copies Bac[x] ^b Format du papier Type de papier Bac polyvalent Format du papier Type de papier Alimentation papier Auto Bac[x] ^b Bac polyvalent Confirmation de bac Bac[x] ^b	Résolution Standard Haute résolution Effacer texte Désactivé Minimum Support Maximum Amélioration des bords Désactivé Normal Maximum RC auto
		Bac polyvalent	

a. Ceci n'est disponible que lorsque l'option Gestion des tâches est activée dans SyncThru™ Web Admin Service.

b. [numéro de bac] indique le numéro de bac.

	nfig système système » à la page 189)	Émulation (voir « Émulation » à la page 193)	Gestion des images (voir « Gestion des images » à la page 194)
Date et heure	Maintenance	Type d'émulation	Couleur personnalisée
Format Date	Eff. mess. ton. vide ^a	Config	Par défaut
Mode horloge	Durée vie conso		Densité d'impression
Langue	Disque RAM ^b		
Papier par défaut	Alerte de bas niveau de papier		
Veille	Économiser toner		
Évènement de réveil	Mode silencieux		
Tâche expirée	Réglages Éco		
Expir tâches attente	Extinction auto		
Réglage d'altitude	Pol fich		
Humidité			
Reprogrammation de tâche			
Continuer auto			
Commutateur de bacs auto			
Remplacement papier			
Protection du bac			
Mode du bac			
Ignorer les pages blanches			

a. Cette option n'apparaît que lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de toner dans la cartouche.

b. Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

Réseau (voir « Réseau » à la page 195)		USB direct	Gestion des tâches ^a	Config administration ^b
		(voir « USB direct » à la page 197)	(voir « Gestion des tâches » à la page 198)	(voir « Config administration » à la page 199)
TCP/IP (IPv4)	Gestion des	Imprimer depuis	Tâche active	Données
DHCP	protocoles	Gest. fichiers	Tâche sécurisée	Activation de tampon
ВООТР	NFC ^c	Afficher l'espace	Tâche enregistrée	Élément
Stat.	Configuration réseau			Taille du texte
TCP/IP (IPv6)	Effacer les réglages			Opacité
Protocole IPv6				Position
Config. DHCPv6				Changer le mot de passe admin
Ethernet				Mise à niveau du
Port Ethernet				microprogramme
Vitesse Ethernet				Importer param
802.1x				Exporter param
Wi-Fi ^c				Impression sécurisée ^d
Wi-Fi activé/				Gestion des consommables
désactivé				Alerte toner faible
Paramètres Wifi				
WPS				
Wi-Fi Direct				
Signal Wifi				
Eff param Wifi				

a. Cette option est disponible lorsque la mémoire installée ou le disque RAM en option est coché. Pour utiliser le disque Ram, cliquez sur **Centre d'impression Samsung > Options du périphérique** puis cochez **Disque RAM** (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 229).

b. L'accès à ce menu nécessite la saisie d'un mot de passe. Le mot de passe par défaut est **sec00000**.

c. Cette option est disponible lorsque le kit sans fil/NFC en option est installé.

d. Cette option est disponible lorsque Config système > Maintenance > Disque RAM est activé.

Paramètres de base de l'appareil



- Le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service vous permet de modifier le paramètre d'appareil défini sur l'appareil.
 - Si votre appareil est connecté en local, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans Samsung Easy Printer Manager
 Paramètres avancés > Paramètres du périphérique (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 232).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Paramètres de la machine (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 225).

Une fois l'installation terminée, vous devez définir les paramètres par défaut de l'appareil.

Pour modifier les paramètres par défaut de l'appareil, suivez les étapes suivantes :



Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sousmenus, pour certains modèles.

- 1 Sélectionnez [:=](Menu) > Config système sur le panneau de commande.
- Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.
 - Langue: modifiez la langue d'affichage sur le panneau de commande
 - Date et heure: permet de définir la date et l'heure. Ces données sont également imprimées sur les journaux. Néanmoins, si celles-ci sont incorrectes, vous devez les mettre à jour.



Saisissez l'heure et la date correctes à l'aide des flèches ou du pavé numérique (voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 202).

- Mois = 01 à 12
- Jour = 01 à 31
- Année = 4 chiffres
- Heure = 01 à 12
- Minute = 00 à 59
- Mode horloge: vous pouvez paramétrer votre appareil pour que l'heure s'affiche au format 12 ou 24 heures.
- **Veille:** lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, utilisez cette fonctionnalité pour économiser l'énergie.

Paramètres de base de l'appareil



- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation ou lancez une impression, l'appareil sortira du mode d'économie d'énergie.
- Lorsque vous appuyez sur une touche, sauf la touche d'alimentation, l'appareil sort du mode d'économie d'énergie. Appuyez sur [:=]
 (Menu) > Config système > Évènement de réveil > Activé sur le panneau de commande.
- Réglage d'altitude: La qualité d'impression dépend de la pression atmosphérique et, par conséquent, de l'altitude de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Avant de définir les paramètres d'altitude, déterminez l'altitude à laquelle vous trouvez (voir « Réglage de l'altitude » à la page 201).
- Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur OK pour valider votre choix.
- 5 Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.



Consultez les liens ci-dessous pour configurer d'autres paramètres utiles d'utilisation de l'appareil.

- Voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 44.
- Voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 202.

Ce chapitre vous explique comment charger les supports d'impression dans votre appareil.




- L'utilisation d'un support d'impression non conforme peut causer des problèmes ou endommager l'appareil, qui devra être réparé. Cette réparation n'est pas couverte par les contrats de garantie ou de réparation de Samsung.
- Veuillez ne pas utiliser de papier photo jet d'encre avec cet appareil.
 Vous risquez d'endommager l'appareil.
- L'utilisation d'un support d'impression inflammable non conçu pour une imprimante laser peut provoquer un incendie.
- Utilisez uniquement les supports d'impression indiqués (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 107).
- Veuillez ne pas utiliser de papier photo jet d'encre avec cet appareil.
 Vous risquez d'endommager l'appareil.



L'utilisation de supports inflammables ou des corps étrangers laissés dans l'imprimante peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil, et dans de rares cas, un incendie.

Vue d'ensemble du bac

Pour changer le format, vous devez régler les guides-papier.

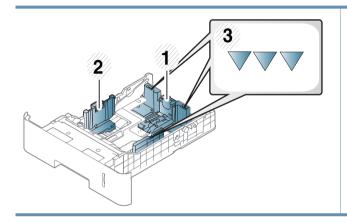


- **1** Guide de longueur du papier
- **2** Guide de largeur du papier
- 3 Repère de limite papier




Pour le papier au format Legal

Appuyez sur le bouton comme indiqué et tirez sur le bac.

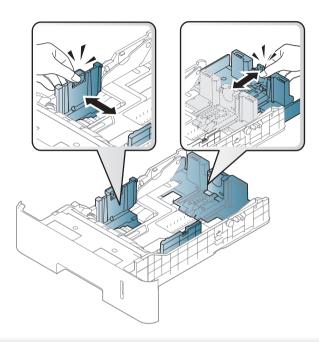

Selon le pays, le module recto/verso est préréglé par défaut sur le format Letter/LGL ou A4. Pour changer la taille de papier, ajustez les guides comme indiqué ci-dessous.

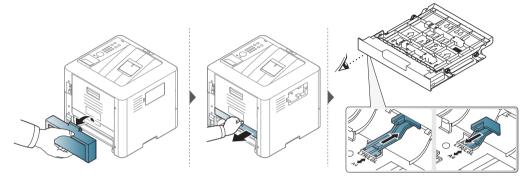




Si vous n'ajustez pas les guides, ceci peut causer un mauvais cadrage du papier, une impression oblique des images, ou un bourrage papier.



L'indicateur de quantité de papier indique la quantité de papier dans le bac.

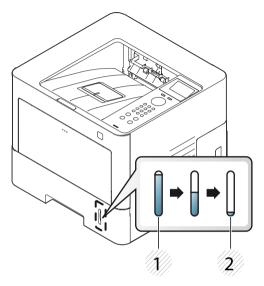

- 1 Plein
- 2 Vide


Chargement de papier dans le bac




La procédure est identique pour l'ensemble des bacs optionnels.

Bac 1 / bac optionnel

Ouvrez le bac d'alimentation.

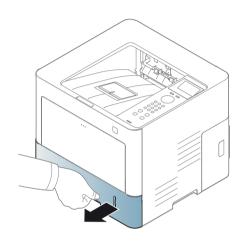


Appuyez sur le guide de largeur du papier et sur le guide de longueur du papier pour les aligner avec la marque de format de papier adéquate indiquée dans le fond du bac afin de les ajuster au format (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 33).

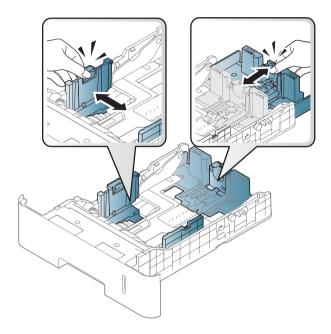

Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les feuilles.



Après avoir inséré du papier dans le bac, appuyez sur le guide de largeur du papier et sur le guide de longueur du papier.

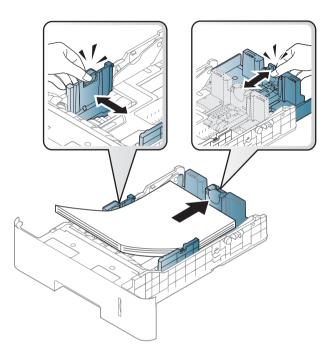



- Si vous poussez le guide de largeur du papier trop loin, le papier risque de se courber.
- Si vous n'ajustez pas le guide, vous risquez de provoquer des bourrages papier.








• N'utilisez pas de papier comportant un bord de conduite, ceci pouvant causer un bourrage papier ou le papier pouvant être froissé.



Remettez le bac en place dans l'appareil.

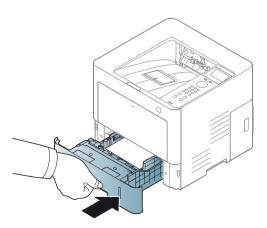

6 Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac (voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 44).


Bac polyvalent

Le bac polyvalent peut contenir des supports d'impression de types et de formats spéciaux, tels que des cartes postales, des cartes de correspondance et des enveloppes (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 107).


Conseils pour l'utilisation du bac polyvalent

- Chargez uniquement des supports d'impression de même type, de même format et de même poids dans le bac polyvalent.
- Pour éviter les bourrages papier, n'ajoutez pas de papier pendant l'impression tant que le bac polyvalent n'est pas vide. Cela s'applique également aux autres types de support.
- Utilisez uniquement les supports d'impression répertoriés pour éviter les bourrages papier ou les problèmes de qualité d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 107).
- Lissez les cartes postales, enveloppes et étiquettes avant de les charger dans le bac polyvalent.


Appuyez sur l'ouverture par poussée du bac papier polyvalent et tirez-le vers le bas pour l'ouvrir. Dépliez l'extension du bac polyvalent, comme illustré.

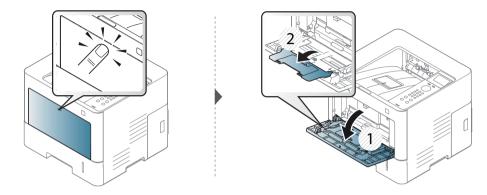

Chargez le papier.

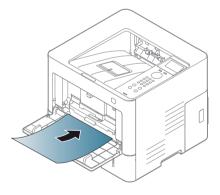

Appuyez sur les guides latéraux du bac polyvalent et réglez-les en fonction de la largeur du papier. Ne forcez pas trop, au risque de plier le papier et de provoquer un bourrage papier ou une impression oblique.

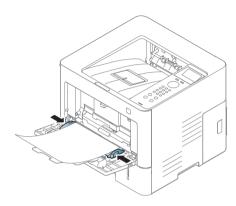



- Lors de l'impression sur support spécial, suivez les recommandations de chargement (voir « Impression sur supports spéciaux » à la page 39).
- Lorsque des feuilles se chevauchent lors de l'impression avec le bac papier polyvalent, ouvrez le bac 1 et retirez les feuilles qui se chevauchent; recommencez ensuite l'impression.
- Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac polyvalent (voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 44).

Impression sur supports spéciaux

Le tableau ci-dessous montre les supports spéciaux pouvant être utilisés dans le bac.

Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.



Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.

- Le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service vous permet de modifier le paramètre de papier défini sur l'appareil.
 - Si votre appareil est connecté en local, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans Samsung Easy Printer Manager
 Paramètres avancés > Paramètres du périphérique (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 232).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Paramètres de la machine (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 225).
- Vous pouvez le régler en utilisant [:=](Menu) > Papier >
 sélectionnez le bac désiré > Format du papier ou Type de papier
 sur le panneau de commande.

Pour connaître le grammage de chaque feuille, reportez-vous à « Spécifications des supports d'impression » à la page 107.

_	5 4		- I I /
Types	Bac 1	Bac optionnel ^a	Bac polyvalent
Papier ordinaire	•	•	•
Papier épais	•	•	•
Plus épais			•
Papier fin	•	•	•
Papier de luxe	•	•	•
Couleur	•	•	•
Papier cartonné	•	•	•
Étiquettes	•	•	•
Enveloppe	•	●(Bac 2 uniquement)	•
Pré-imprimé	•	•	•
Papier en coton	•	•	•
Papier recyclé	•	•	•
Papier archive	•	•	•
Papier à en- tête	•	•	•
Perforé	•	•	•


a. Cette fonction est disponible lorsque vous installez un bac en option (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).

(● : pris en charge, vide : non pris en charge)

Enveloppe


La qualité d'impression sur les enveloppes dépend de la qualité des enveloppes.

Pour imprimer une enveloppe, placez-la comme indiqué dans la figure suivante.

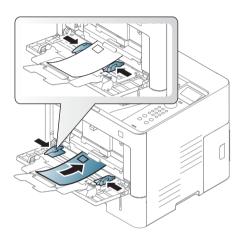




Si les enveloppes imprimées présentent des plis, des froissements ou des lignes noires grasses, ouvrez le capot arrière et tirez le levier de pression vers la droite, puis réessayez d'imprimer. Maintenez le capot arrière ouvert pendant l'impression.

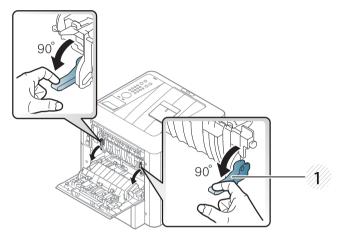

1 Levier de pression


• Lorsque vous imprimez sur une enveloppe, fermez le support de sortie. Un bourrage de papier pourrait se produire dans le cas contraire.

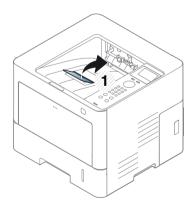


1 Support de sortie papier

- Lorsque vous choisissez des enveloppes, tenez compte des facteurs suivants:
 - Poids: elles ne doivent pas excéder 90 g/m², sinon un bourrage papier pourrait se produire.
 - Qualité de fabrication: elles doivent être plates, présenter une ondulation de moins de 6 mm et ne doivent pas contenir d'air.
 - **Problème:** elles ne doivent pas être froissées, éraflées ni endommagées.
 - **Température:** elles doivent résister à la chaleur et à la pression de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Utilisez uniquement des enveloppes de bonne qualité, dotées de rabats bien découpés et bien pliés.
- N'utilisez pas d'enveloppes affranchies.
- N'utilisez pas d'enveloppes à fermoir, à soufflet, à fenêtre, préencollées, adhésives, ou comportant d'autres matériaux synthétiques.
- Évitez d'utiliser des enveloppes endommagées ou non conformes.

• Vérifiez que la bande collée aux deux extrémités de l'enveloppe se termine bien aux coins de l'enveloppe.

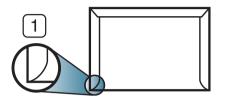


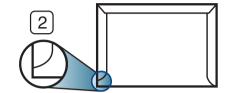

- 1 Acceptable
- 2 Inacceptable
- Les enveloppes à fermeture autocollante avec une bande adhésive ou celles à rabats dont l'un se replie sur l'autre doivent résister à la température de fusion de l'imprimante de 170 °C pendant 0,1 seconde. Les rabats et les bandes risquent de se plier, de se froisser, de provoquer des bourrages ou même d'endommager le four.
- Pour une meilleure qualité d'impression, laissez une marge d'au moins 15 mm à partir du bord de l'enveloppe.
- Évitez d'imprimer sur les pliures de l'enveloppe.

Étiquettes


Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des étiquettes conçues pour les imprimantes laser.

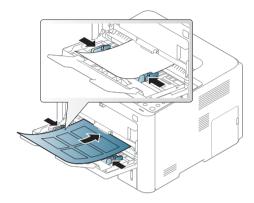

- Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des facteurs suivants :
 - Substance adhésive: Elle doit rester stable à la température de fusion de l'appareil (environ 170°C), sans ondulation excessive.
 Utilisez uniquement des étiquettes portant la mention Pour utilisation avec imprimantes laser sur l'emballage.
 - Disposition: n'utilisez pas de planches partiellement décollées où le fond de la planche est visible. Les étiquettes pourraient se décoller et provoquer des bourrages importants.
 - **Ondulation:** elles doivent être à plat avec moins de 13 mm d'ondulation dans n'importe quelle direction.
 - **Problème:** n'utilisez pas d'étiquettes froissées, présentant des bulles d'air ou d'autres signes de décollement.

- Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l'impression, entraînant des bourrages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager certains composants de l'appareil.
- N'utilisez pas plusieurs fois la même planche d'étiquettes. Le revêtement adhésif n'est prévu que pour un seul passage dans l'imprimante.
- N'utilisez pas d'étiquettes se décollant de la planche ou encore froissées, gondolées ou abîmées.


Papier cartonné ou au format personnalisé

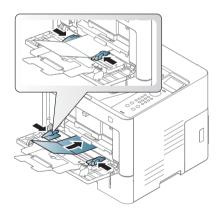

 Dans l'application, définissez des marges d'au moins 6,4 mm par rapport aux bords du support.

Papier préimprimé

Lors du chargement de papier préimprimé, la face imprimée doit être face vers le haut avec et le côté introduit en premier doit être parfaitement plat. Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation papier, retournez la pile. Nous ne garantissons pas la qualité d'impression.

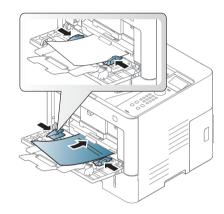

- Les encres utilisées sur le papier à en-tête doivent être thermostables; elles ne doivent ni fondre, ni s'évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu'elles sont soumises à la température de fusion (environ 170 °C) pendant un dixième de seconde.
- Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l'appareil.
- Avant de charger le papier préimprimé, assurez-vous que l'encre sur le papier est sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s'effacer du support préimprimé, diminuant ainsi la qualité de l'impression.

Réglage du type et du format de papier

Après avoir inséré du papier dans le bac papier, configurez l'appareil en fonction du format utilisé à l'aide de l'écran d'affichage. Pour l'impression PC, sélectionnez le format et le type du papier dans l'application utilisée sur votre ordinateur (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).



Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.

- Le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service vous permet de modifier le paramètre de papier défini sur l'appareil.
 - Si votre appareil est connecté en local, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans Samsung Easy Printer Manager
 Paramètres avancés > Paramètres du périphérique (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 232).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Paramètres de la machine (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 225).
- Vous pouvez le régler en utilisant [:=](Menu) > Papier >
 sélectionnez le bac désiré > Format du papier ou Type de papier
 sur le panneau de commande.

- Sélectionnez [:=](Menu) > Papier > sélectionnez le bac désiré > Format du papier ou Type de papier sur le panneau de commande.
- Sélectionnez l'option de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
- △ Appuyez sur ⊗ (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.




Si vous souhaitez utiliser du papier de format spécial comme du papier à facture, sélectionnez l'onglet **Papier > Taille > Modifier...** et définissez l'option **Param format papier perso** dans **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).

Utilisation du support de sortie papier



La surface du support de sortie papier peut devenir chaude si vous imprimez un grand nombre de pages en même temps. Ne touchez pas cette surface et ne laissez pas les enfants s'en approcher.

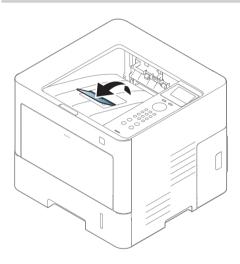

L'appareil envoie l'impression vers le bac de sortie par défaut. Les pages imprimées s'empilent sur le support de sortie papier, et celui-ci permettra d'aligner les pages imprimées. Ouvrez le support de sortie papier.



Pour les fonctions spéciales d'impression, consultez le Guide avancé (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 204).

Impression




- Impression sous Mac (voir « Impression sur Mac » à la page 214).
- Impression sous Linux (voir « Impression Linux » à la page 216).
- Impression sous UNIX (voir « Impression Unix » à la page 217).

La fenêtre **Options d'impression** suivante concerne le bloc-notes dans Windows 7. Votre fenêtre **Options d'impression** peut être différente, en fonction de votre système d'exploitation ou de l'application utilisée.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.

Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.

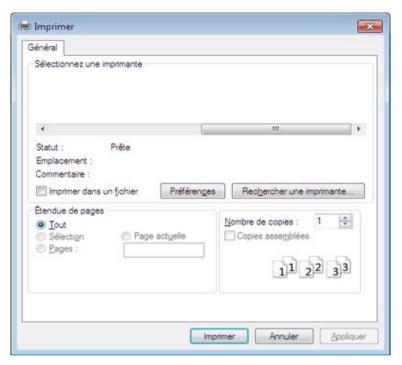

Les paramètres d'impression de base, notamment le nombre de copies et le nombre de pages sont sélectionnés dans la fenêtre **Imprimer**.



Pour exploiter pleinement les fonctions de votre pilote d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** de l'application pour changer le paramètre d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).

Pour lancer l'impression, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** dans la fenêtre **Imprimer**.

Annulation d'une impression

Si la tâche d'impression est en attente dans la liste ou la file d'attente d'impression, annulez-la comme suit:

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur
 (Arrêter/Suppr.) sur le panneau de commande.

Ouverture des préférences d'impression




Lorsque vous sélectionnez une option dans **Options d'impression**, vous pouvez voir une marque d'avertissement, ou i. Un point d'exclamation (i.) signifie que vous pouvez sélectionner cette option, mais qu'elle n'est pas recommandée, et une croix (s) signifie que vous ne pouvez pas sélectionner cette option à cause de la configuration ou de l'environnement de votre machine.

- Ouvrez le document à imprimer.
- Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.

- 3 Sélectionnez le pilote d'impression dans la liste **Sélectionnez une** imprimante.
- Cliquez sur Propriétés ou Préférences.



La capture d'écran peut différer selon le modèle.

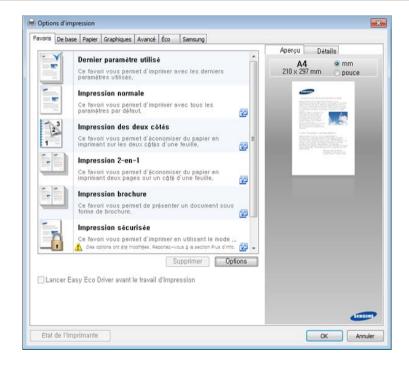



- Vous pouvez appliquer les fonctions Eco pour économiser du papier et du toner avant d'imprimer (voir « Easy Eco Driver » à la page 224).
- Vous pouvez vérifier le statut actuel de l'appareil en appuyant sur le bouton État de l'imprimante (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 235).
- Le pilote de l'imprimante comprend une interface utilisateur optimisée pour les écrans tactiles. Pour utiliser cette UI, cliquez sur Centre d'impression Samsung > Options du périphérique, puis sélectionnez Interface utilisateur élégante (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 229).

Utilisation d'un réglage favori

L'option **Favoris**, visible sur chaque onglet de préférences à l'exception de l'onglet **Favoris** et de l'onglet **Samsung**, vous permet d'enregistrer les préférences actuelles pour les utiliser ultérieurement.

Pour enregistrer des éléments Favoris, procédez comme suit :

- 1 Dans chaque onglet, modifiez les paramètres selon vos préférences.
- Saisissez un nom dans la zone de saisie Favoris.



- Cliquez sur Enregistrer.
- Saisissez un nom et une description, puis sélectionnez l'icône désirée.
- Cliquez sur **OK**. Quand vous enregistrez les **Favoris**, tous les paramètres actuels du pilote sont sauvegardés.



Pour utiliser un réglage enregistré, sélectionnez-le dans l'onglet **Favoris**. L'appareil est maintenant configuré pour imprimer selon les paramètres que vous avez sélectionnés. Pour supprimer un paramètre enregistré, sélectionnez-le dans l'onglet **Favoris** et cliquez sur **Supprimer**.

Utilisation de l'aide

Cliquez sur l'option que vous souhaitez connaître dans la fenêtre **Options d'impression**, puis appuyez sur **F1** sur votre clavier.

Impression économique

La fonction **Eco** réduit la consommation de toner et l'utilisation du papier. La fonction **Eco** vous permet d'économiser des ressources d'impression et vous permet d'effectuer une impression respectueuse de l'environnement.

Si vous appuyez sur la touche **Eco** du panneau de commande, ceci active le mode économique. Le réglage par défaut du mode économique est l'impression recto/verso (bord long), plusieurs pages côté (plus de 2), ignorer les pages vierges et économiser du toner. Certaines fonctions ne sont pas disponibles selon le modèle.



- Le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service vous permet de modifier le paramètre d'appareil défini sur l'appareil.
 - Si votre appareil est connecté en local, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans Samsung Easy Printer Manager
 Paramètres avancés > Paramètres du périphérique (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 232).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Paramètres de la machine (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 225).



Selon le pilote d'impression que vous utilisez, l'option ignorer les pages vierges peut ne pas fonctionner correctement. Si la fonction Ignorer les pages vierges ne fonctionne pas correctement, réglez la fonction dans le Easy Eco Driver (voir « Easy Eco Driver » à la page 224).

Configuration du mode économique sur le panneau de commande

- Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.
 - Mode par défaut: Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le mode économique.
 - **Désactivé** : Permet de désactiver le mode Eco.
 - Activé : Permet d'activer le mode Eco.

Si vous activez le mode Eco avec un mot de passe depuis l'onglet SyncThru™ Web Service (**Paramètres > Paramètres de la machine** > **Système > Paramètres Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique > Éco**), le message **Forçage** s'affiche. Vous devez entrer le code pour modifier l'état du mode Eco.

- Sélect. Modèle: Utilisez les paramètres de Syncthru™ Web Service ou de Samsung Easy Printer Manager. Avant de sélectionner cet élément, vous devez configurer la fonction Éco dans SyncThru™ Web Service (onglet Paramètres > Paramètres de la machine > Système > Paramètres Eco) ou Samsung Easy Printer Manager (Paramètres du périphérique > Éco).
 - Paramètres par défaut: l'appareil est réglé sur le mode ÉCO PAR DÉFAUT.
 - **Configuration person.** : modifiez les valeurs si nécessaire.
- Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
- ▲ Appuyez sur ⊗ (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Configuration du mode économique dans le pilote



Pour exploiter pleinement les fonctions avancées d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer**(Voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).

Ouvrez l'onglet **Éco** pour configurer le mode économique. Lorsque vous voyez l'image économique (**\sqrt{2}**), ceci signifie que le mode économique est actuellement activé.

Options économiques

- **Imprimante par défaut:** Suivez les paramètres du panneau de commande de l'appareil.
- Aucun: Désactive le mode économique.
- Impression éco: Pour activer le mode Eco mode, sélectionnez Impress. recto-verso, Mise en page, Mode couleur, Ignorer les pages blanches et Économie de toner. Vous voulez utiliser le mode Eco pour économiser du papier et du toner. Tant que vous ne changez pas les options à partir des autres onglets, le document sera imprimé selon la définition du mode Eco avec les sélections que vous avez effectuées.
- Mot de passe: Si l'administrateur a décidé de l'utilisation du mode économique, vous devez entrer le mot de passe pour modifier l'état.



Bouton **Mot de passe**: Vous pouvez effectuer la configuration dans SyncThru™ Web Service (onglet **Paramètres > Paramètres de la machine > Système > Paramètres Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique > Éco**), le bouton du mot de passe est activé. Pour modifier les paramètres d'impression, cliquez sur ce bouton, saisissez le mot de passe, ou contactez l'administrateur.

Simulateur du résultat

Simulateur du résultat indique les résultats de lémission réduite de dioxyde de carbone, l'électricité utilisée, et la quantité de papier économisée pour les paramètres que vous avez sélectionnés.

- Les résultats sont calculés sur la base que le nombre total de feuilles de papier imprimées est cent sans page vierge lorsque le mode économique est désactivé.
- Consultez le coefficient de calcul du CO2, de l'énergie et du papier dans l'IEA, l'indice du ministère des Affaires internes et de la Communication du Japon et sur www.remanufacturing.org.uk. Chaque modèle comporte un indice différent.
- La consommation electrique en mode d'impression se réfère à la consommation électrique moyenne pendant l'impression de cet appareil.
- La quantité affichée n'est qu'une estimation, car la quantité réellement économisée peut être différente, en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'ordinateur, du logiciel, de la méthode de connexion, du type de support [épaisseur], du format du support, de la complexité de la tâche, etc.

Impression sécurisée



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Il peut vous être impossible d'imprimer un document complexe à l'aide du disque RAM. Installez une mémoire en option pour imprimer un document complexe.

Lorsque vous utilisez un périphérique d'impression dans un bureau, une école, ou un autre établissement public, vous pouvez protéger vos documents personnels ou vos informations confidentielles en utilisant la fonction d'impression sécurisée.

Démarrage de l'impression sécurisée depuis le SyncThru™ Web Service

- Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.
 - Saisissez l'adresse IP de votre appareil (http://xxx.xxx.xxx.xxx) dans le champ d'adresses et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- Cliquez sur Connexion en haut à droite du site web SyncThru™ Web Service.

- 3 Paramètres > Paramètres de la machine > Système > Disque RAM.
- Activez Disque RAM.



Cette fonction peut ne pas apparaître sur l'affichage selon les options ou les modèles. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

Impression de documents sécurisés à partir du panneau de commande

- 1 Sélectionnez □ (Menu) > Gestion des tâches > Tâche enregistrée sur la panneau de commande de l'imprimante.
- Sélectionnez le document à imprimer.
- 3 Saisissez le mot de passe que vous avez défini à partir du pilote d'impression.
- Imprimez le document.
- 5 Appuyez sur ⊗ (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

Ce chapitre traite de l'utilisation d'un périphérique de stockage USB avec votre appareil.

À propos des périphériques à mémoire flash USB

Les périphériques de stockage USB sont proposés avec différentes capacités mémoire et vous offrent de l'espace supplémentaire pour stocker des documents, des présentations, de la musique ou des vidéos, des photos haute résolution, ou n'importe quel autre fichier que vous souhaitez stocker ou déplacer.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur votre appareil à l'aide d'un dispositif de mémoire USB.


- Numériser des documents et les enregistrer sur un périphérique de stockage USB
- Imprimer des données stockées sur un périphérique de stockage USB
- Restaurer des fichiers de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil
- Formater un périphérique de stockage USB
- Vérifier l'espace mémoire disponible

Votre appareil prend en charge les périphériques de stockage USB de type FAT16/FAT32 et dont la taille des secteurs est 512 octets.

Renseignez-vous sur le système de fichiers de votre périphérique de stockage USB auprès de votre revendeur.

Vous devez utiliser exclusivement un périphérique de stockage USB agréé équipé d'un connecteur type A.



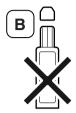


N'utilisez que des périphériques de stockage USB comportant un connecteur à blindage métallique.



Utilisez uniquement des périphériques de stockage USB ayant reçu une certification de compatibilité. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait ne pas les reconnaître.

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash

Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.

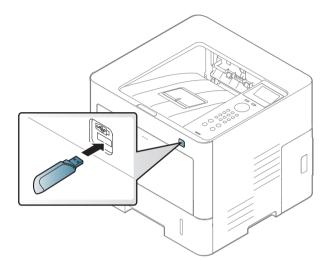



- Ne retirez pas le périphérique de stockage USB lorsqu'il est en cours d'utilisation. La garantie de l'appareil ne couvre pas les utilisations incorrectes de l'utilisateur.
- Si votre périphérique de stockage USB possède des caractéristiques particulières, comme des paramètres de sécurité et des mots de passe, il se peut que votre appareil ne les détecte pas automatiquement. Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique de stockage USB.

Impression depuis un périphérique de stockage USB

Vous pouvez imprimer directement des fichiers stockés sur un périphérique de stockage USB.

Types de fichiers pris en charge par l'option Impression directe :

• **PRN**: seuls les fichiers créés par le pilote fourni avec votre appareil sont compatibles.



Si vous imprimez des fichiers PRN créés avec un autre appareil, l'impression sera différente.

- TIFF: TIFF 6.0 (ligne de base)
- **JPEG**: JPEG (ligne de base)
- PDF: PDF 1.7 ou version inférieure.

Pour imprimer un document à partir d'un périphérique de stockage USB :

- Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- Sélectionnez le dossier ou le fichier souhaité.

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash

- Sélectionnez le nombre de copies à imprimer ou entrez un nombre.
- Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur le bouton (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Sauvegarde de données

Les données contenues dans la mémoire de la machine peuvent être effacées accidentellement à cause d'une coupure de courant ou d'un problème de stockage. Les sauvegardes vous permettent de protéger les paramètres système en les stockant dans des fichiers de sauvegarde sur un périphérique de stockage USB.

Sauvegarde de données

- Insérez le périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Sélectionnez **□ (Menu)** > **Config administration** > **Exporter param** sur le panneau de commande.
- 3 Appuyez sur OK lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur le bouton (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Restauration des données

- Insérez dans le port USB le périphérique de stockage USB sur lequel sont stockées les données sauvegardées.
- 2 Sélectionnez **□ (Menu)** > Config administration > Importer param sur le panneau de commande.
- Sélectionnez Fichier de configuration.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez restaurer.
- Appuyez sur **OK** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur le bouton (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Gestion de la mémoire USB

Vous pouvez supprimer des fichiers image stockés sur un périphérique de stockage USB un par un, ou les supprimer tous à la fois en reformatant le périphérique.

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash



Après suppression des fichiers ou reformatage du périphérique de stockage USB, il n'est pas possible de restaurer les fichiers. Pour cette raison, vous devez confirmer que vous n'avez plus besoin des données avant de les supprimer.

Suppression d'un fichier image

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Sélectionnez **□ (Menu)** > **USB direct** > **Gest. fichiers** > **Supprimer** sur le panneau de commande.
- Appuyez sur **OK** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur le bouton (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Formatage d'un périphérique de stockage USB

- Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Sélectionnez **□ (Menu)** > **USB direct** > **Gest. fichiers** > **Format** sur le panneau de commande.

- 3 Appuyez sur OK lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
- Appuyez sur le bouton (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Affichage de l'état de la mémoire USB

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible pour la numérisation et l'enregistrement de documents.

- Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Sélectionnez I (Menu) > USB direct > Afficher l'espace sur le panneau de commande.
- L'espace mémoire disponible est affiché.
- 4 Appuyez sur le bouton (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.



3. Maintenance

Ce chapitre fournit des informations sur l'achat des consommables, des accessoires et des pièces de rechange disponibles pour votre appareil.

•	Commande de consommables et d'accessoires	58
•	Consommables disponibles	59
•	Accessoires disponibles	60
•	Pièces de rechange disponibles	61
•	Stockage de la cartouche de toner	62
•	Redistribution du toner	64
•	Remplacement de la cartouche de toner	66
•	Installation d'accessoires	68
•	Suivi de la durée de vie des consommables	72
•	Réglage du toner	73
•	Nettoyage de l'appareil	74
•	Conseils pour déplacer et stocker l'appareil	79

Commande de consommables et d'accessoires



Les accessoires disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre représentant commercial pour obtenir la liste des fournitures disponibles et des pièces de maintenance (voir « Consommables disponibles » à la page 59,« Accessoires disponibles » à la page 60).

Pour commander des accessoires, consommables et pièces de rechange agréées par Samsung, contactez le distributeur ou revendeur Samsung auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Vous pouvez également visiter le site http://www.samsung.com/supplies et sélectionner votre pays/région, pour trouver les informations de contact pour bénéficier de nos services.

Consommables disponibles

Lorsque les consommables arrivent à épuisement, vous pouvez commander les types suivants de consommables pour votre appareil :

Туре	Nombre de pages (moyenne) ^a	Nom de pièce	
Cartouche de toner	Capacité moyenne continue de la cartouche : Environ 10 000 pages standard	MLT-D201S	
Cartouche de toner	Capacité moyenne continue de la cartouche : Environ 20 000 pages standard	MLT-D201L	

a. Valeur déclarée conformément aux spécifications ISO/IEC 19752. Le nombre de pages peut varier selon l'environnement de fonctionnement, l'intervalle d'impression, les graphiques, le type et la taille des supports.



La durée de vie de la cartouche peut varier selon les options, le pourcentage de zone d'image et le mode de tâches utilisés.



Lorsque vous achetez de nouveaux consommables ou cartouches d'impression, vous devez vous les procurer dans le pays d'achat de l'appareil. Sinon, les cartouches d'impression ou autres consommables ne seront pas compatibles avec votre appareil étant donné que leur configuration varie en fonction des pays.



Samsung ne recommande pas l'utilisation de cartouches de toner Samsung non authentiques, comme des cartouches rechargées ou reconditionnées. Samsung ne peut pas garantir la qualité d'une cartouch non authentique Samsung. Tout entretien ou réparation requis suite à l'utilisation de cartouches de toner non-Samsung ne sera pas couvert par la garantie de l'appareil.

Accessoires disponibles

Vous pouvez acheter et installer des accessoires pour améliorer les performances et les capacités de l'appareil.



Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction des modèles ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Accessoire Fonction		Nom de pièce	
Barrette mémoire	Étend la capacité mémoire de votre appareil.	SL-MEM001: 2 GB	
Bacs optionnels (Bac2, Bac3, Bac4, Bac5)	Si vous rencontrez souvent des problèmes d'approvisionnement de papier, vous pouvez ajouter un bac supplémentaire de 550 ^a Bacs de feuilles.	SL-SCF4000	
Socle	Vous pouvez déplacer l'appareil à l'aide du support, grâce à ses roues. Lorsque vous utilisez le socle facultatif, vous devez installer le pied comme indiqué dans le guide d'installation fourni avec ce socle. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait tomber par terre s'il est incliné et provoquer des blessures.	ML-DSK65S	
Kit sans fil/NFC	Ce kit vous permet d'utiliser l'appareil en mode sans fil et NFC.	SL-NWE001X	

a. Papier ordinaire 75g/m².

Pièces de rechange disponibles

Vous devez remplacer les pièces d'entretien à des intervalles spécifiques pour maintenir la machine dans les meilleures conditions et éviter les problèmes de qualité d'impression et d'alimentation de papier consécutifs aux pièces usées. Les pièces d'entretien sont pour la plupart les rouleaux, les courroies et les patins. Cependant, la période de remplacement et les pièces peuvent différer selon le modèle. Il est recommandé de faire effectuer ces opérations de maintenance par un fournisseur agréé, un distributeur ou le revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil. Pour acheter des pièces d'entretien, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. La période de remplacement des pièces d'entretien est indiquée par le programme « Samsung Printer Status ». Ou sur l'UI (Interface utilisateur) si votre appareil prend en charge un écran d'affichage La période de remplacement varie en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'informatique, des logiciels d'application, de la méthode de connexion, du type de papier, du format de papier, et de la complexité du travail.

Stockage de la cartouche de toner

Les cartouches de toner contiennent des composants qui sont sensibles à la lumière, à la température et à l'humidité. Samsung suggère aux utilisateurs de suivre ces recommandations pour garantir le niveau de performance optimal, la qualité la plus élevée et la meilleure longévité de votre nouvelle cartouche de toner Samsung.

Rangez cette cartouche dans le même environnement que celui où sera utilisée l'imprimante. Il peut s'agir de conditions de température et d'humidité contrôlées. La cartouche de toner doit rester dans son emballage d'origine, non ouvert, jusqu'à son installation – si vous ne disposez pas de l'emballage d'origine, couvrez l'ouverture supérieure de la cartouche avec du papier et stockez-la dans un meuble.

L'ouverture anticipée de l'emballage de la cartouche réduit considérablement sa durée de conservation et d'utilisation. Ne rangez pas la cartouche à même le sol. Si vous retirez la cartouche de toner de l'imprimante, stockez-la toujours en respectant les instructions suivantes.

- Rangez la cartouche à l'intérieur du sachet de protection de l'emballage original.
- Stockez-la à plat (pas déposée sur une extrémité) selon la même orientation que si elle était installée dans l'appareil.
- Ne stockez pas les consommables dans les conditions suivantes:
 - Température supérieure à 30°C.
 - à un taux d'humidité inférieur à 20 % ou supérieur à 80 %
 - dans un environnement soumis à des variations importantes en termes d'humidité ou de température;

- exposés directement au rayonnement solaire ou à l'éclairage de la pièce;
- dans des endroits poussiéreux ;
- dans une voiture sur une trop longue période ;
- dans un environnement comportant des gaz corrosifs ;
- dans un environnement iodé.

Instructions de manipulation

- Ne touchez pas la surface du tambour photoconducteur dans la cartouche.
- N'exposez pas la cartouche à des vibrations ou chocs inutiles.
- Ne faites jamais tourner le tambour à la main, particulièrement dans le sens inverse, sous peine d'endommager le mécanisme interne et de renverser du toner.

Utilisation de la cartouche de toner

Samsung Electronics ne recommande pas et n'approuve pas l'utilisation de cartouches de toner d'une autre marque que Samsung dans votre imprimante, y compris des cartouches de marque générique, de marque de magasin, rechargées ou reconditionnées.

Stockage de la cartouche de toner



La garantie de l'imprimante Samsung ne couvre pas des dommages à l'imprimante provoqués par l'utilisation d'une cartouche de toner rechargée, reconditionnée ou d'une autre marque que Samsung.

Durée de vie estimée d'une cartouche

La durée de vie (l'autonomie) estimée d'une cartouche dépend de la quantité de toner utilisée pour chaque travail d'impression. La durée de vie réelle peut varier selon la densité des pages imprimées, l'environnement de travail, le pourcentage de la zone d'image, les intervalles entre les impressions, le type et/ou le format du support d'impression. Par exemple, si vous imprimez beaucoup de graphiques, la consommation de toner est plus élevée et vous pouvez être amené à changer plus souvent la cartouche.

Redistribution du toner

Lorsque la cartouche de toner approche de la fin de sa durée de vie:

- Traînées blanches ou impression claire et/ou variation de densité d'un côté à l'autre.
- Le voyant **Statut** clignote en orange. Le message relatif au toner indiquant que le niveau est faible peut apparaître sur l'affichage.
- La fenêtre du programme État de l'imprimante Samsung apparaît sur l'ordinateur pour vous indiquer la cartouche dont le niveau de toner est bas (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 235).

Dans ce cas, vous pouvez améliorer temporairement la qualité d'impression en répartissant le toner restant dans la cartouche. Parfois, des bandes blanches ou une impression plus claire peuvent persister même après la redistribution du toner.




Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 19).



- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

Redistribution du toner

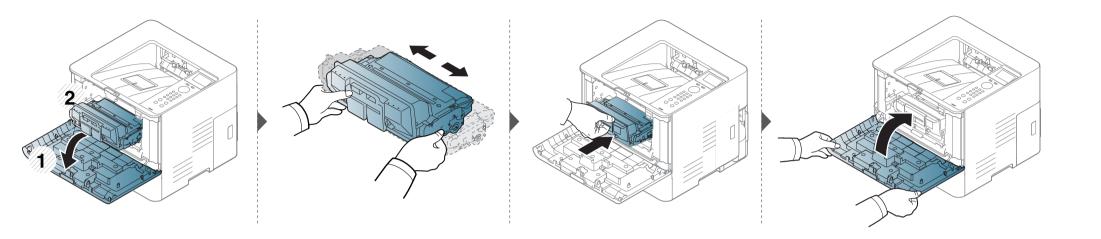

Remplacement de la cartouche de toner

Une cartouche de toner a pratiquement atteint son autonomie estimée :

- Le voyant d'**Statut** et le message relatif au toner de l'affichage indiquent lorsqu'il faut remplacer la cartouche de toner.
- La fenêtre du programme État de l'imprimante Samsung apparaît sur l'écran de l'ordinateur pour vous signaler que la cartouche est vide (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 235).

Vérifiez le type de cartouche de toner adapté à votre appareil (Voir « Consommables disponibles » à la page 59).




- Secouez bien la cartouche de toner, afin d'améliorer la qualité de l'impression initiale.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 19).



- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque la cartouche de toner a atteint sa fin de vie, l'appareil arrêtera d'imprimer.

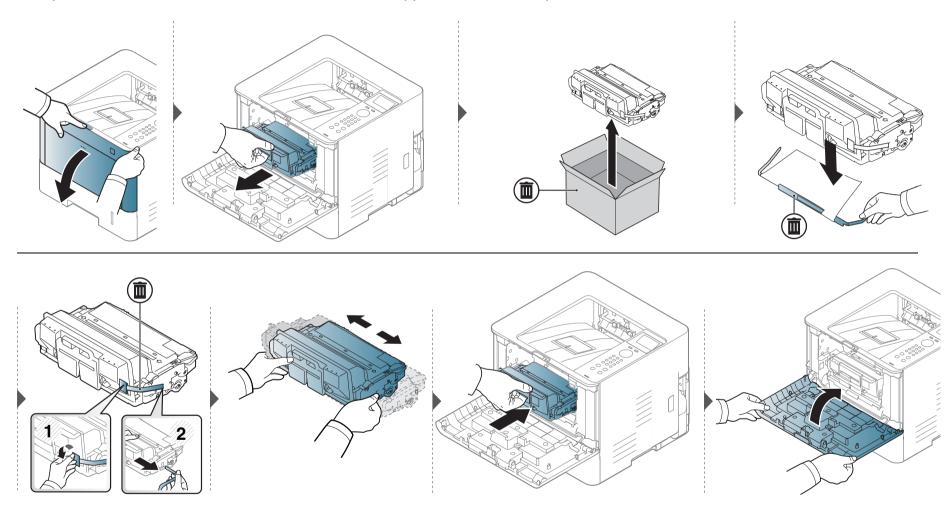

Précautions

 Débranchez le cordon d'alimentation
 Ne retirez jamais le capot du panneau de configuration lorsque l'imprimante est sous tension.

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez toujours le câble d'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur ou à l'extérieur de l'imprimante.

Déchargez l'électricité statique

La carte électronique et les accessoires internes (carte d'interface réseau ou barrette de mémoire) sont sensibles à l'électricité statique. Avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur de l'imprimante, éliminez l'électricité statique présente sur vous en touchant un objet métallique, comme le panneau arrière d'un appareil relié à la terre. Répétez l'opération si vous vous déplacez avant de terminer l'installation pour éliminer à nouveau l'électricité statique.



En installant les accessoires, gardez à l'esprit que la batterie à l'intérieur de la machine est un composant de service. Ne la changez pas vous-même. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type incorrect. Votre fournisseur d'accès à Internet doit retirer l'ancienne batterie de votre appareil et la mettre au rebut conformément aux règlements en vigueur dans votre pays.

Configuration des Options du périphérique

Lorsque vous installez des périphériques optionnels, comme un bac optionnel, une mémoire optionnelle, etc., cet appareil les détecte et les configure automatiquement. Si vous ne pouvez pas utiliser les périphériques optionnels que vous avez installés dans ce pilote, vous devez les configurer sous **Options du périphérique**.

- Cliquez sur le menu Windows Démarrer.
 - Sous Windows 8, à partir des Charms(Icônes), sélectionnez
 Rechercher > Paramètres.
- Pour Windows XP Service Pack 3/2003, sélectionnez Imprimantes et télécopieurs.
 - Sous Windows 2008/Vista, sélectionnez Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.
 - Sous Windows 7, sélectionnez Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes.
 - Sous Windows 8, recherchez Périphériques et Imprimantes.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes.
- Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.

Pour Windows XP Service Pack 3/2003/2008/Vista, appuyez sur **Propriétés**.

Pour Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008 R2, depuis les menus contextuels, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.



Si la marque ▶ accompagne l'élément **Propriétés de l'imprimante**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

5 Sélectionnez **Options du périphérique**.



La fenêtre **Propriétés** peut différer selon le pilote ou le système d'exploitation que vous utilisez.

6 Sélectionnez l'option appropriée.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

- Options du bac: sélectionnez le bac optionnel que vous avez installé. Vous pouvez sélectionner le bac.
- Options de stockage: sélectionnez la mémoire optionnelle que vous avez installée. Si cette option est cochée, vous pouvez sélectionner le Mode d'impression.

- Configuration de l'imprimante: sélectionnez la langue de l'imprimante pour la tâche d'impression.
- Paramètres de l'administrateur: vouq pouvez sélectionner
 l'État de l'imprimante et le Spooling EMF.
- Gestion de tâches Admin: vous permet d'associer les informations d'identification d'un utilisateur et d'un compte à chaque document que vous imprimez.
 - Autorisation utilisateur: si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation peuvent lancer une tâche d'impression.
 - Autorisation du groupe: si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression.



Si vous souhaitez crypter le mot de passe de gestion des tâches, cochez l'option **Cryptage du mot de passe Gestion tâches**.

- Configuration des formats de papier personnalisés: Vous pouvez spécifier un format de papier personnalisé.
- 7 Cliquez sur OK juqu'à ce que vous sortiez de la fenêtre Propriétés ou Propriétés de l'imprimante.


Installation d'une barrette mémoire


Votre appareil comporte un connecteur DIMM (Dual In-line Memory Module). Utilisez ce connecteur DIMM pour installer de la mémoire supplémentaire. Nous vous recommandons de n'utiliser qu'un connecteur DIMM Samsung authentique. La garantie pourrait être annulée s'il est déterminé que le problème rencontré avec votre appareil est causé par un connecteur DIMM de tierce partie.

Les informations de commande sont indiquées dans la section sur les accessoires optionnels (voir « Accessoires disponibles » à la page 60).



• Si la mémoire en option installée, vous pouvez utiliser des fonctions d'impression avancées, comme la vérification d'une tâche et l'impression d'une tâche sécurisée dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante. Vous pouvez contrôler la file d'attente des tâches actives et la police de fichiers dans le menu **Gestion des tâches**.

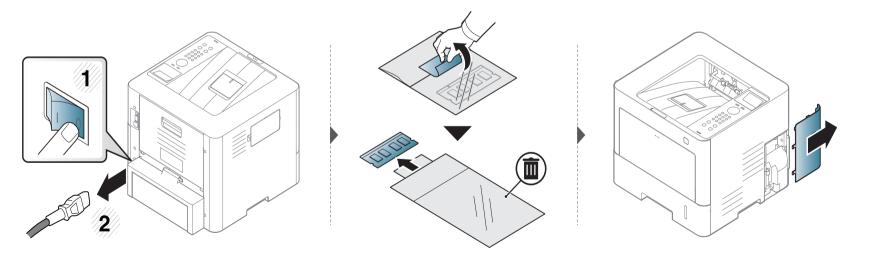

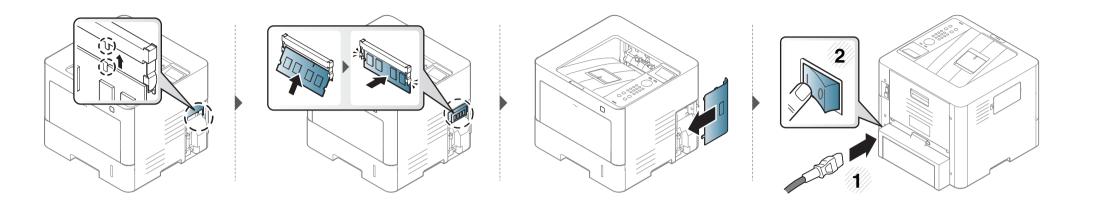

Suivi de la durée de vie des consommables

En cas de bourrages papier ou de problèmes d'impression fréquents, contrôlez le nombre de pages imprimées par la machine. Remplacez si nécessaire les pièces correspondantes.

- Sélectionnez [:=](Menu) > Config système > Maintenance > Durée vie conso sur le panneau de commande.
- Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ((Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Réglage du toner

Si la cartouche du toner est presque épuisée, un message apparaît (ou un voyant s'allume) informant l'utilisateur qu'il doit la changer. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non ce message (ou de faire s'allumer ou non ce voyant).



- Le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service vous permet de modifier le paramètre d'appareil défini sur l'appareil.
 - Si votre appareil est connecté en local, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **Samsung Easy Printer Manager > Paramètres avancés > Paramètres du périphérique** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 232).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **SyncThru™ Web Service** > onglet **Paramètres** > **Paramètres de la machine** (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 225).
- Sélectionnez [:=](Menu) > Config administration > Gestion des consommables > Alerte toner faible sur le panneau de commande.
- Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.
- Appuyez sur (x) (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

Si des problèmes de qualité d'impression surviennent, ou si vous utilisez votre appareil dans un environnement poussiéreux, vous devez nettoyer régulièrement votre appareil afin de le maintenir en bon état de marche, ce qui permettra d'en prolonger la durée de vie.



- Le nettoyage du boîtier de l'appareil avec des produits d'entretien contenant une forte teneur en alcool, solvant ou autre substance puissante peut décolorer ou endommager le boîtier.
- Si votre appareil ou son environnement proche est souillé par du toner, nous vous recommandons d'utiliser un tissu ou un chiffon humidifié avec de l'eau pour le nettoyer. Avec un aspirateur, vous risquez de faire voler le toner et d'être incommodé par le nuage ainsi formé.
- Lors de l'impression, des particules de poussière, de toner et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Cette accumulation risque d'entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que la présence de taches ou de traînées de toner. Le fait de nettoyer l'intérieur de l'appareil permet de supprimer et de diminuer ce genre de problèmes.

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez le boîtier de l'imprimante avec un chiffon doux non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, mais faites attention à ne pas laisser couler de liquide sur l'appareil ou à l'intérieur.

Nettoyage de l'intérieur


Lors de l'impression, des particules de poussière, de toner et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Cette accumulation risque d'entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que la présence de taches ou de traînées de toner. Le fait de nettoyer l'intérieur de l'appareil permet de supprimer et de diminuer ce genre de problèmes.




- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, faites attention à ne pas endommager le rouleau de transfert ou d'autres pièces internes. N'utilisez pas de solvants, comme du benzène ou du diluant. Des problèmes de qualité d'impression peuvent se produire et endommager l'appareil.



- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer l'appareil.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 19).

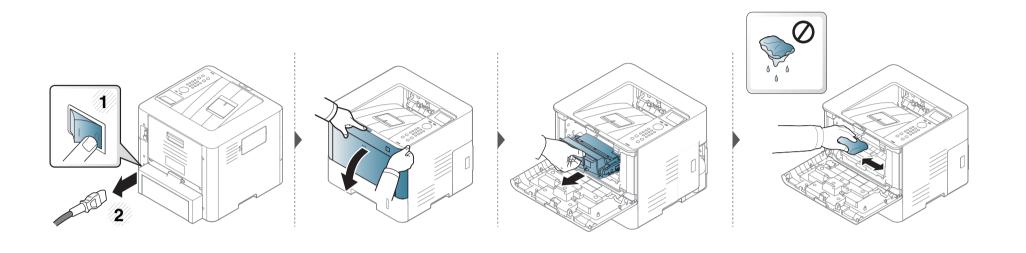


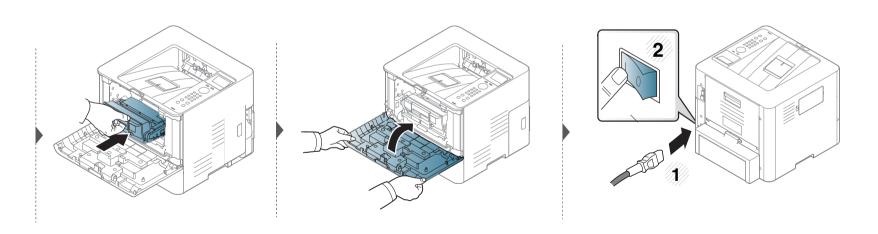


Nettoyage du rouleau d'entraînement



- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 19).

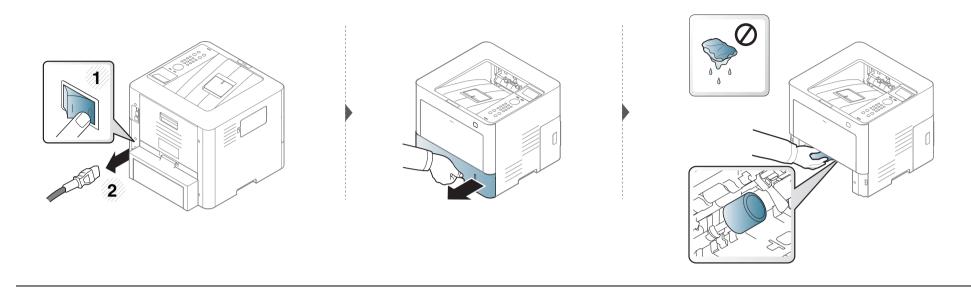

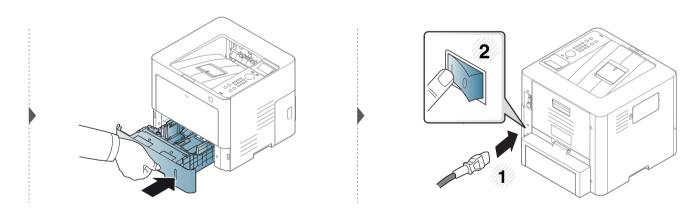

Conseils pour déplacer et stocker l'appareil

- Assurez-vous de ne pas incliner ni renverser l'appareil lorsque vous le déplacez. Dans le cas contraire, l'intérieur de l'appareil peut être contaminé par du toner, ce qui peut endommager l'appareil ou réduire la qualité d'impression.
- Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous qu'au moins deux personnes le tiennent fermement.



4. Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement.

•	Astuces pour éviter les bourrages papier	81
•	Résolution des bourrages papier	82
•	Présentation du voyant d'état	93
•	Signification des messages d'erreur	95



Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement. Si votre machine comporte un écran d'affichage, vérifiez tout d'abord le message affiché afin de résoudre l'erreur. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème dans ce chapitre, reportezvous au chapitre **Dépannage** du Guive avancé (voir « Dépannage » à la page 243). Si vous ne trouvez pas de solution dans le Mode d'emploi, ou si le problème persiste, appelez le service technique.

Astuces pour éviter les bourrages papier

La plupart des bourrages papier peuvent être évités en sélectionnant des types de support adaptés. Pour éviter les bourrages papier, suivez les instructions suivantes:

- Assurez-vous que les guides papier ajustables sont correctement positionnés (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 33).
- Évitez de retirer le papier du bac pendant une impression.
- Courbez le papier, déramez-le puis remettez-le bien à plat avant de le charger dans le bac.
- N'utilisez pas de papier froissé, humide ou ondulé.
- Ne mélangez pas différents types de papier dans le bac.
- Utilisez uniquement les supports d'impression recommandés (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 107).




Pour éviter que le papier ne se déchire, tirez dessus avec précaution et lentement.


Dans le bac 1




Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 19).

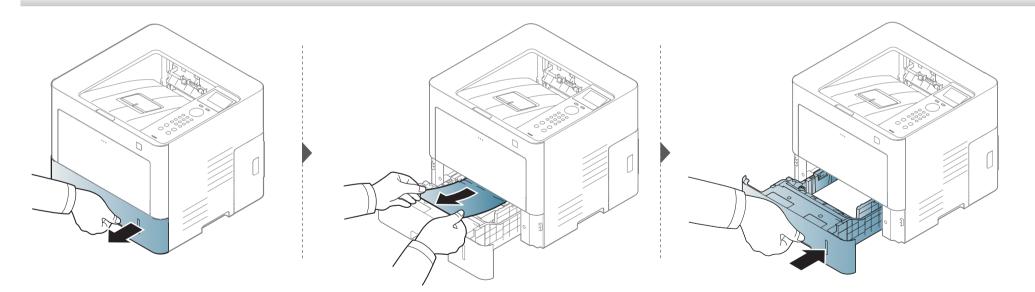

Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

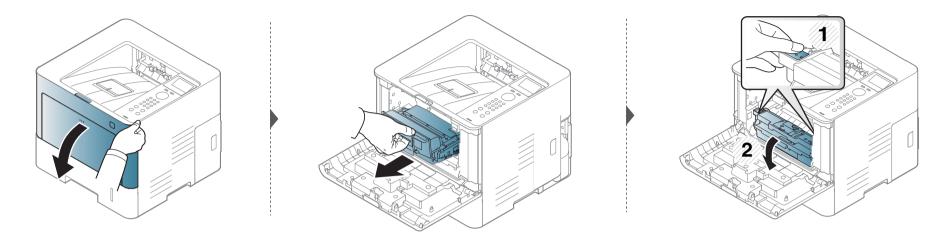


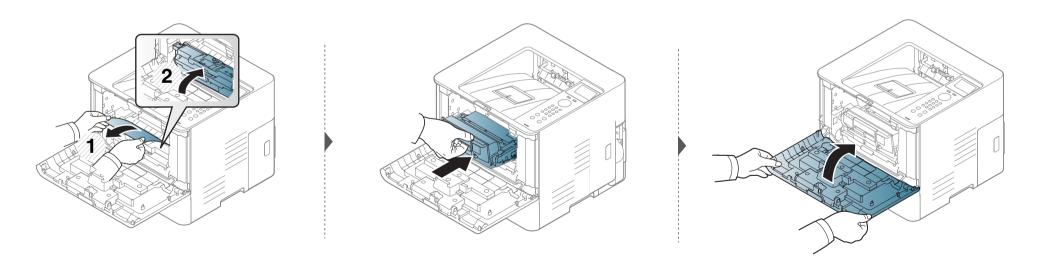


Dans les bacs optionnels




La procédure est identique pour l'ensemble des bacs optionnels.

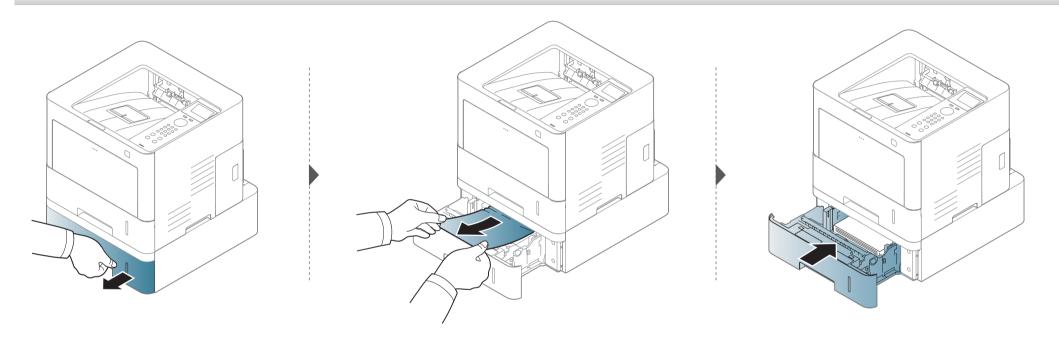


Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

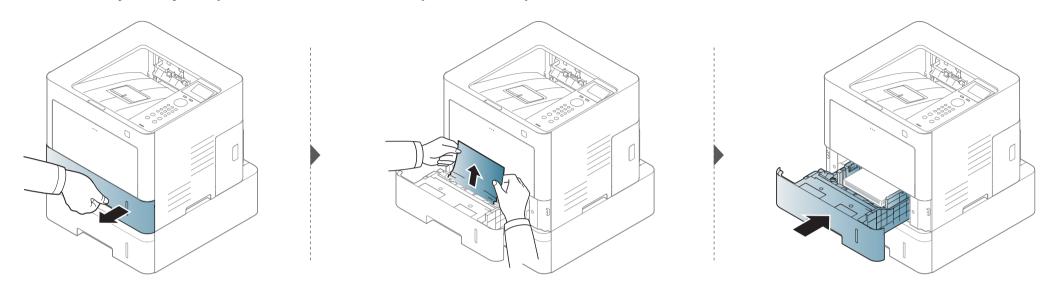

Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

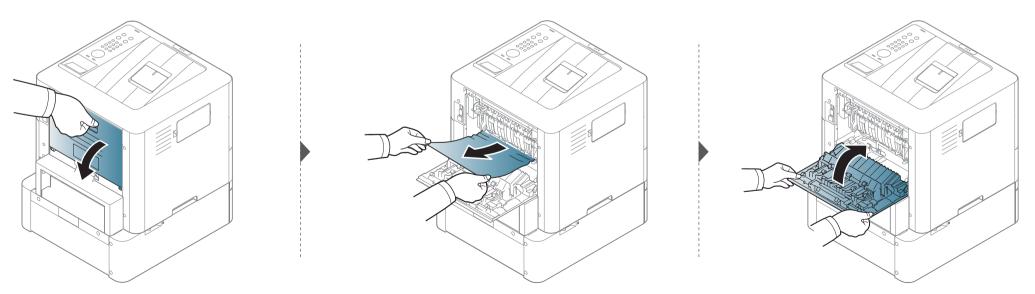

Au niveau du bac papier polyvalent

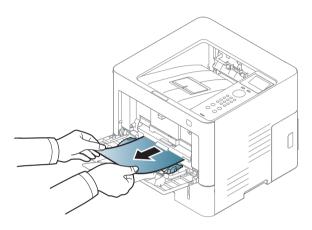


À l'intérieur de l'appareil




La zone de l'unité de chauffe est CHAUDE ; attendez que l'appareil refroidisse avant d'accéder à cette zone. Coupez l'alimentation pour refroidir l'appareil. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.



Les illustrations de ce guide de l'utilisateur peuvent différer de celles de votre appareil selon le modèle et les options installées. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 19).

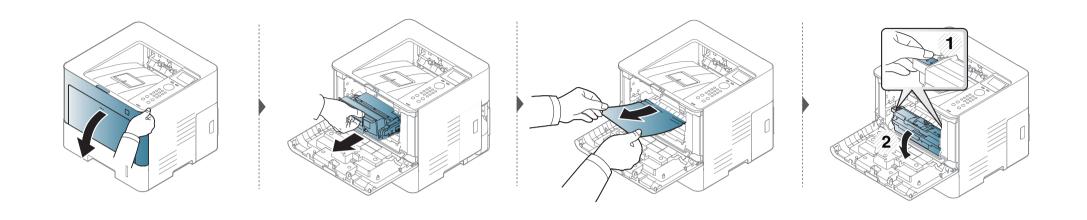


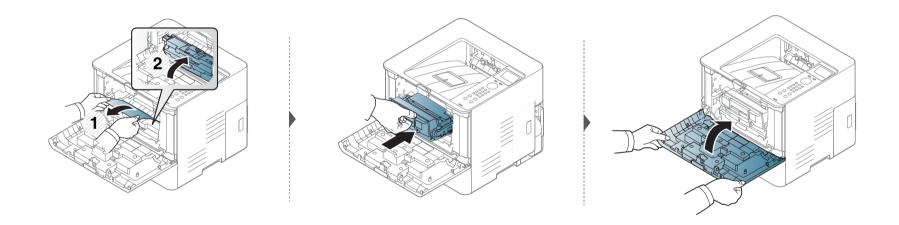


Au niveau du bac de sortie




La zone de l'unité de chauffe est CHAUDE ; attendez que l'appareil refroidisse avant d'accéder à cette zone. Coupez l'alimentation pour refroidir l'appareil. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

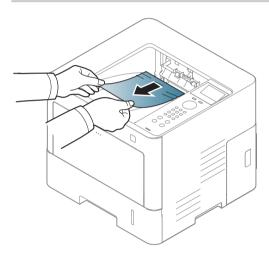



Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

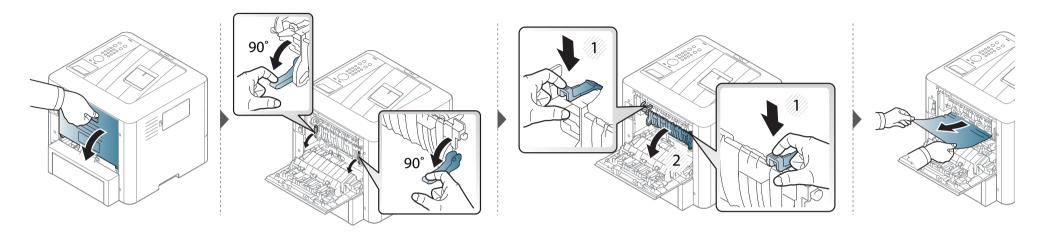

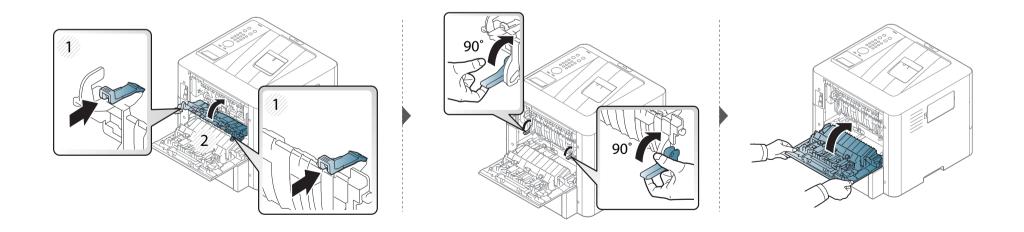



Dans la zone de l'unité recto/verso

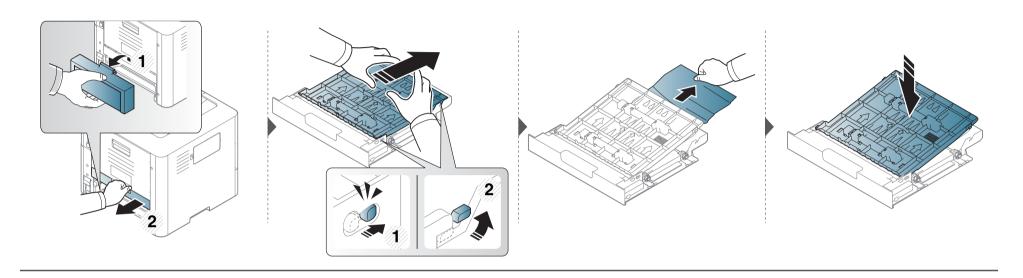

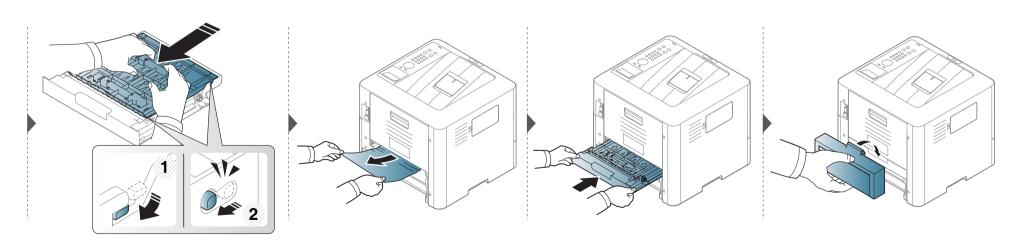

Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

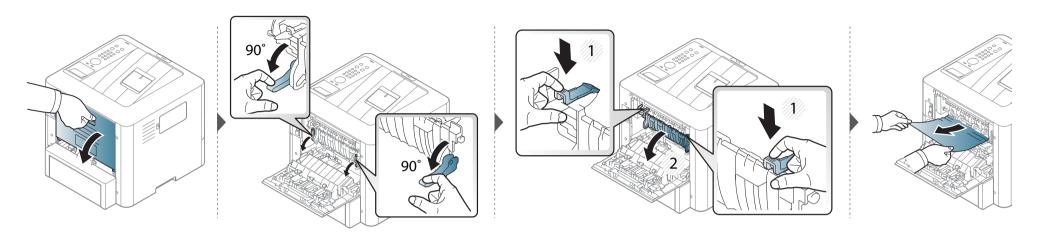

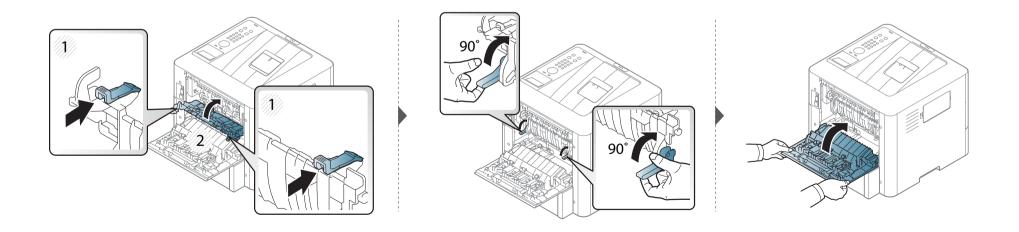

Présentation du voyant d'état

La couleur du voyant indique l'état actuel de l'appareil.



- Certains voyants peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays (voir « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 21).
- Pour résoudre l'erreur, consultez le message d'erreur et ses instructions dans la partie consacrée au dépannage (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 95).
- Vous pouvez également résoudre l'erreur en suivant les indications de la fenêtre du programme État de l'imprimante Samsung sur l'ordinateur (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 235).
- Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.

Voyant	Statut		Description	
	Désactivé		L'appareil est déconnecté.	
	Bleu	Clignotant	Un clignotement indique que l'appareil imprime ou reçoit des données.	
	Dieu	Activé	L'appareil est connecté et il est prêt à être utilisé.	
		Clienatant	• Un léger dysfonctionnement est survenu et l'appareil est en attente jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Pour les modèles qui prennent en charge un écran d'affichage sur le panneau de configuration, vérifiez le message affiché. Dès que le problème est résolu, l'appareil reprend la tâche interrompue.	
(Clignotant	 Une petite quantité de toner reste dans la cartouche. La durée de vie estimée de la cartouche^a de toner est presque atteinte. Préparez une nouvelle cartouche de remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en redistribuant le reste du toner (voir « Redistribution du toner » à la page 64).^b 	
Oldidi	Orange		 Une cartouche de toner a pratiquement atteint sa durée de vie estimée^a. Il est recommandé de remplacer la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66). 	
			Le capot est ouvert. Fermez le capot.	
		Activé	• Le bac d'alimentation papier est vide lors de la réception ou de l'impression de données. Insérez du papier dans le bac.	
			• L'appareil s'est arrêté à la suite d'une erreur sévère. Consultez le message d'erreur (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 95).	
			• Un bourrage papier s'est produit (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 82).	

Présentation du voyant d'état

Voyant	5	Statut	Description	
(⁽⁽⁾)Marc		Activé	L'appareil est en mode Économie d'énergie.	
he/Sortie de veille	Bleu	Désactivé	L'appareil est en mode Prêt ou éteint.	
Eco	Vert	Activé	Le mode d'économie d'énergie est activé (voir « Impression économique » à la page 49).	
ECO	VEIL	Désactivé	Le mode d'économie d'énergie est désactivé.	

a. L'autonomie estimée de la cartouche signifie l'autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d'impression. Elle est définie conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation, du pourcentage de zone d'image, du délai entre chaque impression, des graphiques ainsi que du type et du format des supports. Un peu de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque le voyant rouge est allumé et que l'imprimante s'arrête d'imprimer.

b. Certains voyants peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays (voir « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 21).

Des messages apparaissent sur le panneau de commande pour indiquer l'état de l'appareil ou des erreurs éventuelles. Reportez-vous aux tableaux cidessous pour connaître la signification de ces messages et, le cas échéant, résoudre le problème.



- Vous pouvez également résoudre l'erreur en suivant les indications de la fenêtre du programme Etat de l'imprimante, sur l'ordinateur (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 235).
- Si le message ne figure pas dans le tableau, redémarrez l'appareil, puis essayez de lancer de nouveau la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
- Notez le contenu du message à l'écran afin de pouvoir l'indiquer si vous appelez le service de maintenance.
- · Certains messages peuvent ne pas apparaître à l'écran en fonction des options ou des modèles.
- [numéro d'erreur] indique le numéro d'erreur.
- [type de bac] indique le type de bac.
- [type de support] indique le type de support.
- [format du support] indique le format du support.

Messages concernant le bourrage papier

Message	Signification	Solutions proposées
Bourr dans rect vers	Le papier s'est bloqué pendant l'impression	Supprimez le bourrage (voir « Dans la zone de l'unité recto/verso » à la
Bourr bas rect vers	recto verso. Ceci ne concerne que les appareils comportant cette fonction.	page 91).
Bourr haut rect vers		
Bourr zone sortie	Un bourrage papier est survenu au niveau de la zone de sortie.	Supprimez le bourrage (voir « Au niveau du bac de sortie » à la page 89).

Message	Signification	Solutions proposées
Bourr dans machine	Du papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Supprimez le bourrage (voir « À l'intérieur de l'appareil » à la page 87).
Bourr papier bac 1	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac.	Supprimez le bourrage (voir « Dans les bacs optionnels » à la page 84).
 Bourr papier bac 2 Bourr papier bac 3 Bourr papier bac 4 Bourr papier bac 5 	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac optionnel.	Supprimez le bourrage (voir « Dans les bacs optionnels » à la page 84).
Bourr dans bac poly	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac papier polyvalent.	Supprimez le bourrage (voir « Au niveau du bac papier polyvalent » à la page 86).

Messages relatifs à la cartouche de toner

Message	Signification	Solutions proposées
Remplacer toner	La cartouche de toner indiquée a atteint son autonomie estimée.	Remplacez la cartouche de toner par une cartouche d'origine Samsung- ^a (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).
Préparez nouv toner	L'autonomie estimée de la cartouche est presque atteinte.	Préparez une nouvelle cartouche en vue de son remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel (voir « Redistribution du toner » à la page 64).

Message	Signification	Solutions proposées
Erreur : [numéro d'erreur] Défaillance cart. toner : [numéro d'erreur]. Appelez un technicien	La cartouche de toner n'est pas installée.	Installez la cartouche de toner. Si celle-ci est déjà installée, essayez de la réinstaller. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance. Réinstallez deux ou trois fois la cartouche de toner Samsung d'origine pour vous assurer qu'elle est installée correctement. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Toner non installé	La cartouche de toner n'est pas installée.	Réinstallez la cartouche de toner.
Toner non compatible	La cartouche de toner que vous avez installée n'est pas adaptée à votre appareil.	Installez une cartouche de toner authentique Samsung conçue pour votre appareil (voir « Consommables disponibles » à la page 59).
Remplacer toner	La cartouche de toner indiquée a pratiquement atteint son autonomie estimée.	Pour garantir la meilleure qualité d'impression, remplacez la cartouche de toner lorsque ce message apparaît. L'utilisation d'une cartouche audelà de ce point peut entraîner des problèmes de qualité d'impression (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66). Si l'appareil arrête l'impression, remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).
Retirez le ruban d'étanchéité	La bande de fermeture de la cartouche de toner n'est pas retirée	Retirez la bande de fermeture de la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).

a. Lorsque la cartouche de toner a atteint la fin de sa durée de vie, l'appareil arrête l'impression. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'arrêter ou de poursuivre l'impression depuis SyncThru™ Web Service. (Paramètres > Paramètres de la machine > Système > Config > Gestion des consommables > Arrêt de la cartouche de toner) ou Samsung Easy Printer Manager (Paramètres de l'appareil > Système > Gestion des consommables > Arrêt de cartouche de toner). Désactiver cette option et poursuivre l'impression peut endommager le système de l'appareil.



Samsung ne recommande pas l'utilisation de cartouches de toner non-Samsung, telles que les cartouches rechargées ou réusinées. Samsung ne peut pas garantir la qualité d'une cartouche non authentique Samsung. Tout entretien ou réparation requis suite à l'utilisation de cartouches de toner non authentiques Samsung ne sera pas couvert par la garantie de l'appareil.

Messages relatifs au bac

Message	Signification	Solutions proposées
Bac sortie plein	Le bac de sortie est plein.	Retirez les feuilles du bac de sortie : l'appareil reprend l'impression. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Bac polyvalent vide	Le bac papier polyvalent est vide.	Insérez du papier dans le bac papier polyvalent (voir « Bac polyvalent » à la page 37).
[type de bac] Mélange papier	Le format de papier spécifié dans les propriétés de l'imprimante ne correspond pas au papier que vous chargez dans l'imprimante.	Vous pouvez choisir entre Continuer ou Annuler . Si vous sélectionnez Annuler , la tâche d'impression est interrompue. Insérez du papier de format approprié dans le bac. Si vous sélectionnez Continuer , la tâche d'impression continue.
Cass. [type de bac] sortie	Le bac n'est pas bien fermé	Refermez le bac jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est bien en place. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Message	Signification	Solutions proposées
Erreur : [numéro d'erreur]	Un problème a été détecté dans le bac.	Vérifiez la connexion du bac. Si le problème persiste, contactez le
Panne de bac : [numéro d'erreur]. Contrôler la connexion du [type de bac] et éteindre puis rallumer. Appeler l'assistance si le problème persiste		service de maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur]	Un problème a été détecté dans le bac.	Ouvrez puis refermez-le. Si le problème persiste, contactez le service
Panne de bac : [numéro d'erreur]. Extraire le [type de bac] et le réinsérer. Appeler l'assistance si le problème persiste		de maintenance
[type de bac] presque vide	Papier presque épuisé dans le bac.	Chargez du papier dans le bac (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 35).
Le [type de bac] est vide	Le bac est vide.	Chargez du papier dans le bac (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 35).

Messages relatifs au réseau

Message	Signification	Solutions proposées
Erreur : [numéro d'erreur] Panne de réseau : [numéro d'erreur]. Couper puis rétablir. Appeler l'assistance si le problème persiste	Un problème de réseau a été détecté.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur] Impossible de trouver un réseau sans fil. Contrôler l'environnement sans fil	L'appareil ne trouve pas de réseau sans fil.	Vérifier l'état du routeur sans fil ou du point d'accès, notamment sa configuration et ses connexions d'alimentation, ainsi que tous les appareils qui peuvent perturber la communication sans fil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur] Les paramètres de sécurité sans fil sont incorrects. Modifier les paramètres	 Les options du réseau sans fil sont mal configurées par rapport à la méthode de sécurité. Le mot de passe saisi dans les options de sécurité est incorrect. L'appareil ne prend pas en charge la méthode de sécurité utilisée par le point d'accès ou le routeur sans fil. Le point d'accès ou le routeur sans fil a mal fonctionné. 	Reconfigurez les options sans fil de l'appareil, le SWS, le point d'accès ou le routeur sans fil. La méthode de sécurité WPA2-PSK/AES est recommandée. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Message	Signification	Solutions proposées
Erreur : [numéro d'erreur] Pas de connexion de l'AP sans fil. Si la reconnexion n'est pas automatique, contrôler les paramètres sans fil	L'appareil n'a pas pu se connecter au PA sans fil (point d'accès ou au routeur sans fil).	Vérifier l'état du point d'accès, notamment sa configuration et ses connexions d'alimentation, ainsi que tous les appareils qui peuvent perturber la communication sans fil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur] Échec de la connexion au WPS. Essayer à nouveau ou configurer une autre connexion sans fil	L'appareil n'a pas pu se connecter par WPS.	Vérifiez les paramètres WPS (voir « Utilisation du menu WPS » à la page 150).
Erreur : [numéro d'erreur] Wi-Fi Direct n'est pas prêt. Couper l'alimentation et la rétablir. Appeler le service d'assistance si le problème persiste	L'appareil n'a pas pu initialiser la connexion Wi-Fi direct.	Désactivez la fonction Wi-Fi direct, puis rallumez ou réinitialisez l'appareil ou le périphérique mobile. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur] Échec de la connexion à Wi-Fi Direct. Éteindre l'appareil mobile et le rallumer	L'appareil n'a pas pu se connecter par Wi- Fi direct.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Conflit IP	L'adresse IP est déjà utilisée.	Vérifiez l'adresse IP ou obtenez une nouvelle adresse IP.
Erreur réseau 802.1x	Échec de l'authentification.	Verifiez le protocole d'authentification du réseau. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur réseau.

Messages divers

Message	Signification	Solutions proposées
La porte est ouverte. Fermez-la.	Le capot n'est pas bien fermé.	Refermez le capot jusqu'à entendre un déclic.
Capot avant ouvert. Fermez-le		
Erreur : [numéro d'erreur]	L'appareil ne peut pas être contrôlé.	Redémarrez l'appareil et réessayez la tâche d'impression. Si le
Défaillance du moteur : [numéro d'erreur]. Éteignez puis rallumez. Appelez un technicien si le problème persiste		problème persiste, contactez le service de maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur] Défaillance du ventilateur : [numéro d'erreur]. Éteignez puis rallumez. Appelez un technicien si le problème persiste	L'appareil ne peut pas être contrôlé.	Redémarrez l'appareil et réessayez la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur] Panne de capteur : [numéro d'erreur]. Éteignez puis rallumez. Appelez un technicien si le problème persiste	L'appareil ne peut pas être contrôlé.	Redémarrez l'appareil et réessayez la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Message	Signification	Solutions proposées
Erreur : [numéro d'erreur]	L'appareil ne peut pas être contrôlé.	Redémarrez l'appareil et réessayez la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Échec unité chauffe : [numéro d'erreur]. Éteignez/rallumez. Contactez maintenance si problème persiste.		probleme perelete, contacted to control at maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur]	L'appareil ne peut pas être contrôlé.	Redémarrez l'appareil et réessayez la tâche d'impression. Si le
Échec de l'unité LSU : [numéro d'erreur]. Éteignez puis rallumez. Appelez un technicien si le problème persiste		problème persiste, contactez le service de maintenance.
Erreur : [numéro d'erreur]	L'appareil ne peut pas être contrôlé.	Redémarrez l'appareil et réessayez la tâche d'impression. Si le
Échec syst moteur: [numéro d'erreur]. Contactez maintenance		problème persiste, contactez le service de maintenance.
Temp pièce inappr.	L'appareil est dans une pièce où la température est inappropriée.	Transférez l'appareil dans une pièce où la température est appropriée.
Préparez un four	La durée de vie de l'unité de chauffe est sur le point d'expirer.	Remplacez l'unité de chauffe. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Remplacez le four	La durée de vie de l'unité de chauffe est sur le point d'expirer.	Remplacez l'unité de chauffe. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.



5. Annexe

Ce chapitre indique les caractéristiques techniques du produit et des informations relatives aux réglementations applicables.

•	Caractéristiqu	es techniques
---	----------------	---------------

- Informations légales
- Copyright

105

114

125

Caractéristiques générales



Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour voir des spécifications et des informations supplémentaires sur les modifications apportées aux caractéristiques, veuillez consulter le site http://www.samsung.com.

Eléments		Description
Dimensions ^a	Longueur x Largeur x Hauteur	421,4 x 406,5 x 351 mm
Poids ^a	Appareil et consommables inclus	16,60 kg
Niveau sonore ^{bc}	Mode prêt	Moins de 30 dB(A)
	Mode d'impression	Moins de 53 dB(A)
Température	Opération	10 à 30 °C
	Stockage (emballé)	-20 à 40 °C
Humidité	Opération	20 à 80 % HR
	Stockage (emballé)	10 à 90 % HR
Alimentation ^d	Modèles 110 volts	CA 110 – 127 V
	Modèles 220 volts	CA 220 – 240 V

Eléments		Description
Consommation électrique ^e	Mode de fonctionnement moyen:	Moins de 700 W
	Mode prêt	Moins de 50 W
	Mode économie d'énergie	Moins de 1,21 W
	Mode hors tension ^f	Moins de 0,1 W
	Mode Veille du réseau (activation de tous les ports)	Moins de 1,26 W

a. Les dimensions et le poids sont mesurés sans aucun autre accessoire.

b. Pression sonore, ISO 7779. Configuration testée installation de base de l'appareil, papier A4, impression simple face.

c. Chine uniquement : Si le niveau sonore de l'équipement est inférieur à 63 db (A), l'équipement doit être placé en région où l'aide au diagnostic est relativement indépendante.

d. Pour plus d'informations sur la tension (V), la fréquence (Hertz) et le courant (A) appropriés pour l'appareil, reportez-vous à l'étiquette de spécifications sur l'appareil.

e. La consommation d'énergie peut être affectée par l'état de la machine, les conditions du paramétrage, l'environnement d'exploitation et l'équipement et la méthode de mesure utilisés par le pays.

f. La consommation d'énergie ne peut être complètement évitée que lorsque le câble d'alimentation n'est pas connecté.

Spécifications des supports d'impression

Туре		Dimensions	Poids/Capacité ^a		
	Taille		Bac1 / Bacs optionnels (Bac2, Bac3, Bac4, Bac5)	Bac polyvalent	
Papier ordinaire ^{bc}	Letter	216 x 279 mm	 70 à 90 g/m² Bac1 : 550 feuilles de 75 g/m² Bacs optionnels : 550 feuilles de 75 g/m² 	70 à 90 g/m ²	
	Legal	216 x 356 mm			
	US Folio	216 x 330 mm		100 feuilles	
	A4	210 x 297 mm			
	Oficio	216 x 343 mm			
	JIS B5	182 x 257 mm			
	ISO B5	176 x 250 mm			
	Statement	140 x 216 mm			
	Executive	184 x 267 mm			
	A5	148 x 210 mm			
	A6	105 x 148 mm	 70 à 90 g/m² 150 feuilles de 80 g/m² Non disponible dans le bac optionnel. 		
	Fiche	76 x 127 mm	Non disponible dans le bac1 / les bacs optionnels.		
	Carte postale 4	102 x 152 mm	Non disponible dans le bac optionnel.	=	
	x 6				
	Carte postale	100 x 148 mm	Non disponible dans le bac optionnel.	_	
	100 x 148				

Туре	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac1 / Bacs optionnels (Bac2, Bac3, Bac4, Bac5)	Bac polyvalent
Enveloppe	Enveloppe	98 x 191 mm	75 à 90 g/m ²	75 à 90 g/m ²
	Monarch		20 feuilles	10 feuilles
	Enveloppe	105 x 241 mm	20 leuilles	10 leulles
	No.10			
	Enveloppe No.9	98 x 225 mm	• Enveloppe Monarch,	
	Enveloppe DL	110 x 220 mm	Enveloppe C6: Non disponible dans le bac optionnel.	
	Enveloppe C5	162 x 229 mm 114 x 162 mm		
En		114 & 102 111111	• Enveloppe No. 10,	
	Enveloppe C6		Enveloppe No. 9, Enveloppe DL, Enveloppe C5: Non disponible dans les Bac3, Bac4, Bac5 optionnels.	
la section	Reportez-vous à	Reportez-vous à la section Papier	91 à 105 g/m ²	91 à 105 g/m ²
	Papier ordinaire	ordinaire	• 50 feuilles de 105 g/m ²	10 feuilles
la se	Reportez-vous à	Reportez-vous à la section Papier		164 à 220 g/m ²
	la section Papier ordinaire	ordinaire	Non disponible dans le bac1 et les bacs optionnels.	10 feuilles
la so	Reportez-vous à	Reportez-vous à la section Papier	60 à 69 g/m ²	60 à 69 g/m ²
	la section Papier ordinaire	ordinaire	• 550 feuilles de 75 g/m ²	100 feuilles
Coton, Couleur, Pré-imprimé, papier poinçonné, Letterhead Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous a	Reportez-vous à la section Papier	75 à 90 g/m ²	75 à 90 g/m ²
	ordinaire	• 550 feuilles de 75 g/m ²	100 feuilles	

			Poids/Capacité ^a		
Туре	Taille	Dimensions	Bac1 / Bacs optionnels (Bac2, Bac3, Bac4, Bac5)	Bac polyvalent	
Papier recyclé	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	ordinaire	 60 à 90 g/m² 550 feuilles de 75 g/m² 	60 à 90 g/m ² • 100 feuilles	
Étiquettes ^e	Letter US, Legal US, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	120 à 150 g/m ² • 50 feuilles	 120 à 150 g/m² 10 feuilles 	
Papier cartonné ^b c	Letter US, Legal US, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	106 à 163 g/m ² • 50 feuilles	106 à 163 g/m ² • 10 feuilles	
Papier de luxe	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	105 à 120 g/m ² • 50 feuilles	105 à 120 g/m ² • 10 feuilles	
Papier archive	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	550 feuilles	100 feuilles	
Format minimal (personnalisé) Format maximal (personnalisé)		76 x 127 mm 216 x 356 mm	60 à 163 g/m ²	60 à 220 g/m ²	

a. La capacité des bacs peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur des supports, ainsi que de l'environnement d'utilisation.

b. Les cartes postales 4 x 6, 100 x 148,5 sont prises en charge pour le Bac 1, le bac polyvalent.

c. La fiche signalétique (3 x 5) est prise en charge par le bac polyvalent.

d. Les cartes postales 4 x 6, 100 x 148,5 sont prises en charge pour le bac polyvalent.

e. Le satinage des étiquettes utilisées dans cette machine est de 100 à 250 (sheffield). Cela équivaut au niveau numérique de satinage.

Configuration requise

Microsoft® Windows®

	Configuration (recommandée)					
Système d'exploitation	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible			
Windows [®] XP Service Pack	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (1 Go)	1,5 Go			
3						
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (1 Go)	1,5 Go			
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (2 Go)	10 Go			
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 Mo (1 Go)	15 Go			
Windows [®] 7	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	1 Go (2 Go)	16 Go			
	 Prise en charge de DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thèn Lecteur de DVD-R/W 	,				
Windows Server® 2008 R2	Processeurs Intel [®] Pentium [®] IV 1 GHz (x86) ou 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	10 Go			
Windows® 8	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	2 Go	20 Go			
Windows [®] 8.1	 Prise en charge de DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero). Lecteur de DVD-R/W 					
Windows Server® 2012	Processeurs Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ou 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus	512 Mo (2 Go)	32 Go			
Windows Server® 2012 R2	rapide)					



- Pour tous les systèmes d'exploitation Windows, Internet Explorer 6.0 ou supérieur doit être installé sur l'ordinateur.
- Les utilisateurs qui disposent des droits d'administrateur peuvent installer le logiciel.
- Windows Terminal Services est compatible avec votre appareil.

Mac

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)			
Systeme a exploitation	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible	
Mac OS X 10.6	Processeurs Intel®	1 Go (2 Go)	1 Go	
Mac OS X 10.7 - 10.10	Processeurs Intel®	2 Go	4 Go	

Linux

Eléments	Configuration requise
	RedHat® Enterprise Linux WS 5, 6, 7
	Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
	OpenSuSE® 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2
Système d'exploitation	Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10
	SuSE Linux Enterprise Desktop 11, 12
	Debian 6, 7
	Mint 13, 14, 15, 16, 17
Processeur	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Mémoire vive (RAM)	512 Mo (1 Go)
Espace disque disponible	1 Go (2 Go)

Unix

Eléments	Configuration requise	
	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)	
Système d'exploitation	HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)	
	IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (Power PC)	
Espace disque disponible	Jusqu'à 100 Mo	

Environnement réseau



Modèle avec carte réseau et sans fil uniquement (cf. « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Vous devez configurer les protocoles réseau de l'appareil pour pouvoir l'utiliser comme appareil réseau. Le tableau suivant indique les environnements réseau pris en charge par l'appareil.

Eléments	Caractéristiques techniques		
Interface réseau	Réseau local câblé Ethernet 10/100/1000 Base TX		
	Interface réseau 802.11b/g/n LAN sans fil et NFC (Near Field Communication) ^a		
Système d'exploitation réseau	Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista® 7, Windows® 7/8, Windows Server® 2008		
	R2		
	Différents systèmes d'exploitation Linux		
	Mac OS X 10.6 - 10.10		
	• UNIX OS		
Protocoles réseau	TCP/IPv4		
	DHCP, BOOTP		
	DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP		
	Impression TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD		
	SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec, SMTP		
	TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)		
Sécurité sans fil	Authentification: Système ouvert, clé partagée, WPA + WPA2 Personal (PSK)		
	Cryptage: WEP64, WEP128, TKIP, AES		

a. Périphérique optionnel

Cet appareil est conçu pour un environnement de travail normal et certifié avec plusieurs déclarations légales.

Avertissement relatif à la sécurité laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I (1) aux États-Unis, et certifiée dans les autres pays comme un produit laser de classe I, conformément aux spécifications IEC 60825-1 : 2007.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser et l'imprimante sont conçus de manière à interdire tout accès aux rayonnements laser au-dessus d'un niveau de classe I pendant l'exploitation normale, les interventions de maintenance utilisateur, dans les conditions d'utilisation spécifiées.

Avertissement

N'utilisez jamais l'imprimante après avoir retiré le capot protecteur du module laser/scanner. Le faisceau lumineux, bien qu'invisible, pourrait endommager vos yeux.

Lors de l'utilisation de ce produit, vous devez toujours respecter les recommandations de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles:



CAUTION - CLASS 3B, INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B, RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE, EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU,

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE,

GEVAAR - KLASSE 3B, ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES, UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN,

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

注 意 - CLASS 3B。嚴禁打開, 以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

Consignes de sécurité relatives à l'ozone



Le taux d'émission d'ozone de ce produit est inférieur à 0,1 ppm. L'ozone étant plus lourd que l'air, conservez le produit dans un endroit bien ventilé.

Avertissement concernant le perchlorate

Cet avertissement concernant le Perchlorate s'applique uniquement aux piles au lithium à CR (Dioxyde de manganèse) primaire dans le produit vendu ou distribué UNIQUEMENT en Californie.

Matériau à base de perchlorate - une manipulation spéciale peut être applicable.

Voir http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (États-Unis uniquement)

Économiseur d'énergie



Cette imprimante est dotée d'un dispositif perfectionné d'économie d'énergie réduisant la consommation électrique en période d'inactivité.

Lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, reportez-vous au site http://www.energystar.gov

Les modèles certifiés ENERGY STAR comporteront une étiquette ENERGY STAR. Vérifiez si votre ordinateur est certifié ENERGY STAR.

Recyclage



Veuillez recycler ou jeter les emballages de ce produit en respectant l'environnement.

Chine uniquement

回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与授权耗材更换中心取得联系, 我们会及时为您提供服务。

Site Web: http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
Pro Xpress M4030ND	2	2.05

依据国家标准 GB 21521-2014

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays à systèmes de collecte distincts)



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé des personnes due à une mise au rebut non contrôlée, veuillez séparer ces éléments des autres déchets et les recycler afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit ou l'administration appropriée pour s'informer sur le lieu et le moyen de recycler ces éléments tout en préservant l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions figurant dans le contrat d'achat. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux lors de leur mise au rebut.

(États-Unis uniquement)

Mettez les appareils électroniques au rebut via la filière de recyclage approuvée. Pour trouver le centre de recyclage le plus proche, consultez notre site Internet : http://www.samsung.com/recyclingdirect Ou appelez le (877) 278 - 0799

Avertissement Proposition 65 de l'État de **Californie (États-Unis uniquement)**

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

> This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Émissions radioélectriques

Réglementation FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son exploitation ou utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en zone résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de hautes fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Il est toutefois possible que son utilisation dans une installation particulière génère des interférences. Le cas échéant, l'utilisateur devra faire le nécessaire pour les éliminer et prendra toutes les dépenses afférentes à sa charge. Si cet appareil provoque des interférences sur la réception radio ou télévision lors de sa mise sous tension et hors tension, essayez de résoudre le problème en adoptant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.

- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez votre distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.



Tout changement ou modification effectué sans l'accord exprès du fabricant pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Réglementations canadiennes relatives aux interférences radio

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Classe B pour les émissions de parasites radio par des appareils numériques, telles que définies dans la norme sur les équipements provoquant des interférences intitulée « Digital Apparatus », ICES-003 de l'Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

États-Unis

Commission Fédérale des Télécommunications (Federal Communications Commission, FCC)

Réglementation FCC alinéa 15 sur les émetteurs intentionnels

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.

Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés aux États-Unis d'Amérique si un numéro d'ID FCC se trouve sur l'étiquette du système.

La FCC conseille de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension. La puissance d'émission du (ou des) périphérique(s) sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la FCC.

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas occasionner d'interférences susceptibles de présenter un danger, et (2) il doit pouvoir capter toutes les interférences reçues, même si celles-ci sont de nature à entraîner son dysfonctionnement.



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.

Déclaration de la FCC pour l'utilisation du réseau sans fil :



Lors de l'installation et de l'utilisation du transmetteur et de l'antenne, la limite d'exposition aux radiofréquences fixée à 1 mW/cm² peut être dépassée à proximité de l'antenne. Par conséquent, l'utilisateur doit en permanence garder une distance minimale de 20 cm entre lui et l'antenne. Cet équipement ne doit pas être installé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne émettrice.

Russie/Kazakhstan/Biélorussie uniquement



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС Занды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Allemagne uniquement

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Das Gerät kann der Bildschirmarbeitsverordnung unterliegen und in diesem Zusammenhang Abweichungen von an Bildschirmarbeitsplätze zu stellenden Anforderungen (Zeichengröße auf Bildschirmgerät und Tastatur) aufweisen. Es ist daher für Tätigkeiten nicht geeignet, bei denen Beschäftigte das Gerät für einen nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen.

Thaïlande uniquement

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

Remplacement de la prise (Royaume-Uni uniquement)

Important

Les fils électriques de cet appareil sont équipés d'une fiche électrique standard de 13 A (BS 1363) et d'un fusible de 13 A. Lorsque vous changez ou examinez le fusible, vous devez replacer le fusible de 13 A approprié. Vous devez ensuite replacer le capuchon du fusible. Si vous avez perdu le capuchon du fusible, n'utilisez pas la prise avant d'avoir replacé un autre capuchon.

Prenez contact avec le détaillant qui vous a vendu l'appareil.

La fiche électrique la plus utilisée au Royaume-Uni est la prise de 13 A. Cependant, certains bâtiments (particulièrement les plus anciens) ne disposent pas de prises de courant de 13 A. Vous devez alors vous procurer un adaptateur approprié. Ne retirez pas la fiche moulée d'origine.



Si la fiche monocoque est sectionnée, débarrassez-vous en immédiatement. Il n'est pas possible de la réparer et vous risqueriez de recevoir une décharge électrique si vous la branchiez dans une prise.

Avertissement important:



Cet appareil doit être mis à la terre.

Le code de couleurs suivant est appliqué aux fils des branchements électriques:

Vert et jaune: terre

Bleu: NeutreBrun: Phase

Si les fils de votre système électrique ne correspondent pas aux couleurs indiquées sur la fiche, procédez comme suit:

Connectez le fil vert et jaune à la broche portant la lettre « E », le symbole de mise à la terre, la couleur verte ou les couleurs jaune et verte.

Connectez le fil bleu à la broche signalée par la lettre « N » (neutre) ou par la couleur noire.

Connectez le fil marron à la broche signalée par la lettre « L » ou par la couleur rouge.

Un fusible de 13 A doit être présent dans la fiche, dans l'adaptateur ou sur le tableau électrique.

Déclaration de conformité (pays de la CE)

Approbations et certifications

CE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce produit [M403x series] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est consultable à l'adresse **www.samsung.com**, allez dans Assistance > Téléchargements et saisissez le nom de votre imprimante multifonction (MFP) pour rechercher l'EuDoC.

01.01.1995: directive 2006/95/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives aux équipements basse tension.

01.01.1996: directive 2004/108/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

09.03.1999: directive 1999/5/EC relative à la conformité des équipements radios et des terminaux de télécommunications. Vous pouvez vous procurer le texte complet de la déclaration, décrivant en détail ces différentes directives et les normes correspondantes, auprès de votre distributeur Samsung Electronics Co., Ltd.

Certification EC

Certification conforme à la directive 1999/5/EC relative aux équipements radios et aux terminaux de télécommunications (FAX)

Cet appareil Samsung a été auto-certifié par Samsung pour une connexion à un terminal unique pan-européenne au réseau téléphonique commuté public réseau téléphonique public (RTCP) analogique, conformément à la directive 1999/5/EC. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec les RTCP nationaux et les PBX des pays européens :

Si vous rencontrez des problèmes, contactez tout d'abord le laboratoire qualité européen de Samsung Electronics Co., Ltd.

Cet appareil a été testé pour s'assurer de sa conformité avec la norme TBR21. Pour aider à l'utilisation d'un terminal conforme à cette norme, le European Telecommunication Standards Institute (ETSI) a publié un document consultatif (EG 201 121) qui contient des notes et des exigences supplémentaires pour assurer la compatibilité du réseau avec les terminaux utilisant la norme TBR21. L'appareil a été conçu en suivant toutes les notes consultatives pertinentes de ce document et il est parfaitement conforme avec ces dernières.

Approbation européenne relative aux équipements radioélectriques (pour les produits comportant des équipements radio homologués par l'UE)

Cette imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4/5 GHz et destinés à un usage personnel ou professionnel. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.

CE

Les appareils sans fil de votre système sont homologués uniquement pour l'Union Européenne ou les régions associées si la marque CE se trouve sur l'étiquette du système.

La puissance d'émission du ou des périphériques sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la directive R&TTE de la Commission européenne.

États européens ayant obtenu l'approbation pour la technologie sans-fil:

Membres de l'Union européenne

Pays européens ayant émis des restrictions:

EU

Pays de l'AELE et de l'EEE

Pas de limitations à l'heure actuelle

Règles de conformité

Conseils relatifs à l'utilisation d'équipements sans fil

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. La section ci-dessous donne un aperçu général des éléments à prendre en considération lors de l'utilisation d'équipements sans fil.

Les limitations supplémentaires, les avertissements et les mesures de précaution spécifiques à certains pays sont indiquées dans les sections de ces pays (ou les sections de leur groupe de pays). Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés dans les pays identifiés par la marque d'homologation pour les fréquences radio sur l'étiquette d'évaluation du système. Si le pays dans lequel vous allez utiliser le périphérique sans fil n'est pas répertorié, contactez l'agence d'homologation des fréquences radio la plus proche pour satisfaire aux normes imposées. Les appareils sans fil font l'objet d'une réglementation stricte, et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

La puissance d'émission du ou des périphériques sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites actuelles d'exposition aux champs RF. Les équipements sans fil (susceptibles de figurer dans votre imprimante) émettant beaucoup moins d'énergie que ce que les normes et les recommandations en matière de sécurité n'exigent, le fabricant estime que ces équipements ne présentent aucun danger pour l'utilisateur. Quel que soit le niveau de puissance, il convient d'éviter au maximum les contacts humains pendant l'utilisation normale de l'appareil.

Il est conseillé de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension et émet.

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

Dans certains cas, les équipements sans fil font l'objet de restrictions. Des exemples de restrictions fréquentes sont indiqués ci-dessous:



Les communications sans fil par fréquence radio peuvent créer des interférences avec les équipement des avions commerciaux. Actuellement, les règlements en vigueur dans les compagnies aériennes imposent d'éteindre les équipements sans fil pendant les vols. Les périphériques de communication IEEE 802.11 (également connu sous le nom Ethernet sans fil) et Bluetooth sont des exemples de périphériques permettant la communication sans fil.



Dans les environnements où le risque d'interférences avec d'autres équipements ou services est néfaste ou considéré comme néfaste, l'utilisation d'appareils sans fil peut être limitée ou interdite. Parmi ces environnements, on compte notamment les aéroports, les hôpitaux et les lieux dont l'atmosphère est chargée d'oxygène ou de gaz inflammable. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement où vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser un appareil sans fil, demandez aux autorités compétentes l'autorisation d'allumer ou d'utiliser votre appareil sans fil.



Chaque pays a mis en place des restrictions différentes pour l'utilisation d'appareils sans fil. Étant donné que votre système est équipé d'un appareil sans fil, vérifiez avant votre départ auprès de l'autorité d'approbation des fréquences radio la plus proche s'il existe des restrictions d'utilisation pour les appareils sans fil dans le pays de destination.



Si votre système vous a été fourni avec un appareil sans fil intégré, n'utilisez pas cet appareil sans fil tant que tous les capots et protections ne sont pas installés, et que l'appareil n'est pas complètement assemblé.



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.



Utilisez uniquement les pilotes autorisés pour le pays dans lequel l'appareil sera utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au kit de restauration système du fabricant ou contactez le support technique du fabricant.

Chine uniquement

产品中有害物质的名称及含量

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	0	0	0	0	0	0
金属(机箱)	X	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA)	X	0	0	0	0	0
电缆 / 连接器	Х	0	0	0	0	0
电源设备	Х	0	0	0	0	0
电源线	X	0	0	0	0	0
机械部件	X	0	0	0	0	0
卡盒部件	X	0	0	О	0	0
定影部件	X	0	0	0	0	0
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	0	0	0	0
扫描仪部件-其它(如果有)	X	0	0	0	0	0
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0
墨粉	0	0	0	0	0	0
滚筒	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le présent Mode d'emploi n'est fourni qu'à titre informatif. Toutes les informations communiquées ci-après sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, consécutifs ou relatifs à l'utilisation de ce mode d'emploi.

- Samsung et le logo Samsung sont des marques commerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008 R2 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android et Gmail sont des marques déposées ou des marques commerciales de Google Inc.
- Google Cloud Print est une marque commerciale de Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint logo sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- Les autres noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs (sociétés ou organisations).



Code QR

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel open source. Vous pouvez vous procurer le code source complet correspondant pendant une période de trois ans suivant la dernière expédition de ce produit en envoyant un courrier électronique à mailto:oss.request@samsung.com. Il est également possible de se procurer le code source complet correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM, en contrepartie d'un montant minimal.

L'URL suivant https://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_M403x_Series/seq/46 amène à la page de téléchargement du code source mis à disposition et aux informations de licence de source libre liées à ce produit. Cette offre est valable pour tous les bénéficiaires de cette information.

Guide d'utilisation

Samsung Printer ProXpress

M403x series

AVANCÉ

Ce guide donne des informations sur l'installation, la configuration avancée, le fonctionnement et le dépannage dans différents systèmes d'exploitation.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.

BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.

AVANCÉ



1. Installation des logiciels

Installation sous Mac	130
Réinstallation sous Mac	131
Installation sous Linux	132
Réinstallation sous Linux	133



2. Utilisation d'un appareil connecté au réseau

Programmes réseau utiles	135
Configuration d'un réseau câblé	136
Installation du pilote sur le réseau	139
Configuration IPv6	147
Configuration du réseau sans fil (en option)	149
Utilisation de la fonction NFC (option)	162
Applications mobiles compatibles	173
Mopria™	174
AirPrint	176
Samsung Cloud Print	178
Google Cloud Print™	180



3. Menus de configuration utiles

Avant de commencer à lire un chapitre	184
Informations	185
Mise en page	186
papier	187
Graphique	188
Config système	189
Émulation	193
Gestion des images	194
Réseau	195
USB direct	197
Gestion des tâches	198
Config administration	199



4. Fonctions spéciales

Réglage de l'altitude	20
Saisie de différents caractères	202
Fonctions d'impression	203

AVANCÉ



5. Outils de gestion utiles

Accéder aux outils de gestion	221
Easy Capture Manager	222
Samsung AnyWeb Print	223
Easy Eco Driver	224
Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service	225
Utilisation du Centre d'impression Samsung	229
Utilisation de Samsung Easy Printer Manager	232
Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung	235
Utilisation de Samsung Printer Experience	237



6. Dépannage

244
245
246
250
258



1. Installation des logiciels

Ce chapitre fournit des instructions d'installation des logiciels essentiels et utiles à utiliser dans un environnement où l'appareil est connecté par câble. Un appareil connecté localement est un appareil directement relié à votre ordinateur par le biais d'un câble. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 139).

•	Installation sous Mac	130
•	Réinstallation sous Mac	131
•	Installation sous Linux	132
•	Réinstallation sous Linux	133



- Si vous utilisez un système d'exploitation Windows, reportez-vous au guide de base pour installer le pilote de l'appareil (voir « Installation locale du pilote » à la page 23).
- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

Installation sous Mac

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.
- Sélectionnez le volume du CD-ROM qui s'affiche sur Outil de recherche.
- Double-cliquez sur l'icône Install Software.
- Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.
- 6 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions dans la fenêtre d'installation.

Réinstallation sous Mac

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- 1 Ouvrez le dossier Applications > Samsung > Désinstallateur du logiciel de l'imprimante.
- Pour désinstaller le logiciel de l'imprimante, cliquez sur Continuer.
- Cochez le programme que vous souhaitez désinstaller et cliquez sur **Désinstaller**.
- ✓ Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.
- Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur Fermer.



Si un appareil a déjà été ajouté, supprimez-le dans **Configuration** d'imprimante ou Imprimantes et fax.

Installation sous Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Installation du Unified Linux Driver



Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour installer le pilote de l'appareil. Si vous ne disposez pas du statut de super-utilisateur, contactez votre administrateur système.

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- Copiez le paquet Unified Linux Driver sur votre système.
- Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- Extrayez le paquet.
- Allez dans le dossier uld.
- Exécutez la commande « ./install.sh » (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « sudo » en tant que « sudo ./install.sh »)

- 7 Continuez l'installation.
- Une fois l'installation terminée, lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal).
- Cliquez sur la touche Add.
- Sélectionnez votre imprimante.
- Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.

Réinstallation sous Linux

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- Ouvrez le programme **Terminal**.
- Accédez au dossier uld extrait du paquet Unified Linux Driver.
- Exécutez la commande "./uninstall.sh" (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « sudo » en tant que « sudo ./uninstall.sh »)
- Continuez la désinstallation.



2. Utilisation d'un appareil connecté au réseau

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage d'un appareil connecté à un réseau et du logiciel.

100	101011		
•	Programmes réseau utiles	135	
•	Configuration d'un réseau câblé	136	
•	Installation du pilote sur le réseau	139	
•	Configuration IPv6	147	
•	Configuration du réseau sans fil (en option)	149	
•	Utilisation de la fonction NFC (option)	162	
•	Applications mobiles compatibles	173	
•	Mopria™	174	
•	AirPrint	176	
•	Samsung Cloud Print	178	
•	Google Cloud Print™	180	

Programmes réseau utiles

Il existe plusieurs programme disponibles pour configurer facilement les paramètres réseau dans un environnement réseau. Pour l'administrateur réseau particulièrement, il est possible de gérer plusieurs appareils sur le réseau.



- Avant d'utiliser les programmes ci-dessous, définissez d'abord l'adresse IP.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

SyncThru™ Web Service

Le serveur Web intégré à votre périphérique réseau vous permet d'effectuer les tâches suivantes (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 225) :

- Vérifier les informations et l'état des consommables.
- Personnaliser les paramètres de l'appareil.
- Définir l'option de notification par e-mail. Lorsque vous configurez cette option, l'atat de l'appareil (cartouche de toner vide ou erreur de l'appareil) sera envoyé automtiquement à l'e-mail d'un individu défini.
- Définir les paramètres réseau nécessaires à la connexion de l'appareil à divers environnements réseau.

Configuration d'un réseau câblé SetIP

Cet utilitaire vous permet de sélectionner une interface réseau et de configurer manuellement les adresses IP à utiliser avec le protocole TCP/IP.

- voir « Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Windows)
 » à la page 136.
- voir « Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Mac) » à la page 137.
- voir « Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Linux) » à la page 138.




- Si l'appareil ne prend pas en charge le port réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir « Vue arrière » à la page 20).
- TCP/IPv6 n'est pas pris en charge par ce programme.

Configuration d'un réseau câblé

Impression d'un rapport de configuration réseau

Vous pouvez imprimer un **Rapport de configuration réseau** avec les paramètres réseau actuels de l'appareil à partir du panneau de commande. Cela vous aidera à configurer un réseau.

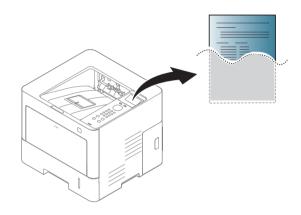



- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre.
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur OK pour accéder aux sousmenus, pour certains modèles.

Appuyez sur la touche [:=] (Menu) sur le panneau de commande, puis sélectionnez Réseau > Configuration réseau.

Ce **Journal de configuration réseau** permet de déterminer l'adresse MAC et l'adresse IP de votre appareil.

Par exemple:

Adresse MAC: 00:15:99:41:A2:78

Adresse IP: 169.254.192.192

Création d'une adresse IP



- Si votre appareil ne prend pas de connexion réseau en charge, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir « Vue arrière » à la page 20).
- Vous pouvez également définir le TCP/IPv4 à partir du panneau de commande.
- TCP/IPv6 n'est pas pris en charge par ce programme.

Commencez par créer une adresse IP pour l'impression et la gestion réseau. Dans la plupart des cas, une nouvelle adresse IP est attribuée automatiquement par un serveur DHCP (serveur de protocole DHCP) situé sur le réseau.

Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Windows)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans Panneau de configuration > Centre de sécurité > Pare-feu Windows.

Configuration d'un réseau câblé



Les instructions suivantes peuvent varier selon le modèle.

- 1 Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.
- Connectez l'appareil au réseau avec un câble réseau.
- Mettez l'appareil sous tension.
- À partir du menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Tous les** programmes > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
- Cliquez sur l'icône (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.
- Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 136) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez sur **OK**. L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.

Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Mac)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **Préférences système** > **Sécurité** (ou **Securite et confidentialite**) > **Coupe-feu**.

- Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- Mettez l'appareil sous tension.
- Lancez l'application SetIP téléchargée.
- Cliquez sur l'icône (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.
- Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.

Configuration d'un réseau câblé



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 136) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez sur **OK**. L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.

Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Linux)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **System Preferences** ou **Administrator**.



Les instructions suivantes peuvent varier selon le modèle ou les systèmes d'exploitation.

- Télécharger le programme SetIP sur le site Internet de Samsung et l'extraire.
- Effectuez un double clic sur le fichier SetIPApplet.html dans le dossier cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils .
- Cliquez pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 136) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**.

Vous devez installer le logiciel du pilote d'imprimante pour procéder à l'impression. Ce logiciel comprend des pilotes, des applications ainsi que d'autres programmes d'assistance.

Assurez-vous que la configuration réseau de votre appareil a bien été effectuée. Avant de commencer l'installation, fermez toutes les applications sur votre ordinateur.

Windows

- Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:**Setup.exe**, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

Pour Windows 8,

Si la fenêtre d'installation n'apparait pas, à partir de **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le "X" par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque**.» s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Run Setup.exe**.

- Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez **Réseau** à l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. S'il ne l'est pas, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Printer Experience dans Windows Store. Vous devez posséder un compte Microsoft pour utiliser le Windows Store.
 - a Dans Charms(Icônes), sélectionnez Rechercher.

- **b** Cliquez sur **Store(Store)**.
- c Recherchez et cliquez sur Samsung Printer Experience.
- d Cliquez sur Installer.
- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du Bureau, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.
- Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- Dans Charms(Icônes), sélectionnez Paramètres > Changer les paramètres du PC > Appareils.
- 3 Cliquez sur Ajouter un appareil.
 Les machines découvertes s'affichent à l'écran.
- Cliquez sur le nom du modèle ou le nom de l'hôte que vous voulez utiliser.



Vous pouvez imprimer un Rapport de configuration en réseau à partir du panneau de commande de la machine qui affiche le nom de l'hôte actuel de la machine (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 157).

E

Le pilote est automatiquement installé à partir de Windows Update.

Installation en mode silencieux

L'installation en mode silencieux est une méthode d'installation qui n'exige pas d'intervention de l'utilisateur. Une fois l'installation démarrée, le pilote et le logiciel de l'appareil sont automatiquement installés sur votre ordinateur. Vous pouvez démarrer l'installation en mode silencieux en saisissant /s ou /S dans la fenêtre de commande.

Paramètres de ligne de commande

Le tableau suivant indique les commandes pouvant être utilisées dans la fenêtre de commande.



Les paramètres de ligne de commande suivants sont effectifs et utilisables lorsque la commande est utilisée avec /s ou /S. Mais /h, /H ou /? sont des commandes exceptionnelles qui peuvent être utilisées seules.

Ligne de commande	Définition	Description
/s ou /S	Démarre l'installation en	Installe les pilotes de
	mode silencieux.	l'appareil sans présenter
		d'interface ou demander
		d'intervention de
		l'utilisateur.

Définition	Description
Spécifie le port d'imprimante. Le port réseau sera créé en utilisant un	Le nom du port imprimante peut être spécifié sous forme d'adresse IP, de nom d'hôte, de nom de port local USB ou de nom de port IEEE 1284 ou de chemin réseau.
moniteur de port	Par exemple:
TCP/IP standard. Pour un port local, ce port doit exister sur le système avant d'être spécifié par la commande.	'p« xxx.xxx.xxx.xxx » où, « xxx.xxx.xxx.xxx » signifie l'adresse IP de l'imprimante réseau. / p"USB001", /P"LPT1", / p"hostname", p"\\computer_name\shared_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" où "\\computer_name\shared_printer" or "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" or "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" signifie lechemin réseau vers l'imprimante en entrant deux barres obliques, lenom de l'ordinateur ou l'adresse IP locale du PC qui partage l'imprimante, puis lenom de partage de
	Le port réseau sera créé en utilisant un moniteur de port TCP/IP standard. Pour un port local, ce port doit exister sur le système avant d'être spécifié par la

Ligne de commande	Définition	Description
a« <chemin_dest> » ou / A« <chemin_dest> »</chemin_dest></chemin_dest>	Spécifie le chemin d'accès de destination pour l'installation.	Comme les pilotes de l'appareil doivent être installés à l'emplacement spécifique du système d'exploitation, cette commande s'applique uniquement au logiciel.
<i>"</i>	Le chemin d'accès de destination doit être un chemin d'accès complet.	
/n« <nom d'imprimante=""> » ou /N« <nom d'imprimante=""> »</nom></nom>	Spécifie le nom d'imprimante. L'instance d'imprimante sera créée sous le nom d'imprimante spécifié.	Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter des instances d'imprimante comme vous souhaitez.

Ligne de commande	Définition	Description
/nd ou /ND	Commandes pour ne pas définir le pilote installé comme pilote de l'appareil par défaut.	Indique que le pilote installé de l'appareil ne sera pas le pilote de l'appareil par défaut sur votre système, s'il y a un ou plusieurs pilotes d'impression installés. S'il n'y a pas de pilote de l'appareil installé sur votre système, cette option ne sera pas appliquée parce que Windows définira le pilote d'impression installé comme pilote par défaut.
/x ou /X	Utilise les fichiers de pilote de l'appareil existants pour créer une instance d'imprimante si elle est déjà installée.	Cette commande permet d'installer une instance d'imprimante qui utilise les fichiers de pilote d'impression installés sans installer de pilote supplémentaire.

Ligne de	Ligne de			
commande	Définition	Description		
/up« <nom< td=""><td>Supprime uniquement</td><td>Cette commande permet</td></nom<>	Supprime uniquement	Cette commande permet		
d'imprimante> » ou	l'instance d'imprimante	de supprimer uniquement		
/UP« <nom< td=""><td>spécifiée et pas les</td><td>l'instance d'imprimante</td></nom<>	spécifiée et pas les	l'instance d'imprimante		
d'imprimante> »	fichiers de pilote.	spécifiée de votre système		
		sans toucher aux autres		
		pilotes d'impression. Elle		
		ne supprimera pas les		
		fichiers de pilote		
		d'impression de votre		
		système.		
/d ou /D	Désinstalle tous les	Cette commande		
	pilotes de périphérique et	supprimera tous les pilotes		
	toutes les applications de	de périphérique installés et		
	votre système.	le logiciel d'application de		
		votre système.		
/v« <nom de<="" td=""><td>Partage l'appareil installé</td><td>Elle installera tous les</td></nom>	Partage l'appareil installé	Elle installera tous les		
partage> » ou /	et ajoute d'autres pilotes	pilotes d'appareil pris en		
V« <nom de<="" td=""><td>de plate-forme</td><td>charge de la plate-forme</td></nom>	de plate-forme	charge de la plate-forme		
partage> »	disponibles pour Point &	Windows au système et les		
	Print.	partages avec un <nom de<="" td=""></nom>		
		partage> spécifié pour		
		point and print.		
/o ou /O	Ouvre le dossier	Cette commande permet		
	Imprimantes et	d'ouvrir le dossier		
	télécopieurs après	Imprimantes et		
	l'installation.	télécopieurs après		
		l'installation en mode		
		silencieux.		

Ligne de commande	Définition	Description
/h, /H ou /?	Indique l'utilisation de la lig	ne de commande.

Mac

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.
- 3 Sélectionnez le volume du CD-ROM qui s'affiche sur **Outil de** recherche.
- ▲ Double-cliquez sur l'icône Installer logiciel.
- Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Réseau pour le type de connexion d'imprimante.
- Cliquez sur Suivant.
- Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie
- Copiez le paquet Unified Linux Driver sur votre système.
- Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- Extrayez le paquet.
- Allez dans le dossier uld.
- Exécutez la commande « ./install.sh » (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « sudo » en tant que « sudo ./install.sh »).
- 7 Continuez l'installation.
- Lorsque l'installation est terminée, lancez l'utilitaire **Printing** (Allez sur **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal).

- Cliquez sur la touche Add.
- Sélectionnez **AppSocket/HP JetDirect** et saisissez l'adresse IP de votre appareil.
- Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.

UNIX



- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le système d'exploitation UNIX avant d'installer le pilote d'impression UNIX (voir « Système d'exploitation » à la page 8).
- Les commandes sont indiquées par "", mais lors de la saisie des commandes, ne tapez pas "".
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Système d'exploitation » à la page 8).

Pour utiliser le pilote d'impression UNIX, vous devez tout d'abord installer le package du pilote d'impression UNIX, puis configurer l'appareil. Vous pouvez télécharger le package du pilote d'impression UNIX sur le site Internet Samsung (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Installation du pilote sur le réseau

Installation du package du pilote d'impression UNIX

La procédure d'installation est commune pour toutes les variantes de système d'exploitation UNIX mentionné.

- 1 Sur le site Web Samsung, téléchargez et décompressez le package du pilote d'impression UNIX sur votre ordinateur.
- 2 Effectuez l'acquisition des privilèges de racine. "su -"
- Copiez l'archive de pilote appropriée vers l'ordinateur UNIX cible.
- Voir le guide d'administration de votre système d'exploitation UNIX pour plus de détails.
- Extraire le package du pilote d'impression UNIX.
 Par exemple, sur IBM AIX, utilisez les commandes suivantes.
 "gzip -d < saisissez le nom du package | tar xf -"</p>
- Accédez au répertoire non décompilé.

Exécutez le script d'installation.

"./install -i"

install est le fichier script du programme d'installation qui est utilisé pour installer ou désinstaller le package du pilote d'impression UNIX.

Utilisez la commande « **chmod 755 install** » pour donner l'autorisation au script du programme d'installation.

- 7 Exécutez la commande « . /install –c » pour vérifier le résultat de l'installation.
- Exécutez "**installprinter**" à partir de la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre **Add Printer Wizard**. Configurez l'appareil dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes.



Sur certains systèmes d'exploitation UNIX, par exemple Solaris 10, les appareils qui viennent d'être ajoutés peuvent ne pas être activés et/ou ne pas accepter des travaux. Dans ce cas, exécutez les commandes suivantes sur le terminal racine :

"accept <printer_name>"

"enable <printer_name>"

Installation du pilote sur le réseau

Désinstallation du package du pilote d'impression



L'utilitaire doit être utilisé pour supprimer l'imprimante installée sur le système.

- a Exécutez la commande « uninstallprinter » depuis le terminal. Ceci ouvre l'Uninstall Printer Wizard.
 - Les imprimantes installées sont indiquées dans la liste déroulante.
- **b** Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- c Cliquez sur **Delete** pour supprimer l'imprimante du système.
- **d** Exécutez la commande « ./install –d » pour désinstaller le package complet.
- e Pour vérifier le résultat de la désinstallation, exécutez la commande
 « ./install –c ».

Pour le réinstaller, utilisez la commande « . /install –i » pour réinstaller les binaires.

Configuration de l'imprimante

Pour ajouter l'imprimante à votre système UNIX, exécutez « installprinter » depuis la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre Add Printer Wizard. Configurez l'imprimante dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes :

- Saisissez le nom de l'imprimante.
- Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié dans la liste des modèles.
- Saisissez une description éventuelle correspondant au type de l'imprimante dans le champ **Type**. Cette option est facultative.
- Spécifiez une description éventuelle de l'imprimante dans le champ **Description**. Cette option est facultative.
- Spécifiez l'emplacement de l'imprimante dans le champ **Location**.
- Saisissez l'adresse IP ou le nom de DNS de l'imprimante dans la zone de texte **Device** pour les imprimantes connectées au réseau. Sous IBM AIX avec **jetdirect Queue type**, seul le nom d'hôte est possible, une adresse IP numérique n'est pas permise.
- Queue type indique la connexion en tant que lpd ou jetdirect dans la liste déroulante correspondante. En outre, le type usb est disponible sous Sun Solaris OS.
- Sélectionnez **Copies** pour définir le nombre de copies.
- Cochez l'option Collate pour recevoir les copies déjà triées.
- Cochez l'option **Reverse Order** pour recevoir les copies dans l'ordre inverse.
- Cochez l'option **Make Default** pour définir cette imprimante comme imprimante par défaut.
- 19 Cliquez sur **OK** pour ajouter l'imprimante.

Configuration IPv6



IPv6 n'est correctement pris en charge que sous Windows Vista ou version ultérieure.

À partir du panneau de commande

Activation d'IPV6



L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Présentation des menus » à la page 27).

- 2 Sélectionnez **Activé** et appuyez sur **OK**.
- Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.



Lorsque vous installez le pilote d'impression, ne configurez pas à la fois l'IPv4 et l'IPv6. Nous vous recommandons de configurer soit l'IPv4 ou l'IPv6.

Configuration de l'adresse DHCPv6

Si vous possédez sur votre réseau un serveur DHCPv6, vous pouvez définir une des options suivantes pour la configuration dynamique de l'hôte par défaut.

- Appuyez sur OK pour choisir la valeur désirée.
 - Routeur: utilisation de DHCPv6 uniquement sur demande d'un routeur.
 - Tjs utiliser: utilisation exclusive de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.
 - Ne jamais ut. : utilisation proscrite de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.

Configuration IPv6

À partir de SyncThru™ Web Service

Activation d'IPV6

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows. Entrez l'adresse IP de l'appareil (http://xxx.xxx.xxx) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - ID: admin
 - Mot de p.: sec00000
- 3 Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, déplacez le pointeur de la souris sur les Paramètres de la barre de menu supérieure, puis cliquez sur Paramètres réseau.
- Cliquez sur **TCP/IPv6** dans le volet de gauche du site Web.
- Cochez la case Protocole IPv6 pour activer l'IPv6.
- 6 Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
- 7 Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.



- Vous pouvez également configurer le DHCPv6.
- Pour définir manuellement l'adresse IPv6 :
 Cochez la case **Adresse manuelle**. Ensuite, la zone de texte **Adresse/ préfixe** est activée. Saisissez le reste de l'adresse (par
 ex.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. « A » est le chiffre hexadécimal 0 à 9. A à F).

Configuration de l'adresse IPv6

- Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressagee IPV6 comme URL, par exemple Internet Explorer.
- Sélectionnez une des adresses IPV6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) du rapport de configuration réseau (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 136).
 - Link-local Address: adresse IPv6 locale configurée automatiquement (l'adresse commence par FE80).
 - Stateless Address: adresse IPv6 configurée automatiquement par un routeur réseau.
 - Stateful Address: adresse IPv6 configurée par un serveur DHCPv6.
 - Manual Address: adresse IPv6 configurée manuellement par un utilisateur.
- 3 Saisissez les adresses IPV6 (par ex.: http:// [FE80::215:99FF:FE66:7701]).



L'adresse doit être placée entre crochets « [] ».



- Si vous voulez rajouter des fonctions sans fil à l'appareil, choisissez dans la liste d'options et contactez le point de vente pour commander (voir « Accessoires disponibles » à la page 60). Lorsque vous avez acheté le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), installez le kit en suivant les étapes décrites dans le guide fourni avec le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil). Après avoir installé le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), paramétrez l'appareil pour qu'il utilise cette fonction.
- Assurez-vous que votre appareil prend en charge le réseau sans fil.
 Le réseau sans fil peut ne pas être disponible selon le modèle (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Les réseaux sans fil nécessitent une plus grande sécurité, ainsi quand un point d'accès est mis en place, un nom de réseau (SSID), le type de sécurité utilisé et un mot de passe réseau sont créés pour le réseau. Demandez ces informations à votre administrateur réseau avant de commencer l'installation de l'appareil.

Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil

Vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil à partir de l'appareil ou de l'ordinateur. Choisissez la méthode de configuration dans le tableau ci-dessous.



- Certains types d'installation du réseau sans fil peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.
- Il est fortement recommandé de paramétrer le mot de passe aux points d'accès. Si vous ne paramétrez pas le mot de passe aux points d'accès, ceux-ci peuvent être exposés à un accès illégal provenant de machines inconnues, notamment des PC, des téléphones intelligents et des imprimantes. Se reporter au guide d'utilisateur de point d'accès pour les paramètres de mots de passe.

Méthode de configuration	Méthode de connexion	Description et références
Avec un point d'accès	A partir de l'ordinateur	Voir « Utilisation d'un câble réseau » à la page 156.
	A partir du panneau de commande de l'ordinateur	Voir « Utilisation du menu WPS » à la page 150.
		Voir « Utilisation d'un câble réseau » à la page 156.
Configuration de Wi-Fi Direct		Voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 159.

Utilisation du menu WPS

Si votre appareil et un point d'accès (ou le routeur sans fil) prennent en charge le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau sans fil par le biais de la touche de menu **WPS** sans l'aide d'un ordinateur.



- Si vous souhaitez utiliser le réseau sans fil en mode Infrastructure, assurez-vous que le câble réseau est déconnecté de l'appareil. L'utilisation de la touche **WPS (PBC)** ou la saisie du code PIN depuis l'ordinateur pour la connexion au point d'accès (ou au routeur sans fil) varie selon le point d'accès (ou le routeur sans fil) que vous utilisez. Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.
- Lorsque vous utilisez la touche WPS pour configurer le réseau sans fil, les paramètres de sécurité peuvent changer. Pour éviter ceci, verrouillez l'option WPS pour les paramètres de sécurité du réseau sans fil actuels. Le nom de l'option peut différer selon le point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.

Éléments à préparer

- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Vérifiez si votre appareil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

• Ordinateur en réseau (mode PIN uniquement).

Sélection du type

Deux méthodes sont possibles pour connecter votre appareil à un réseau sans fil.

- La méthode PBC (Push Button Configuration) vous permet de connecter votre machine à un réseau sans fil en activant WPS dans votre machine et en pressant le bouton WPS (PBC) sur un point d'accès (ou un routeur sans fil) pris en charge par WPS.
- La méthode PIN (numéro d'identification personnel) vous aide à connecter votre machine à un réseau sans fil en saisissant l'information PIN fournie sur un point d'accès (ou un routeur sans fil) pris en charge par WPS.

Connexion WPS

Votre appareil utilise le mode **PBC** par défaut ; il s'agit du mode recommandé pour un environnement de réseau sans fil classique.

Connexion en mode PBC



Saisissez l'ID et le Mot de p..

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Activation d'IPV6 » à la page 147). Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

- 1 Sélectionnez [:=] (Menu) > Réseau > Wi-Fi > WPS sur le panneau de commande.
- Appuyez sur Connexion via PBC.
- 3 Appuyez sur OK lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
 Une fenêtre d'information s'affiche et indique une durée de traitement de la connexion de 2 minutes.
- Touchez le bouton **WPS (PBC)** sur le point d'accès (ou routeur sans fil).

Les messages s'affichent sur l'écran d'affichage dans l'ordre indiqué ci-dessous:

- **a Connexion...:** L'appareil se connecte au point d'accès (ou au routeur sans fil).
- **b** Connecte: Lorsque l'appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.

- **c AP SSID:** Une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSIP du point d'accès s'affichent sur l'écran.
- Insérez le CD du logiciel fourni dans votre lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions de la fenêtre pour configurer le réseau sans fil.

Connexion en mode PIN



Saisissez l'ID et le Mot de p..

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Activation d'IPV6 » à la page 147). Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

- 1 Sélectionnez [:=] (Menu) > Réseau > Wi-Fi > WPS sur le panneau de commande.
- Appuyez sur Connexion via PIN.
- Appuyez sur **OK** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.

Le code PIN à huit chiffres s'affiche à l'écran.

Vous disposez de deux minutes pour entrer le code PIN à huit chiffres sur l'ordinateur connecté au point d'accès (ou au routeur sans fil).

Les messages s'affichent sur l'écran d'affichage dans l'ordre indiqué ci-dessous:

- a Connexion...: L'appareil se connecte au réseau sans fil.
- **b** Connecte: Lorsque l'appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.
- **c AP SSID:** Une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSIP du point d'accès s'affichent sur l'écran.
- Insérez le CD du logiciel fourni dans votre lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions de la fenêtre pour configurer le réseau sans fil.

Configuration à l'aide de Windows



Raccourci vers le programme de configuration sans fil **Samsung Easy Wireless Setup** sans le CD : Si vous avez déjà installé le pilote d'imprimante, vous pouvez accéder au programme de configuration sans fil **Samsung Easy Wireless Setup** sans le CD (voir « Accéder aux outils de gestion » à la page 221).

Configuration via un câble USB

Éléments à préparer

- Point d'accès.
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

Création d'un réseau en infrastructure

- Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé à l'appareil.
- Mettez votre ordinateur, votre point d'accès et votre appareil sous tension.

Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:**Setup.exe**, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Windows 8,
 - Si la fenêtre d'installation n'apparait pas, à partir de **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le "X" par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.
 - Si la fenêtre « **Taper pour choisir quoi faire avec ce disque.** » s'affiche, cliquez sur la fenêtre et sélectionnez **Run Setup.exe**.
- Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- À l'écran Configurez-vous votre imprimante pour la première fois ?, sélectionnez Oui, je veux configurer le réseau sans fil de mon imprimante. Ensuite, cliquez sur Suivant.
 - Si votre imprimante est déjà connectée au réseau, sélectionnez Non, mon imprimante est déjà connectée sur mon réseau.
- 7 Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d'accès que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Suivant.



Si vous ne pouvez pas trouver le nom du réseau que vous voulez sélectionner, ou si vous voulez définir manuellement la configuration sans fil, cliquez sur **Réglage avancé**.

- Entrez le nom du réseau sans fil: Saisissez le SSID du point d'accès (le SSID est sensible à la casse).
- Mode de fonctionnement: Sélectionnez Infrastructure.
- Authentification: Sélectionnez un type d'authentification.
 Sys. ouvert: L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.

Clé part.: L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.

WPA Personal ou WPA2 Personal: Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d'impression à partir d'une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée), qui est configurée manuellement sur le point d'accès et sur chacun de ses clients.

- Cryptage: Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES).
- Clé réseau: saisissez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- Confirmez la clé réseau: confirmez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- Indice de clé WEP: Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'Indice de clé WEP approprié.



La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d'accès.

Saisissez le mot de passe du réseau du point d'accès (ou du routeur).

Lorsque la fenêtre de connexion réseau apparaît, débranchez le câble réseau. Ensuite, cliquez sur **Suivant**. La connexion du câble réseau peut interférer avec la recherche d'appareils sans fil.

Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct et que cette fonction est désactivée, l'écran correspondant apparaîtra.

Si vous désirez activer WI-Fi Direct, cochez la case et cliquez sur **Suivant**. Sinon, cliquez simplement sur **Suivant**.





- Vous pouvez démarrer Wi-Fi Direct à l'aide du panneau de commande (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 159).
- Nom de Wi-Fi Direct : Le nom par défaut du Wi-Fi Direct est le nom du modèle et la longueur maximale est de 22 caractères.
- Configuration du mot de passe est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.
- Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil. Cliquez sur **Suivant**.
- 11 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Configuration à l'aide de Mac

Éléments à préparer

- Point d'accès
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

Configuration via un câble USB

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.
- Sélectionnez le volume du CD-ROM qui s'affiche sur Outil de recherche.
- Double-cliquez sur l'icône Install Software.
- Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.

- Cliquez sur **Suivant**.
- Sélectionnez Sans fil dans Type de connexion de l'imprimante.
- Cliquez sur Suivant.
- Si l'installateur vous demande de permettre l'accès au gestionnaire de mots de passe, cliquez sur **Refuser**.
- Si l'écran **Sélectionnez la méthode de configuration sans fil** apparaît, sélectionnez **Au moyen d'un câble USB**, puis cliquez sur **Suivant**.
- Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d'accès que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Suivant**.



Lorsque vous définissez manuellement la configuration de réseau sans fil, cliquez sur **Réglage avancé**.

- Entrez le nom du réseau sans fil: Saisissez le SSID du point d'accès (le SSID est sensible à la casse).
- Mode de fonctionnement: Sélectionnez Infrastructure.

- Authentification: Sélectionnez un type d'authentification.
 Sys. ouvert: L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.
 - **Clé part.:** L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.
 - WPA personnel ou WPA2 personnel: Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d'impression à partir d'une clé prépartagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée) qui est configurée manuellement sur le point d'accès et sur chacun de ses clients.
- Cryptage: Sélectionnez le cryptage. (Aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES)
- Clé réseau: saisissez la valeur de clé de cryptage réseau.
- Confirmez la clé réseau: confirmez la valeur de la clé de cryptage réseau
- Indice de clé WEP: Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'Indice de clé WEP approprié.

La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d'accès.

Saisissez la clé réseau du point d'accès (ou du routeur).

12 La fenêtre regroupant les paramètres du réseau sans fil s'affiche. Vérifiez les paramètres et cliquez sur Suivant.



- Vous pouvez démarrer Wi-Fi Direct à l'aide du panneau de commande (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 159).
- **Nom de Wi-Fi Direct** : Le nom par défaut du Wi-Fi Direct est le nom du modèle et la longueur maximale est de 22 caractères.
- Config mot de passe est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.
- La fenêtre Configuration du réseau sans fil terminée s'ouvre. Cliquez sur Suivant.
- Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et la machine. Cliquez sur **Suivant**.
- 15 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Utilisation d'un câble réseau



Consultez votre administrateur réseau ou la personne ayant configuré votre réseau sans fil pour plus d'informations concernant votre configuration réseau.

Votre appareil est compatible réseau. Quelques procédures de configuration sont néanmoins nécessaires pour qu'il puisse fonctionner avec votre réseau.

Éléments à préparer

- Point d'accès.
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble réseau

Impression d'un rapport de configuration réseau

Vous pouvez identifier les paramètres réseau de votre appareil en imprimant un rapport de configuration réseau.

Voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 136.

Définition d'adresse IP à l'aide du programme SetIP (Windows)

Ce programme permet de configurer manuellement l'adresse réseau IP de votre appareil à l'aide de son adresse MAC pour communiquer avec l'appareil. L'adresse MAC est le numéro de série matériel de l'interface réseau et peut être trouvé sur le **Rapport de configuration réseau**.

Voir « Création d'une adresse IP » à la page 136.

Configuration du réseau sans fil de l'appareil

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom réseau (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.


Pour configurer des réseaux sans fil, vous pouvez utiliser SyncThru™ Web Service.

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

Avant de procéder à la configuration sans fil du réseau, vérifiez l'état de connexion du câble.

- Vérifiez si le câble réseau est connecté à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, connectez l'appareil avec un câble réseau standard.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:

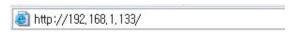

3 Cliquez sur Conn en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

- Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - ID: admin
 - Mot de p.: sec00000



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

- Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur Paramètres réseau.
- 6 Cliquez sur Wi-Fi > Assistant.
- 7 Sélectionnez Nom du réseau (SSID) dans la liste.
- 8 Cliquez sur **Suivant**.

Si une fenêtre de paramètre de sécurité sans fil s'affiche, saisissez le mot de passe enregistré (mot de passe réseau) et cliquez sur **Suivant**.

Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, vérifiez votre configuration sans fil. Si la configuration est correcte, cliquez sur Appliquer.

Activation/désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 Vérifiez si le câble réseau est correctement raccordé à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, connectez l'appareil avec un câble réseau standard.
- Démarrez un navigateur Web, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:



- 3 Cliquez sur Conn en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - ID: admin
 - Mot de p.: sec00000



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

- Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur Paramètres réseau.
- Cliquez sur Wi-Fi.
- 7 Vous pouvez activer ou désactiver le réseau Wi-Fi.

Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles

Wi-Fi Direct est une connexion poste à poste sure et facile d'utilisation entre une imprimante compatible Wi-Fi Direct et un périphérique mobile.

Grâce à Wi-Fi Direct, vous pouvez connecter votre imprimante à un réseau Wi-Fi Direct tout en vous connectant à un point d'accès. Vous pouvez également utiliser un réseau câblé et un réseau Wi-Fi direct simultanément, de façon que plusieurs utilisateurs puissent accéder aux documents et les imprimer à la fois à partir du réseau Wi-Fi direct et du réseau câblé.



- Vous ne pouvez pas connecter votre périphérique mobile à Internet par le biais du réseau Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- La liste des protocoles pris en charge peut différer de celle de votre modèle, les réseau Wi-Fi Direct ne prennent PAS en charge l'IPv6, le filtrage du réseau, l'IPSec, le WINS et les services SLP.
- Le nombre maximal de périphériques pouvant être connectés via Wi-Fi Direct est 4.

Configuration de Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer la fonction Wi-Fi Direct en suivant l'une des méthodes suivantes.

À partir de l'ordinateur connecté par câble USB

Lorsque l'installation du pilote est terminée, Samsung Easy Printer Manager peut être utilisé pour modifier les paramètres de Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager est uniquement disponible pour les utilisateurs de systèmes d'exploitation Windows et Mac.

Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Paramètres du périphérique > Réseau**.

- Wi-Fi Direct activé/désactivé : sélectionnez Activé pour activer.
- Nom du périphérique : entrez le nom de l'imprimante afin de rechercher votre imprimante sur un réseau sans fil. Par défaut, le nom du périphérique est le nom du modèle.
- Adresse IP: entrez l'adresse IP de l'imprimante. Cette adresse IP n'est utilisée que sur le réseau local et non pas sur le réseau filaire ou sans fil en infrastructure. Nous vous recommandons d'utiliser l'adresse IP locale par défaut (l'adresse IP locale par défaut de l'imprimante pour le Wi-Fi Direct est 192.168.3.1).

- Propriétaire du groupe : activez cette option pour affecter l'imprimante au propriétaire d'un groupe Wi-Fi Direct. Le Propriétaire du groupe joue le même rôle qu'un point d'accès sans fil. Nous vous recommandons d'activer cette option.
- Mot de passe réseau : si votre imprimante est du type Propriétaire du groupe, un Mot de passe réseau est requis pour que les autres périphériques mobiles puissent se connecter à votre imprimante. Vous pouvez configurer un mot de passe réseau vous-même, ou bien vous pouvez retenir le mot de passe réseau fourni et généré au hasard par défaut.

À partir de l'appareil

- 1 Sélectionnez [□ (Menu) > Réseau > Wi-Fi > Wi-Fi Direct sur le panneau de commande.
- Activez Wi-Fi Direct et configurez les autres options.

À partir de l'ordinateur connecté au réseau

Si votre imprimante utilise un câble réseau ou un point d'accès sans fil, vous pouvez activer et configurer le Wi-Fi Direct dans SyncThru™ Web Service.

- Accédez à SyncThru™ Web Service et sélectionnez Paramètres > Paramètres réseau > Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
- Activez Wi-Fi Direct™ et configurez les autres options.

Configuration du périphérique mobile

- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct à partir de l'imprimante, consultez le mode d'emploi du périphérique mobile que vous utilisez pour configurer son Wi-Fi Direct.
- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct, vous devez télécharger une application d'impression mobile. (Par exemple, Samsung Mobile print) afin d'imprimer à partir de votre smartphone.



- Lorsque vous avez trouvé une imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter à partir de votre périphérique mobile, sélectionnez l'imprimante : le voyant de l'imprimante clignotera. Appuyez sur l'option que vous souhaitez lorsque la fenêtre de confirmation de la connexion Wi-Fi apparaît sur ??l'écran d'affichage et elle sera connectée à votre périphérique mobile.
- Si votre périphérique mobile ne prend pas en charge le Wi-Fi Direct, vous devez entrer la « clé réseau » de l'imprimante.

Dépannage du réseau sans fil

Si des problèmes surviennent alors que vous utilisez l'appareil sur un réseau, vérifiez les éléments suivants:



Pour obtenir des informations sur le point d'accès (ou le routeur sans fil), consultez son propre mode d'emploi.

- Il est possible que votre ordinateur, votre point d'accès (ou routeur sans fil) ou votre appareil ne soit pas sous tension.
- Vérifiez la réception sans fil autour de l'appareil. Si le routeur est éloigné de l'appareil ou s'il y a un obstacle, vous pourriez avoir des difficultés à recevoir le signal.
- Éteignez, puis rallumez le point d'accès (ou le routeur sans fil), l'appareil et l'ordinateur. Cela peut parfois permettre de récupérer la communication réseau.
- Vérifiez si le pare-feu logiciel (V3 ou Norton) bloque la communication.
 Si l'ordinateur et l'appareil raccordés sur un même réseau ne peuvent pas se trouver, un pare-feu peut bloquer la communication. Reportezvous au mode d'emploi du pare-feu pour le désactiver, puis relancez la recherche de l'appareil.
- Vérifiez si l'adresse IP de l'appareil est correctement affectée. Vous pouvez vérifier l'adresse IP en imprimant le rapport de configuration réseau.
- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) possède une sécurité configurée (mot de passe). S'il possède un mot de passe, consultez l'administrateur du point d'accès (ou routeur sans fil).
- Vérifiez l'adresse IP de l'appareil. Réinstallez le pilote de l'appareil et modifiez les paramètres pour connecter l'appareil au réseau. En raison des caractéristiques de DHCP, l'adresse IP affectée peut changer si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou si le point d'accès a été redéfini.

Enregistrez l'adresse MAC du produit lorsque vous configurez le serveur DHCP sur le point d'accès (ou le routeur sans fil). Ensuite, vous pouvez toujours utiliser l'adresse IP associée à l'adresse MAC. Vous pouvez identifier l'adresse MAC de votre appareil en imprimant un rapport de configuration du réseau.

- Vérifiez l'environnement sans fil. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous connecter au réseau dans l'environnement d'infrastructure, au sein duquel vous devez saisir les informations d'un utilisateur avant de vous connecter au point d'accès (ou au routeur sans fil).
- Cet appareil ne prend en charge que les normes IEEE 802.11 b/g/n et Wi-Fi. Les autres types de communication sans fil (par exemple, Bluetooth), ne sont pas pris en charge.
- L'appareil se trouve à portée du réseau sans fil.
- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'obstacles susceptibles de bloquer le signal sans fil.
 - Retirez tout objet métallique de grande taille placé entre le point d'accès (ou le routeur sans fil) et l'appareil.
 - Assurez-vous que l'appareil et le point d'accès sans fil (ou le routeur sans fil) ne sont pas séparés par des poteaux, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.
- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient provoquer des interférences avec le signal sans fil.

 De nombreux appareils peuvent provoquer des interférences avec le signal sans fil, et notamment les fours à micro-ondes et certains périphériques Bluetooth.
- Si la configuration de votre point d'accès (ou de votre routeur sans fil) change, vous devrez reconfigurer le réseau sans fil de votre produit.
- Le nombre maximal de périphériques pouvant être connectés via Wi-Fi Direct est 4.



Si vous voulez rajouter la fonction NFC à l'appareil, choisissez dans la liste d'options et contactez le point de vente pour commander (voir « Accessoires disponibles » à la page 60). Lorsque vous avez acheté le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), installez le kit en suivant les étapes décrites dans le guide fourni avec le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil). Après avoir installé le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), paramétrez l'appareil pour qu'il utilise cette fonction.

L'imprimante NFC (Near Field Communication) vous permet d'imprimer directement à partir de votre appareil mobile en tenant simplement votre appareil mobile au-dessus de l'étiquette NFC sur le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil). Il ne nécessite pas l'installation d'un pilote d'imprimante ou la connexion à un point d'accès. Vous avez juste besoin d'un appareil mobile compatible NFC. Pour pouvoir utiliser cette fonction, une application doit être installée sur votre appareil mobile. Par défaut, votre machine est réglée avec NFC activé.

- Selon le matériau de la coque de l'appareil mobile, la reconnaissance NFC peut ne pas fonctionner correctement.
- Selon l'appareil mobile que vous utilisez, la vitesse de transmission peut être différente.
- Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles disposant d'une étiquette NFC (voir « Description de l'appareil » à la page 18).

- L'utilisation d'une coque ou d'une batterie autre que celle qui équipe d'origine l'appareil mobile, ou d'une coque/autocollant métallique, peut bloquer le signal NFC.
- · Si les appareils NFC ne peuvent toujours pas communiquer,
 - retirez le boîtier ou la coque de l'appareil mobile et essayez à nouveau.
 - Réinsérez la batterie de l'appareil mobile et essayez à nouveau.

Configuration requise

 NFC et Wi-Fi Direct activés, application compatible installée, appareil mobile avec Android OS 4.0 ou version supérieure.



Seule une version Android OS 4.1 ou supérieure active automatiquement la fonction Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile lorsque vous activez la fonction NFC. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre appareil mobile vers la version Android OS 4.1 ou supérieure pour utiliser la fonction NFC.

 Imprimante avec fonction Wi-Fi Direct activée (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 159).

Applications apparentées

Il existe certaines applications qui peuvent être utilisées avec la fonction NFC. Ces applications peuvent être téléchargés dans le Google Play Store.

- Samsung Mobile Print: Permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement avec les imprimantes multifonctions) ou de télécopier (uniquement avec les imprimantes multifonctions) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print » à la page 170).
- Samsung Mobile Print Pro: Aide les utilisateurs à obtenir une authentification aisément. Cette application vous permet d'obtenir une authentification d'utilisateur à l'aide de votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro » à la page 163).
- Samsung Mobile Print Manager: Permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctions de clonage et de paramétrage sans fil à l'aide de leur appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager » à la page 166).

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro

Vous pouvez l'utiliser pour obtenir une authentification/un enregistrement depuis l'application **Samsung Mobile Print Pro**.

Authentification depuis l'appareil mobile

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- Ouvrez l'application Samsung Mobile Print Pro.



Si l'application **Samsung Mobile Print Pro** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

Saisissez l'ID et le Password.

Si nécessaire, saisissez l'identifiant et le mode passe pour vous connecter. S'il s'agit de votre première connexion avec l'imprimante, saisissez l'identifiant et le mode passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.


- ID: admin
- Mot de p.: sec00000



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

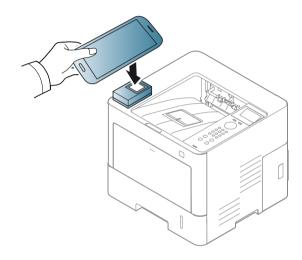



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

Enregistrement depuis l'appareil mobile

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- Ouvrez l'application Samsung Mobile Print Pro.



Si l'application **Samsung Mobile Print Pro** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Appuyez sur l'icône à l'écran Samsung Mobile Print Pro.
- Sélectionnez On dans le menu Phone login set as default.
- L'ID de l'appareil mobile s'affiche à l'écran de Samsung Mobile Print Pro.

Appuyez sur Registration.


Saisissez ID , Password, Domain, et Password, puis cliquez sur OK.



- Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.
- Passcode est utilisé si l'administrateur choisit la méthode de Authentification à deux facteurs. Vous devez saisir un code pour l'authentification. Le mot de passe et le code devraient être différents. Vous pouvez sélectionner Authentification à deux facteurs dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Authentificat. > Méthode authentificat > bouton Options > Méthode de connexion > Authentification à deux facteurs.

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

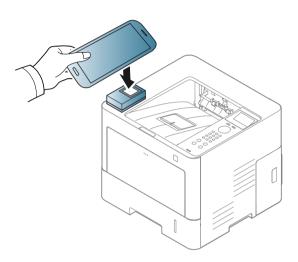



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

Le message Enregistrement terminé s'affiche sur l'écran tactile de l'imprimante.

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager

Si vous possédez plusieurs imprimantes et que vous voulez paramétrer chaque imprimante de la même manière, vous pouvez le faire aisément à l'aide de l'application **Samsung Mobile Print Manager**. Touchez l'étiquette NFC de votre imprimante avec l'étiquette NFC de votre téléphone pour copier les paramètres et toucher l'imprimante que vous voulez paramétrer.



Lors de l'exportation des données, vous pouvez enregistrer plus d'une donnée. Lors de l'importation des données, vous pouvez sélectionner les données à importer dans une liste.

Exportation (copier le paramétrage sur votre appareil mobile)

- Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 159).
- Ouvrez l'application Samsung Mobile Print Manager depuis votre appareil portable.



Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- Appuyez sur Exporter.
- △ Saisissez l'ID et le Password, puis cliquez sur OK.

Si nécessaire, saisissez l'identifiant et le mode passe pour vous connecter. S'il s'agit de votre première connexion avec l'imprimante, saisissez l'identifiant et le mode passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.


- ID: admin
- Mot de p.: sec00000



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

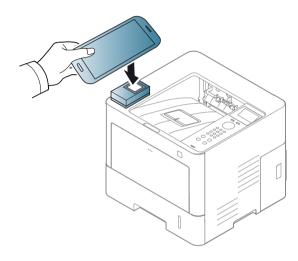

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- L'appareil est verrouillé pendant le clonage.
- Sélectionnez les réglages que vous souhaitez appliquer, puis appuyez sur **OK**.

7 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Importation (appliquer le paramétrage à l'appareil)

- Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 159).
- Ouvrez l'application Samsung Mobile Print Manager depuis votre appareil portable.



Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

Appuyez sur Importer.

✓ Saisissez l'ID et le Password, puis cliquez sur OK.

Si nécessaire, saisissez l'identifiant et le mode passe pour vous connecter. S'il s'agit de votre première connexion avec l'imprimante, saisissez l'identifiant et le mode passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

• ID: admin

Mot de p.: sec00000




Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

- 5 Sélectionnez les réglages que vous souhaitez copier.
- Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

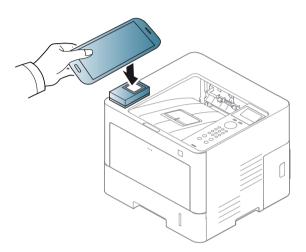



- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- · L'appareil est verrouillé pendant le clonage.

Configuration sans fil

Vous pouvez copier le paramétrage sans fil de votre téléphone vers votre imprimante en touchant l'étiquette NFC de votre imprimante avec votre appareil mobile.

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 159).
- Ouvrez l'application Samsung Mobile Print Manager depuis votre appareil portable.
- Si l'application Samsung Mobile Print Manager n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.
- 3 L'écran Samsung Mobile Print Manager de l'appareil mobile apparaît.

Appuyez sur Wi-Fi Setup.

A Saisissez l'**ID** et le **Password**, puis cliquez sur **OK**.

Si nécessaire, saisissez l'identifiant et le mode passe pour vous connecter. S'il s'agit de votre première connexion avec l'imprimante, saisissez l'identifiant et le mode passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

ID: admin

Mot de p.: sec00000




Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

Si le point d'accès (ou le routeur sans fil) est connecté, la fenêtre de confirmation de connexion apparaît, cliquez sur **OK**. Si le point d'accès (ou le routeur sans fil) n'est pas connecté, sélectionnez le point d'accès (ou le routeur sans fil) souhaité et cliquez sur **OK**.

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

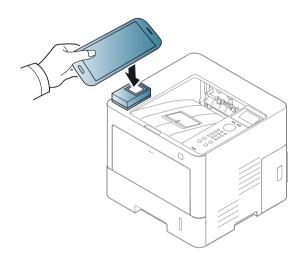

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

7 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print

Samsung Mobile Print est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement avec les imprimantes multifonctions) ou de télécopier (uniquement avec les imprimantes multifonctions) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Impression

- Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- Ouvrez l'application Samsung Mobile Print.



Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

Sélectionnez le mode Impression.


Sélectionnez le contenu que vous voulez imprimer.

Au besoin, modifiez l'option d'impression en appuyant sur l'icône

③

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

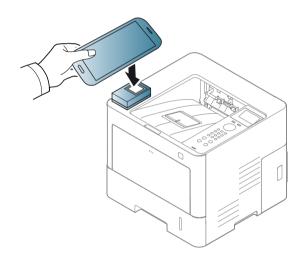



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

6 L'impression débute.

Enregistrement de Google Cloud Printer

- Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 159).
- Ouvrez l'application Samsung Mobile Print.




Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- Sélectionnez l'icône État de l'appareil.
- 4 Sélectionner Google Cloud Print > Register Google Cloud Printer.

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que le périphérique mobile se connecte à l'imprimante.

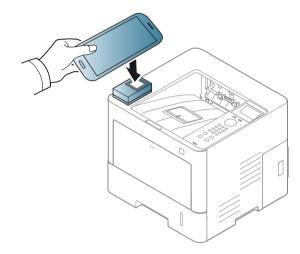



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

6 Confirmez votre imprimante dans la fenêtre d'invite.

Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Google Cloud Print™.

Applications mobiles compatibles

Applications disponibles

- Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement avec les imprimantes multifonctions) ou de télécopier (uniquement avec les imprimantes multifonctions) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Samsung **Mobile Print** est compatible non seulement avec votre smartphone Android et iOS, mais également avec votre iPod Touch et tablet PC. II permet de connecter votre périphérique mobile à une imprimante Samsung connectée au réseau, ou à une imprimante sans fil par le biais d'un point d'accès Wi-Fi. L'installation d'un nouveau pilote ou le paramétrage du réseau sont inutiles : installez tout simplement l'application Samsung Mobile Print, qui détectera automatiquement les imprimantes Samsung compatibles. En plus de l'impression de photos, de pages Internet et de fichiers PDF, la numérisation est également prise en charge. Si vous possédez une imprimante multifonctions Samsung, vous pouvez numériser n'importe quel document au format JPG, PDF ou PNG, pour pouvoir l'afficher rapidement et facilement sur votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print » à la page 170).
- Samsung Mobile Print Pro: Aide les utilisateurs à obtenir une authentification aisément. Cette application vous permet d'obtenir une authentification d'utilisateur à l'aide de votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro » à la page 163).
- Samusng Mobile Print Manager: Permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctions de clonage et de paramétrage sans fil à l'aide de leur appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager » à la page 166, « Configuration sans fil » à la page 169).

Téléchargement des applications

Pour télécharger des applications, rendez-vous sur la boutique d'applications (Play Store, App Store) de votre périphérique mobile et recherchez simplement « Samsung Mobile Print /Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager. » Vous pouvez également consulter iTunes pour connaître les périphériques Apple sur votre ordinateur.

- Samsung Mobile Print
 - **Android:** Recherchez **Samsung Mobile Print** dans le Play Store puis téléchargez l'application.
 - **iOS**: Recherchez **Samsung Mobile Print** dans l'App Store puis téléchargez l'application.
- Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
 - Android: Recherchez Samsung Mobile Print Pro ou Samusng Mobile Print Manager dans le Play Store puis téléchargez l'application.

Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge

- Samsung Mobile Print
 - Android OS 2,3 ou supérieur
 - iOS 5,0 ou supérieur
- Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager
 - NFC et Wi-Fi Direct activés, application compatible installée, appareil mobile avec Android 4.0 ou version supérieure

Mopria™



Seules les appareils certifiés Mopria peuvent utiliser la fonction Mopria. Cocher la case pour laquelle votre appareil a été livré pour le logo de certification Mopria.



Mopria™ Print Service est une solution mobile d'impression qui améliore la nouvelle fonction d'impression sur n'importe quel téléphone Android ou tablette (version Android 4.4 ou ultérieure). Grâce à ce service, vous pouvez connecter et imprimer vers n'importe quelle imprimante certifiée Mopria sur le même réseau que votre appareil mobile sans configuration supplémentaire. De nombreuses applications Android natives prennent en charge l'impression, y compris Chrome, Gmail, Gallery, Drive et Quickoffice.

Configuration de l'appareil pour impression Mopria

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour utiliser la fonction **Mopria**. Effectuez les étapes suivantes pour activer la fonction **Mopria**.

- S'assurer que l'appareil est connecté au réseau.
- Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur web (Internet Explorer, Safari ou Firefox) et tapez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse. Ensuite, appuyez sur Entrer.

Par exemple:



- 3 Cliquez sur Conn dans le coin supérieur droit du site Internet SyncThru™ Web Service.
- Inscrivez votre **ID** et **Mot de p.** et sélectionnez le **Domaine**, puis cliquez sur **Conn**. Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion depuis l'appareil (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 225).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

- Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur Paramètres > Paramètres réseau > TCP/IP, LPR, IPP standard > IPP. Ensuite, sélectionnez Activer.
- Cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau > mDNS**. Ensuite, sélectionnez **Activer**

Mopria™

7 Cliquez sur Sécurité > Sécurité du système > Gestion de fonctionnalité > Mopria. Ensuite, sélectionnez Activer.

Configuration de Mopria sur votre appareil mobile

Si vous n'avez pas l'application **Mopria Print Service** installée sur votre appareil mobile, ouvrez l'app store (Play Store, App Store) sur votre appareil mobile, recherchez, **Mopria Print Service**, puis téléchargez et installez l'application.

1 Dans le menu **Settings** de votre appareil Android, appuyez sur **Printing**.



L'emplacement de cette option peut changer selon votre appareil mobile. Si vous ne pouvez pas repérer l'option **Printing**, se reporter au manuel d'utilisation de votre appareil mobile.

- Dans Print Services, tapez Mopria Print Service.
- Tapez sur le curseur On/Off pour activer le Mopria Print Service.

Impression via Mopria

Pour imprimer via Mopria sur un appareil Android :

- ouvrez l'e-mail, la photo, la page Internet ou le document que vous souhaitez imprimer.
- 7 Tapez sur Imprimer sur le menu dans l'application.
- 3 Sélectionnez **votre imprimante**, puis configurez les options d'impression.
- Touchez à nouveau Imprimer pour imprimer le document.



Pour annuler une tâche d'impression: Sélectionnez et supprimez le document dans la liste d'attente d'impression de la Barre de notification.

AirPrint



Seuls les appareils homologués AirPrint peuvent utiliser la fonction AirPrint. Vérifiez si l'emballage dans lequel votre appareil a été livré possède la marque de certification AirPrint.



AirPrint vous permet d'imprimer directement depuis iPhone, iPad et iPod touch en utilisant la dernière version iOS.

Configuration d'AirPrint

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour pouvoir utiliser la fonction **AirPrint**. Vous pouvez activer la fonction **AirPrint** de l'une des façons suivantes.

- Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:



Cliquez sur Conn en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

- Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. S'il s'agit de votre première connexion à **SyncThru™ Web Service**, saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - ID: admin
 - Mot de p.: sec00000



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

- Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur Paramètres > Paramètres réseau.
- Cliquez sur AirPrint.

Impression via AirPrint

Par exemple, le manuel de l'iPad fournit les instructions suivantes :

- ouvrez l'e-mail, la photo, la page Internet ou le document que vous souhaitez imprimer.
- touchez l'icône d'action ().

AirPrint

- 3 sélectionnez le nom de votre pilote d'impression et le menu d'option à configurer.
- ▲ touchez le bouton Imprimer. lancez l'impression.



Annulation d'une tâche d'impression : pour annuler une tâche d'impression ou pour visualiser le résumé d'impression, cliquez sur l'icône du centre d'impression () dans la zone multitâches. Vous pouvez cliquer sur Annuler dans le centre d'impression.

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print est un service gratuit qui vous permet d'imprimer ou de numériser depuis votre smartphone ou votre tablette vers votre imprimante ou imprimante multifonction (MFP) Samsung. Après avoir installé l'application Samsung Cloud Print, vous pouvez vous inscrire au service Samsung Cloud Print en utilisant simplement votre numéro de téléphone mobile pour vous connecter. Aucune autre connexion de compte n'est nécessaire, mais vous pouvez également lier l'application à votre compte Samsung si vous le souhaitez.



Si vous appuyez sur le bouton () dans l'application Samsung Cloud Print, votre appareil mobile et l'imprimante ou le MFP peuvent être jumelés par un code QR ou en saisissant manuellement l'adresse MAC. Une fois les appareils jumelés, vous pouvez imprimer ou numériser quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Enregistrement de votre imprimante au serveur cloud de Samsung

Enregistrement depuis un navigateur Web



 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

- Ouvrez le navigateur Web.
- Saisissez l'adresse IP de votre imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur Atteindre.
- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Internet **SyncThru™ Web Service**.
- S'il s'agit de votre première connexion à **SyncThru™ Web Service**, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.** par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - ID: admin
 - Mot de p.: sec00000



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 226.

- Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur Paramètres > Paramètres réseau > Samsung Cloud Print.
- Activez le protocole Samsung Cloud Print.
- 7 Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Samsung Cloud Print.

Samsung Cloud Print

Impression à l'aide de Samsung Cloud Print



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

Enregistrement d'une imprimante à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application **Samsung Cloud Print** sur un téléphone mobile Android.

Ouvrez l'application Samsung Cloud Print.



Si l'application **Samsung Cloud Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- Appuyez sur la touche () à partir de l'application Samsung Cloud Print.
- Votre appareil mobile et l'imprimante ou MFP seront jumelés par saisie NFC, code QR ou saisie manuelle de l'adresse MAC.

Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application **Samsung Cloud Print** sur un téléphone mobile Android.

Ouvrez l'application Samsung Cloud Print.



Si l'application **Samsung Cloud Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- Touchez le bouton de sélection d'options du document que vous souhaitez imprimer.
- Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.
- Touchez Send Job.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ est un service vous permettant d'effectuer une impression sur une imprimante, à l'aide de votre smartphone, de votre tablette, ou de tout autre périphérique connecté à Internet. Enregistrez tout simplement votre compte Google sur l'imprimante : vous êtes alors prêt à utiliser le service Google Cloud Print™. Vous pouvez imprimer votre document ou votre e-mail à l'aide du système d'exploitation Chrome, du navigateur Chrome, ou d'une application Gmail™/ Google Docs™ de votre périphérique mobile, aussi vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'impression sur le périphérique mobile. Consultez le site Internet de Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/ ou http://support.google.com/cloudprint) pour plus d'informations sur Google Cloud Print™.

Enregistrement de votre compte Google sur l'imprimante



- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.
- · Vous devez créer votre compte Google à l'avance.
- Ouvrez le navigateur Chrome.
- 7 Rendez-vous sur www.google.com.

- 3 Connectez-vous au site Internet de Google à l'aide de votre adresse Gmail™.
- Saisissez l'adresse IP de votre imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur Atteindre.
- 5 Cliquez sur Conn en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.
- S'il s'agit de votre première connexion à **SyncThru™ Web Service**, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.** par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - ID: admin
 - Mot de p.: sec00000



Si l'environnement réseau utilise un serveur proxy, vous devez configurer l'IP du proxy et le numéro de port dans **Paramètres** > **Paramètres réseau** > **Google Cloud Print** > **Param. proxy**. Contactez votre fournisseur de services en réseau ou votre administrateur du réseau pour plus d'informations.

- 7 Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur Paramètres > Paramètres réseau > Google Cloud Print.
- Saisissez le nom et la description de votre imprimante.

Google Cloud Print™

Oliquez sur Enregistrer.

La fenêtre contextuelle de confirmation apparaît.



Si vous avez configuré le navigateur pour bloquer les fenêtre contextuelles, la fenêtre de confirmation n'apparaîtra pas. Autorisez le site à afficher des fenêtres contextuelles.

- Cliquez sur Terminer l'enregistrement de l'imprimante.
- Cliquez sur Gestion de vos imprimantes.

Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Google Cloud Print™.

Les périphériques prenant en charge Google Cloud Print™ apparaîtront dans la liste.

Impression à l'aide de Google Cloud Print™

La procédure d'impression varie selon l'application ou le périphérique que vous utilisez. Vous pouvez consulter la liste des applications prenant en charge le service Google Cloud Print™.



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application Google Docs™ sur un téléphone mobile Android.

Installez l'application Cloud Print sur votre périphérique mobile.



Si vous ne possédez pas l'application, téléchargez-la dans la boutique d'applications, comme l'Android Market ou l'App Store.

- Accédez à l'application Google Docs™ sur votre périphérique mobile.
- Touchez le bouton d'options du document que vous souhaitez imprimer.
- 4 Touchez le bouton d'envoi
- 5 Touchez le bouton Cloud Print 🔼

Google Cloud Print™

- Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.
- 7 Touchez Click here to Print.

Impression à partir du navigateur Chrome

Les étapes suivantes ont un exemple d'utilisation du navigateur Chrome.

- Lancez Chrome.
- Ouvrez le document ou l'e-mail que vous souhaitez imprimer.
- Cliquez sur l'icône en forme de clé située en haut à droite du navigateur.
- Cliquez sur **Imprimer**. Un nouvel onglet apparaît pour l'impression.
- Sélectionnez Imprimer avec Google Cloud Print.
- Cliquez sur le bouton **Imprimer**.



3. Menus de configuration utiles

Ce chapitre vous explique comment naviguer dans les options d'état de l'appareil et comment définir les paramètres de configuration avancée.

Pu	iamonoo ao oo iiigaranon avanooo.	
•	Avant de commencer à lire un chapitre	184
•	Informations	185
•	Mise en page	186
•	papier	187
•	Graphique	188
•	Config système	189
•	Émulation	193
•	Gestion des images	194
•	Réseau	195
•	USB direct	197
•	Gestion des tâches	198
•	Config administration	199

Avant de commencer à lire un chapitre

Ce chapitre explique l'ensemble des fonctions disponibles pour ce modèle, afin d'aider les utilisateurs à facilement comprendre les fonctions. Vous pouvez vérifier les fonctions disponibles pour chaque modèle dans le Guide basique (voir « Présentation des menus » à la page 27). Voici quelques conseils concernant l'utilisation du présent chapitre :

- Le panneau de commande permet d'accéder à différents menus pour configurer l'appareil ou utiliser ses fonctions. Ces menus sont accessibles en appuyant sur [(Menu) ou sur l'écran tactile.
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Pour les modèles ne disposant pas du □ (Menu).
- Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.

Informations



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

• Appuyez sur [=] (Menu) > Informations sur le panneau de commande.

Élément	Description
Configuration	Permet d'imprimer un journal sur la configuration générale de l'appareil. Si le rapport de configuration inclut un code QR, vous pouvez numériser le code avec votre smartphone ou votre tablette pour consulter des informations relatives à l'imprimante. Vous pouvez également utiliser la code QR pour enregistrer l'imprimante dans Samsung Cloud Print™ (voir « Samsung Cloud Print » à la page 178).
Page de démo	Permet d'imprimer la page démo pour vérifier l'impression correcte ou non de votre appareil.
Configuration réseau	Permet d'imprimer un rapport sur la configuration réseau actuelle de l'appareil

Élément	Description
Infos consommables	Permet d'imprimer la page d'informations concernant les fournitures.
Compteur d'utilisation	Permet d'imprimer une page d'utilisation. La page Utilisation contient le nombre total de pages imprimées.
Compte ^a	Permet d'imprimer un rapport du nombre d'impressions pour chaque utilisateur. Cette fonction est disponible uniquement lorsque Comptabilisation des travaux est activé depuis le SyncThru™ Web Admin Service.
Struct. Menus	Permet d'imprimer la structure des menus qui présente la disposition et les paramètres en cours de cet appareil.
POLICE PCL	Permet d'imprimer la liste des polices PCL.
POLICE PS	Permet d'imprimer la liste des polices PS.

a. Ceci n'est disponible que lorsque l'option Gestion des tâches est activée dans SyncThru™ Web Admin Service.

Mise en page



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

• Appuyez sur [:=] (Menu) > Mise en page sur le panneau de commande.

Élément	Description
	Permet de sélectionner le sens d'impression. • Portrait
Orientation	
	• Paysage
	The state of the s

Élément	Description
	Marge commune: Définit la marge de chaque côté du papier.
Marge	 Bac polyvalent: Définissez les marges dans le bac papier polyvalent.
mai ge	 Bac[x]^a: Permet de définir les marges du papier des bacs d'alimentation papier.
	 Marge d'émulation: Permet de défninr les marges pour une impression en mode émulation.
	Pour imprimer en recto/verso, sélectionnez le bord sur lequel la reliure sera appliquée.
	Désactivé: Permet de désactiver cette option.
	Bord long
Recto verso	
	Bord court

a. [numéro de bac] indique le numéro de bac.

papier



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

• Appuyez sur **□** (**Menu**) > **papier** sur le panneau de commande.

Élément	Description
Copies	Permet de sélectionner le nombre de copies.
Bac[x]/Bac polyvalent ^a	 Format du papier: Permet de sélectionner la taille du papier actuellement chargé dans le bac. Type de papier: Permet de sélectionner le format du papier actuellement chargé dans le bac.
	Permet de définir le bac d'alimentation utilisé par défaut.
Alimentation papier	Auto: Localise automatiquement le bac avec la même taille de papier qu'un original.

Élément	Description
Confirmation de bac	Permet d'activer le message de confirmation de bac. Si vous ouvrez et fermez un bac, une fenêtre vous demande de confirmer la taille et le type de papier. Ce message peut être désactivé si vous le trouvez ennuyeux.

a. [numéro de bac] indique le numéro de bac.

Graphique



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

• Appuyez sur 🔚 (Menu) > Graphique sur le panneau de commande.

Élément	Description
Résolution	Permet de spécifier le nombre de points par pouce (ppp). Plus la valeur est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets.
Effacer texte	Permet d'imprimer un texte plus foncé que pour un document normal.
Amélioration des bords	Permet à l'utilisateur d'améliorer la netteté du texte et des graphiques pour une meilleure lisibilité.
RC auto	Permet d'ajouter le retour chariot nécessaire à chaque saut de ligne, ce qui est utile pour les utilisateurs Unix ou DOS.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

 Appuyez sur ☐ (Menu) > Config système sur le panneau de commande.

Élément	Description
Date et heure	Permet de régler la date et l'heure.
Format Date	Permet de régler le format de la date.
Mode horloge	Permet de sélectionner le format d'affichage de l'heure, 12 heures ou 24 heures.
Langue	Permet de définir la langue du texte qui apparaît sur l'affichage du panneau de commande.
Papier par défaut	Vous pouvez définir le format de papier à utiliser par défaut.
	Permet de définir le délai d'attente avant que l'appareil ne passe en mode d'économie d'énergie.
Veille	Lorsque l'appareil ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.

Élément	Description
4	Lorsque cette option est Activé , vous pouvez sortir l'appareil du mode d'économie d'énergie en effectuant les actions suivantes :
Évènement de réveil	En chargeant du papier dans un bac.
	En ouvrant ou en fermant le capot avant.
	En sortant ou en insérant un bac.
Tâche expirée	Lorsqu'aucune saisie n'est réalisée pendant un certain laps de temps, l'appareil annule la tâche en cours. Vous pouvez définir le temps d'attente de l'appareil avant l'annulation de la tâche.
Expir tâches attente	Vous pouvez définir le temps d'attente d'une tâche temporairement interrompue.
Réglage d'altitude	Permet d'optimiser la qualité d'impression en fonction de l'altitude de l'appareil (« Réglage de l'altitude » à la page 201).
Humidité	Permet d'optimiser la qualité d'impression en fonction de l'environnement.
Reprogrammation de tâche	Reprogrammation de tâche permet à la machine de passer à la tâche suivante lorsque la tâche en cours s'arrête en raison d'une erreur de disparité ou de manque de papier.

Élément	Description
	Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis pour le papier.
Continuer auto	 Après 0 sec.: cette option vous permet de poursuivre l'impression lorsque le format de papier que vous avez défini ne correspond pas au papier dans le bac.
	 Après 30 sec.: En cas de disparité, un message d'erreur s'affiche. L'appareil attend 30 secondes au bout desquelles le message d'erreur disparaît et l'impression reprend automatiquement.
	 Désactivé: Si le papier ne correspond pas, l'appareil attend que vous introduisiez le bon papier.

Élément	Description
Commutateur de bacs auto	Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis. Par exemple, si le même format de papier se trouve dans les bacs 1 et 2, l'appareil imprime automatiquement à partir du bac 2 lorsque le bac 1 est vide.
	Cette option n'est pas proposée si vous sélectionnez Auto sous Source du papier dans le pilote d'impression.
Remplacement papier	Permet de substituer automatiquement le format de papier du pilote d'impression afin d'éviter d'utiliser un format de papier ne correspondant pas à Letter ou A4. Par exemple, si vous avez du papier A4 dans le magasin, mais que vous réglez le format de papier sur Letter US dans le pilote d'impression, l'appareil imprime sur papier A4 et vice-versa.
Protection du bac	Permet de décider d'utiliser ou non le Commutateur de bacs auto pour un certain bac. Si vous réglez le bac 1 sur activé, par exemple, alors le bac 1 est exclu lors du basculement des bacs.

Élément	Description
Économiser toner	L'activation de ce mode prolonge l'autonomie de la cartouche de toner et permet d'obtenir un coût à la page inférieur à celui obtenu en mode normal en réduisant néanmoins la qualité d'impression.
Mode silencieux	Vous pouvez réduire le bruit d'impression en activant ce menu. Toutefois, la vitesse et la qualité d'impression peuvent être réduites.
Réglages Éco	Permet d'économiser des ressources d'impression et active le mode d'impression respectueuse de l'environnement (voir « Impression économique » à la page 49). • Mode par défaut: Permet d'activer ou de désactiver le mode économique.
	Forçage : permet d'activer le mode économique. Si un utilisateur souhaite désactiver le mode économique, il doit entrer le mot de passe.
	 Sélect. Modèle: Permet de sélectionner le mode économique défini dans SyncThru™ Web Service.

Élément	Description
	Permet de mettre automatiquement l'appareil hors tension lorsqu'il a été en mode d'économie d'énergie pendant la durée définie dans Extinction auto > Activé > Temporisation .
	Pour remettre l'appareil sous tension,
	appuyez sur le bouton (b) (Marche/ Sortie de veille) du panneau de commande (assurez-vous que
Extinction auto	l'interrupteur d'alimentation principal est activé).
	 Si vous utilisez le pilote d'impression ou Samsung Easy Printer Manager, la durée est allongée automatiquement.
	 Lorsque l'appareil est connecté au réseau ou qu'une tâche d'impression est en cours, la fonction Extinction auto est désactivée.
	Si la mámoire comporte dáià un nom identique à
Pol fich	Si la mémoire comporte déjà un nom identique à celui saisi pour un nouveau nom de fichier, vous pouvez le renommer ou le remplacer.

a. Cette option n'apparaît que lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de toner dans la cartouche.

b. Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

Émulation



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

• Appuyez sur = (Menu) > Émulation sur le panneau de commande.

Élément	Description
Type d'émulation	La langue de l'appareil détermine le mode de communication entre l'ordinateur et l'imprimante.
Config	Permet de définir des paramètres détaillés pour le type d'émulation sélectionné.

Gestion des images



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

 Appuyez sur □ (Menu) > Gestion des images sur le panneau de configuration.

Item	Description
Couleur personnalisée	Ce menu vous permet d'ajuster le contraste, couleur par couleur.
	 Par défaut: permet un réglage automatique optimal des couleurs.
	 Densité d'impression: vous permet d'ajuster manuellement la densité d'une couleur pour l'impression. Ajustez la densité d'impression.
	Il est recommandé d'utiliser le réglage Par défaut pour la meilleure qualité de couleur.

Réseau



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

• Appuyez sur **□** (**Menu**) > **Réseau** sur le panneau de commande.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru[™] Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque **SyncThru[™] Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres réseau** (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru[™] Web Service » à la page 225).

Option	Description
TCP/IP (IPv4)	Permet de sélectionner le protocole approprié et de configurer les paramètres à utiliser dans l'environnemer réseau (voir « Création d'une adresse IP » à la page 136). P/IP (IPv4)
	De nombreux paramètres doivent être définis. Si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez-les en l'état ou consultez l'administrateur du réseau.

Option	Description
TCP/IP (IPv6)	Sélectionnez cette option pour utiliser l'environnement réseau via IPv6 (voir « Configuration IPv6 » à la page 147).
Ethernet	Configurez le port Ethernet et la vitesse de transmission du réseau.
	Mettez l'appareil hors tension puis sous tension après avoir modifié cette option.
802.1x	Vous pouvez sélectionner l'authentification d'utilisateur pour la communication de réseau. Pour des informations détaillées, consultez l'administrateur réseau.
Wi-Fi ^a	Sélectionnez cette option pour utiliser le réseau sans fil (voir « Configuration du réseau sans fil (en option) » à la page 149).
	Vous pouvez activer ou désactiver les protocoles.
Gestion des protocoles	Mettez l'appareil hors tension puis sous tension après avoir modifié cette option.

Réseau

Option	Description
Configuration réseau	Cette liste donne des informations sur la connexion réseau et la configuration de votre appareil (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 136).
Effacer les réglages	Permet de restaurer les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut.
	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.

a. Cette option est disponible lorsque le kit sans fil/NFC en option est installé.

USB direct



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

Élément	Description
Imprimer depuis	Sélectionnez un fichier à imprimer.
Gest. fichiers	Sélectionnez un fichier à supprimer. Vous pouvez formater le périphérique USB.
Afficher l'espace	Permet d'afficher l'espace restant.

Gestion des tâches



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).

Pour modifier les options du menu :

Élément	Description
Tâche active	Affiche la liste des tâches en cours et en attente.
Tâche sécurisée	Permet d'afficher la liste des tâches sécurisées sur le disque.
Tâche enregistrée	Permet d'afficher la liste des tâches enregistrées sur le disque.

Config administration



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 27).
- L'accès à ce menu nécessite la saisie d'un mot de passe. Le mot de passe par défaut est sec00000.

Pour modifier les options du menu :

 Appuyez sur □ (Menu) > Config administration sur le panneau de commande.

Item	Description
Données	vous permet d'appliquer un timbre.
	Activation de tampon: Vous pouvez activer l'application d'un timbre.
	Élément: Permet de sélectionner les éléments à imprimer tels que l'heure, la date, etc.
	Taille du texte: Vous pouvez sélectionner une taille de texte telle que petite, normale, grande.
	Opacité: Vous pouvez sélectionner la transparence du tampon.
	Position: Définit la position du tampon.
Changer le mot de passe admin	Permet de modifier le mot de passe de l'appareil pour accéder à Config administration .

Item	Description
Mise à niveau du microprogramme	Pour mettre à jour le dernier microprogramme, "Activé" cette option et téléchargez le fichier du microprogramme.
Importer param	Permet d'importer les données stockées sur une clé USB vers l'appareil (voir « Sauvegarde de données » à la page 55).
Exporter param	Permet d'exporter les données stockées sur l'appareil vers une mémoire USB (voir « Restauration des données » à la page 55).
Impression sécurisée ^a	Vous pouvez choisir la méthode d'ouverture de session d'impression sécurisée.
	Cette option est disponible lorsque Config système > Maintenance > Disque RAM est activé.
Gestion des consommables	Alerte toner faible: Si la cartouche de toner est épuisée, un message apparaît informant l'utilisateur qu'il doit la changer. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non ce message.

a. Cette option est disponible lorsque Config système > Maintenance > Disque RAM est activé.



4. Fonctions spéciales

Ce chapitre détaille les fonctions spéciales d'impression.

•	Réglage de l'altitude	201	
•	Saisie de différents caractères	202	
•	Fonctions d'impression	203	



- Les procédures de ce chapitre sont principalement basées sur Windows 7.
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

Réglage de l'altitude

La qualité d'impression est affectée par la pression atmosphérique, celle-ci étant déterminée par la position de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Les informations suivantes vous indiqueront comment paramétrer votre appareil de façon à obtenir une qualité d'impression optimale.

Avant de définir les paramètres d'altitude, déterminez l'altitude à laquelle vous trouvez.

- Normale: 0 1 000 m (3 280 pi)
- Elevee 1: 1 000 m (3 280 pi) 2 000 m (6 561 pi)
- Elevee 2: 2 000 m (6 561 pi) 3 000 m (9 842 pi)
- **Elevee 3**: 3 000 m (9 842 pi) 4 000 m (13 123 pi)
- Elevee 4: 4 000 m (13 123 pi) 5 000 m (16 404 pi)

Vous pouvez définir l'altitude sous **Paramètres du périphérique** dans le programme Samsung Easy Printer Manager program.

Si vous utilisez Windows ou Mac, effectuez les réglages dans
 Samsung Easy Printer Manager > Paramètres avancés >
 Paramètres du périphérique (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 232).



- Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez définir l'altitude via le SyncThru™ Web Service (voir « Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service » à la page 225).
- Vous pouvez également définir l'altitude dans l'option Config système > Réglage d'altitude sur le panneau de commande (voir « Paramètres de base de l'appareil » à la page 31).

Saisie de différents caractères

Lors de l'exécution de diverses tâches, vous devrez indiquer différents noms et numéros.

Saisie de caractères alphanumériques

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la lettre souhaitée s'affiche à l'écran. Par exemple, pour taper la lettre O, appuyez sur la touche 6, sur laquelle figurent les lettres « MNO ». À chaque pression sur la touche 6, l'écran affiche une lettre différente, M, N, O, m, n, o et finalement 6. Pour trouver la lettre que vous souhaitez saisir, voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 202.



- · Vous pouvez saisir un espace en appuyant deux fois sur la touche 1.
- Pour effacer le dernier chiffre ou caractère, appuyez sur la flèche.

Lettres et chiffres du clavier



- Certains ensembles de caractères spéciaux peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.
- Certaines des valeurs clé suivantes peuvent ne pas apparaître en fonction de la tâche que vous êtes en train d'effectuer.

Touc he	Chiffres, lettres ou caractères associés
1	@ / . ' 1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjk15
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % _ ~ ! # \$ () [] (Ces symboles sont disponibles lorsque vous saisissez l'authentification réseau)
#	<pre># = ? " : { } < > ; (Ces symboles sont disponibles lorsque vous saisissez l'authentification réseau)</pre>



- Pour les fonctions basiques d'impression, consultez le Guide basique (voir « Impression de base » à la page 46).
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Modification des réglages d'impression par défaut

- Cliquez sur le menu Windows Démarrer.
- Sélectionnez Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes.
- Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.
- Ouvrez Options d'impression.



Si la marque > accompagne l'élément **Options d'impression**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

- 5 Dans chaque onglet, modifiez les paramètres.
- Cliquez sur OK.



Si vous souhaitez modifier les réglages pour chaque tâche d'impression, changez les dans les **Options d'impression**.

Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut

- Cliquez sur le menu Windows Démarrer.
- 2 Sélectionnez Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes.
- Sélectionnez votre appareil.
- Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil et sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.



Si la marque > accompagne l'élément **Options d'impression**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

Utilisation des options d'impression avancées




- Pilote d'impression XPS: utilisé pour effectuer des impressions au format de fichier XPS.
 - Voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8.
 - Le pilote d'impression XPS ne peut être installé que sur le système d'exploitation Windows Vista ou supérieur.
 - Pour les modèles dont le pilote XPS figure sur le site Internet de Samsung, http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

Impression dans un fichier (PRN)

Vous devrez parfois sauvegarder les données d'impression en tant que fichier.

1 Dans la fenêtre **Imprimer**, cochez la case **Imprimer dans un fichier**.

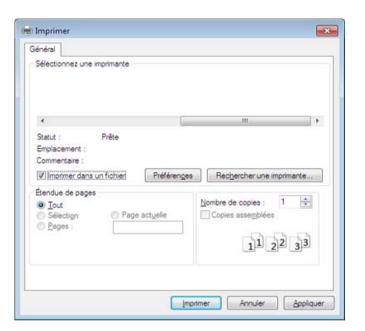

- Cliquez sur Imprimer.
- 3 Saisissez le chemin d'accès et le nom du fichier de destination, et cliquez ensuite sur **OK**.

Par exemple, c:\Temp\nom de fichier.



Si vous ne saisissez que le nom de fichier, le fichier est automatiquement enregistré dans **Mes documents**, **Documents et paramètres**, ou **Utilisateurs**. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.

Présentation des fonctions spéciales d'impression

Lorsque vous imprimez, vous pouvez utiliser des options d'impression avancées.

Pour exploiter pleinement les fonctions de votre pilote d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** de l'application pour changer les paramètres d'impression. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé.



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Sélectionnez le menu **Aide** ou appuyez sur **F1** sur votre clavier et cliquez sur l'une des options que vous voulez découvrir (voir « Utilisation de l'aide » à la page 49).

Élément	Description
Plusieurs pages par face	Permet de sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une même feuille. Si vous choisissez d'imprimer plusieurs pages par feuille, les pages sont réduites et organisées dans l'ordre indiqué. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages par feuille.

Élément	Description
Affiche	Permet d'imprimer un document d'une seule page sur 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3) ou 16 (poster 4x4) pages que vous pouvez coller ensemble pour former un poster.
△ 3×3	Sélectionnez la valeur Chevauchement . Spécifiez Chevauchement en millimètres ou pouces en sélectionnant la case d'option en haut à droite de l'onglet De base pour faciliter le collage des feuilles ensemble.
Impression	Permet d'imprimer votre document en recto-verso et d'organiser les pages imprimées afin de pouvoir les relier en les pliant par leur milieu.
brochure ^a	 Si vous souhaitez réaliser une brochure, vous devez imprimer sur un support au format Letter, Legal, A4, US Folio ou Oficio. L'option Impression brochure n'est pas disponible pour tous les formats papier. Sélectionnez l'option de Taille de papier disponible dans l'onglet Papier pour vérifier quels formats de papier sont disponibles.
	 Si vous sélectionnez un format de papier non disponible, cette option peut être automatiquement annulée. Sélectionnez uniquement du papier disponible (du papier sans la marque ▲ ou ♠).
	Permet d'imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier (recto/verso). Avant d'imprimer, décidez de l'orientation de vos documents.
Impress. recto-verso	Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec du papier au format Letter, Legal, A4, Folio ou Oficio.

Élément	Description
	Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
	• Imprimante par défaut: Si vous sélectionnez cette option, cette fonction est déterminée par les paramètres définis via le panneau de commande de l'appareil.
	Aucun: Permet de désactiver cette fonction.
	Bord long: Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.
Impress. recto-verso	
	Bord court: Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour les calendriers.
	• Impression recto-verso inversée: Cochez cette option pour inverser l'ordre d'impression lors d'une impression en recto/verso.
Options du papier	Permet de modifier la taille d'un document, pour apparaître plus grand ou plus petit sur la page imprimée, en entrant le pourcentage d'agrandissement ou de réduction du document.

Élément	Description
Filigrane	L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer le texte « DRAFT » ou « CONFIDENTIAL » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.
Filigrane (Création d'un filigrane)	 a Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à Options d'impression. b Cliquez sur l'onglet Avancé, sélectionnez Modifier dans la liste déroulante Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes s'ouvre. c Saisissez le texte voulu dans le champ Texte du filigrane. Vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères. Le texte s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.
Filigrane (Modification d'un filigrane)	 a Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à Options d'impression. b Cliquez sur l'onglet Avancé, sélectionnez Modifier dans la liste déroulante Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes s'ouvre. c Sélectionnez le filigrane à modifier dans la liste Filigranes actuels, puis modifiez le message et les options du filigrane. d Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications. e Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer.
Filigrane (Suppression d'un filigrane)	 a Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à Options d'impression. b Cliquez sur l'onglet Avancé, sélectionnez Modifier dans la liste déroulante Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes s'ouvre. c Sélectionnez le filigrane à supprimer dans la liste Filigranes actuels, puis cliquez sur Supprimer. d Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer.

Élément	Description
Surimpression ^a $A \rightarrow A$	Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL/SPL (voir « Logiciel » à la page 8). Les surimpressions consistent en du texte et/ou en des images enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur sous un format spécial et qui peuvent être imprimés sur n'importe quel document. Elles remplacent souvent les papiers à en-tête. Plutôt que d'avoir recours à un en-tête préimprimé, vous pouvez créer une surimpression comportant les mêmes informations que cet en-tête. Vous n'avez donc plus à charger votre papier à en-tête habituel pour imprimer une lettre à l'en-tête de votre entreprise: imprimez simplement la surimpression d'en-tête sur votre document. Pour utiliser une surimpression de page, vous devez préalablement la créer, et y insérer votre logo ou votre image.
	 Le format du document de surimpression doit être identique à celui du document imprimé avec la surimpression. Vous ne pouvez pas créer de surimpression comportant un filigrane. Le fichier de surimpression et le document à imprimer doivent avoir la même résolution.
Surimpression ^a (Création d'une nouvelle surimpression de page)	 a Pour enregistrer le document en tant que surimpression, accédez aux Options d'impression. b Cliquez sur l'onglet Avancé, sélectionnez Modifier dans la liste déroulante Texte. La fenêtre Modifier les surimpressions apparaît. c Dans la fenêtre Modifier les surimpressions, cliquez sur Créer. d Dans la fenêtre Enregistrer sous, saisissez un nom comportant jusqu'à huit caractères dans la case Nom. Sélectionnez le chemin de destination, si nécessaire (le chemin par défaut est C:\Formover). e Cliquez sur Enregistrer Le nom choisi apparaît dans Liste des surimpressions. f Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer. Le fichier n'est pas imprimé. Il est enregistré sur le disque dur de votre ordinateur.

Élément	Description
Surimpression ^a (Utilisation d'une surimpression de page)	 a Cliquez sur l'onglet Avancé. b Sélectionnez la surimpression désirée dans la liste déroulante Texte. c Si le fichier de surimpression souhaité n'apparaît pas dans la liste déroulante Texte, sélectionnez Modifier dans la liste et cliquez sur Charger. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez utiliser. Si vous avez enregistré le fichier de surimpression à utiliser dans une source externe, vous pouvez le charger à partir de la fenêtre Ouvrir. Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur Ouvrir. Le fichier apparaît dans la zone Liste des surimpressions et vous pouvez donc l'imprimer. Sélectionnez la surimpression dans la zone Liste des surimpressions. d Si nécessaire, cochez la case Confirmer la surimpression. Si cette case est cochée, un message vous demande de confirmer l'application de la surimpression, chaque fois que vous imprimez un document. Si cette case n'est pas cochée et qu'une surimpression est sélectionnée, cette dernière est automatiquement imprimée avec le document. e Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer.
Surimpression ^a (Suppression d'une surimpression)	 a Dans la fenêtre Options d'impression, cliquez sur l'onglet Avancé. b Sélectionnez Modifier dans la liste déroulante Texte. c Sélectionnez la surimpression à supprimer dans la boîte Liste des surimpressions. d Cliquez sur Supprimer. e Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui. f Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer. Vous pouvez supprimer les surimpressions de page dont vous ne vous servez plus.

Élément	Description
	 Cette fonction n'est disponible que si vous avez installé la mémoire ou le périphérique de stockage de masse (disque dur) optionnel(le) (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).
	 Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
	 Pour activer cette fonction, cochez la case Options de stockage (voir « Configuration des Options du périphérique » à la page 68).
	 Sans installer la mémoire en option ou le dispositif de stockage de masse (HDD) sur l'appareil, le disque RAM n'offre que 3 options : Normale, Épreuve et Confidentiel.
	 Mode d'impression: Le Mode d'impression par défaut est Normale et concerne l'impression sans enregistrer le fichier d'impression en mémoire. Normale: Ce mode imprime sans enregistrer le document dans la mémoire en option.
Mode d'impression	 Épreuve: Ce mode est utile lors de l'impression de plusieurs copies. Vous pouvez imprimer une première copie pour contrôle, puis imprimer plus tard le reste des copies.
	- Confidentiel: Ce mode sert à l'Impression de documents confidentiels. L'impression nécessite la saisie d'un mot de passe.
	• Nom du travail: Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier stocké en utilisant le panneau de commande.
	 ID d'utilisateur: Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier stocké en utilisant le panneau de commande. Le nom d'utilisateur apparaît automatiquement en tant que nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter sous Windows.
	• Entrez le mot de passe: si la Propriété du document que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez entrer le mot de passe du document. Cette option est utilisée pour le chargement d'un fichier stocké à l'aide du panneau de commande.
	Confirmez le mot de passe: Resaisissez le mot de passe pour le confirmer.

Élément	Description
Cette option vous permet d'effectuer des impressions avec l'autorisation donnée.	
	• Autorisation utilisateur: Si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation d'utilisateur peuvent lancer une tâche d'impression.
	• Autorisation du groupe: Si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression.
gestion de tâches	
	• Sélectionnez le menu Aide ou appuyez sur F1 sur votre clavier et cliquez sur l'une des options que vous voulez découvrir (voir « Utilisation de l'aide » à la page 49).
	 Les administrateurs peuvent activer la gestion des tâches et configurer les autorisations dans le panneau de commande ou SyncThru™ Web Admin Service.

a. Cette option n'est pas disponible lorsque vous utilisez le pilote XPS.

Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe



- L'Utilitaire d'impression directe peut ne pas être fourni selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.

Qu'est-ce que l'Utilitaire d'impression directe ?

L'Utilitaire d'impression directe est un programme qui envoie un fichier PDF directement sur votre appareil pour l'imprimer sans devoir ouvrir le fichier.

Pour installer ce programme :

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressezle et installez-le : (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).



- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF dont l'utilisation est restreinte. Désactivez la fonction d'interdiction d'impression, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF protégés par mot de passe. Désactivez la fonction de mot de passe, puis essayez à nouveau d'imprimer.

- La possibilité d'imprimer ou non un fichier PDF avec le programme Utilitaire d'impression directe dépend de la façon dont le fichier PDF a été créé.
- Utilitaire d'impression directe est compatible avec les fichiers PDF version 1.7 ou inférieure. Pour les versions supérieures, vous devez d'abord ouvrir le fichier avant de l'imprimer.

Impression

L'Utilitaire d'impression directe offre plusieurs possibilités d'impression.

- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes.
 - Sous Windows 8, dans Charms(Icônes), sélectionnez
 Rechercher > Apps(Application).
- 2 Sélectionnez Imprimante Samsung > Utilitaire d'impression directe.
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante **Sélectionner** l'imprimante et cliquez sur **Parcourir**.
- Sélectionnez le fichier à imprimer, puis cliquez sur Ouvrir.
 Le fichier est ajouté à la section Recyclé.
- Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.

Cliquez sur Imprimer. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

Utilisation du menu contextuel

- Cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF à imprimer et sélectionnez **Impression directe**.
 - La fenêtre Utilitaire d'impression directe s'ouvre avec le fichier PDF ajouté.
- Sélectionnez l'imprimante à utiliser.
- ? Personnalisez les paramètres de l'appareil.
- Cliquez sur Imprimer. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

Impression sur Mac



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Impression d'un document

Lorsque vous imprimez à partir d'un Mac, vous devez vérifier la configuration du pilote d'impression dans chaque application utilisée. Pour imprimer à partir d'un Mac, procédez comme suit :

- Ouvrez le document à imprimer.
- Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Format d'impression** ou **Mise en page du document** dans certaines applications.
- Choisissez votre format papier, l'orientation, la mise à l'échelle, les autres options, et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **OK**.
- Ouvrez le menu Fichier et cliquez sur Imprimer.
- Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.
- Cliquez sur **Imprimer**.

Changer les paramètres d'imprimante

Lorsque vous imprimez, vous pouvez utiliser des options d'impression avancées.

Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé. Le reste des éléments de la fenêtre des propriétés de l'imprimante est toujours identique aux éléments suivants.

Impression de plusieurs pages par feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Cette option vous permet d'imprimer les brouillons en mode économique.

- 1 Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Ausrichtung**. Dans la liste déroulante **Page(s) par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur une feuille de papier.
- Sélectionnez les autres options à utiliser.
- Cliquez sur Imprimer.

L'appareil imprime le nombre de pages sélectionné sur une seule feuille de papier.

Impression recto verso



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).

Avant d'imprimer en mode recto verso, vous devez sélectionner le bord de reliure de votre document final. Les options de reliure sont les suivantes:


- Reliure bord long: cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.
- Reliure bord court: cette option est le type souvent utilisé pour les documents de type calendrier.
 - Sélectionnez la commande **Imprimer** du menu **Fichier** dans l'application Mac.
- Sélectionnez Mise en page dans la liste déroulante Ausrichtung.
- Sélectionnez une orientation de reliure dans l'option Recto verso.
- Sélectionnez les autres options à utiliser.
- Cliquez sur **Imprimer**; l'appareil imprime sur les deux faces du papier.



Si vous imprimez plus de deux copies, la première et la deuxième peuvent s'imprimer sur la même feuille de papier. Évitez d'imprimer sur les deux faces d'une feuille lorsque vous imprimez plus d'une copie.

Utilisation de l'aide

Cliquez sur le point d'interrogation en bas à gauche de la fenêtre, puis sur le sujet pour lequel vous souhaitez obtenir des informations. Une fenêtre contextuelle apparaît alors, comportant des informations à propos des fonctionnalités de cette option du pilote.

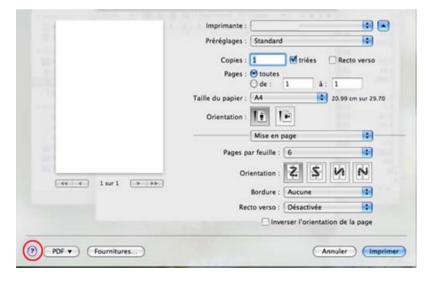

Impression Linux



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Impression à partir d'applications

Vous pouvez réaliser des impressions à partir de nombreuses applications Linux, à l'aide du système CUPS (Common UNIX Printing System). Vous pouvez ainsi procéder à des impressions sur votre appareil à partir de n'importe quelle application de ce type.

- Ouvrez le document à imprimer.
- Ouvrez le menu File et cliquez sur Page Setup (Print Setup pour certaines applications).
- Choisissez votre format de papier, l'orientation et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **Apply**.
- Ouvrez le menu File et cliquez sur Print.
- Sélectionnez votre imprimante.
- Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.

Fonctions d'impression

- Modifiez les autres options d'impression dans chaque onglet, si nécessaire.
- 8 Cliquez sur Print.



L'impression recto-verso automatique peut ne pas être possible selon les modèles. Vous pouvez utiliser alternativement le système d'impression lpr ou d'autres applications pour imprimer des pages paires-impaires (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer du texte, des images, des fichiers pdf sur votre appareil, à l'aide du CUPS standard, directement à partir de l'interface de ligne de commande. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'utilitaire CUPS lp ou lpr. Vous pouvez imprimer ces fichiers au moyen du format de commande ci-dessous.

"lp -d <nom de l'imprimante> -o <option> <nom du fichier>"

Veuillez vous référer à la page-manuel lp ou lpr de votre système pour obtenir plus de détails.

Configuration des propriétés de l'imprimante

Vous pouvez modifier les options d'impression par défaut ou le type de connexion avec l'utilitaire d'impression fourni avec le système d'exploitation.

- Lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans System > Administration > Printing ou exécutez la commande "systemconfig-printer" dans le programme Terminal).
- Sélectionnez votre imprimante ou double-cliquez dessus.
- Modifiez les options d'impression par défaut ou le type de connexion.
- Cliquez sur Apply.

Impression Unix



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Fonctions d'impression

Exécuter le travail d'impression

Après avoir installé l'imprimante, choisissez l'image, le texte, ou les fichiers PS à imprimer.

- 1 Exécutez la commande « printui <file_name_to_print> ».

 Par exemple, si vous imprimez « document1 »
 - printui document1

Ceci permet d'ouvrir le **Print Job Manager** du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression.

- Sélectionnez une imprimante qui a déjà été ajoutée.
- Sélectionnez les options d'impression dans la fenêtre, par exemple Page Selection.
- 4 Sélectionnez le nombre de copies nécessaires dans **Number of Copies**.

Pour tirer parti des fonctionnalités d'imprimante offertes par votre pilote d'impression, appuyez sur **Properties**.

Appuyez sur **OK** pour démarrer le travail d'impression.

Modification des paramètres de l'appareil

Les **Print Job Manager** (Gestionnaire de travail d'impression) du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression dans les **Properties** d'imprimante.

Les touches de raccourcis suivantes peuvent également être utilisées : « H » pour **Help**, « O » pour **OK**, « A » pour **Apply** et « C » pour **Cancel**.

Onglet General

- **Paper Size:** Définissez le format de papier en A4, Letter US ou d'autres formats de papier, selon vos besoins.
- Paper Type: Choisissez le type du papier. Les options disponibles dans la zone de liste sont Printer Default, Plain, et Thick.
- Paper Source: Sélectionnez le bac d'alimentation à utiliser. Par défaut, c'est Auto Selection.
- Orientation: Sélectionnez le sens d'impression.
- **Duplex:** Imprimez sur les deux faces de chaque feuille.



L'impression recto-verso automatique peut ne pas être possible selon les modèles. Vous pouvez également utiliser le système d'impression « lpr » ou d'autres applications pour l'impression des pages paires-impaires.

• Multiple pages: Imprimez plusieurs pages sur une face de la feuille.

Fonctions d'impression

 Page Border: Choisissez l'un des styles de bordure (par exemple, Single-line hairline, Double-line hairline)

Onglet Image

Dans cet onglet, vous pouvez changer la luminosité, la résolution ou la position de l'image de votre document.

Onglet Text

Définissez la marge des caractères, l'espacement des lignes ou les colonnes de l'impression réelle.

Onglet Margins

- Use Margins: Définissez les marges pour le document. Par défaut, les marges ne sont pas activées. L'utilisateur peut changer les réglages de marges en changeant les valeurs dans les champs respectifs. Définies par défaut, ces valeurs dépendent du format de page sélectionné.
- Unit: Changez les unités en points, pouces ou centimètres.

Onglet Printer-Specific Settings

Sélectionnez diverses options dans les cadres **JCL** et **General** pour personnaliser divers paramètres. Ces options sont spécifiques de l'imprimante et dépendent du fichier PPD.



5. Outils de gestion utiles

Ce chapitre présente les outils de gestion fournis pour vous aider à tirer pleinement part de votre appareil.

•	Accéder aux outils de gestion	221	
•	Easy Capture Manager	222	
•	Samsung AnyWeb Print	223	
•	Easy Eco Driver	224	
•	Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service	225	
•	Utilisation du Centre d'impression Samsung	229	
•	Utilisation de Samsung Easy Printer Manager	232	
•	Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung	235	
•	Utilisation de Samsung Printer Experience	237	

Accéder aux outils de gestion

Samsung offre un large éventail d'outils de gestion pour les imprimantes Samsung.

- Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes.
 - Sous Windows 8, dans les Charms(Icônes), sélectionnez Rechercher > Apps(Application).
- Cherchez Imprimante Samsung.
- A Sous **Imprimante Samsung**, vous pouvez voir les outils de gestion installés.
- Cliquez sur l'outil de gestion que vous voulez utiliser.



- Après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir du menu Démarrer > Programmes ou Tous les programmes.
- Pour Windows 8, après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir de l'écran **Démarrer**, en cliquant sur le carré correspondant.

Easy Capture Manager



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows (voir « Logiciel » à la page 8).

Faites une capture d'écran et lancez Easy Capture Manager en appuyant simplement sur la touche Imp écr Vous pouvez maintenant imprimer facilement votre capture d'écran telle quelle ou modifiée.

Samsung AnyWeb Print



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac (voir « Logiciel » à la page 8).

Cet utilitaire vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, à supprimer et à imprimer des pages de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez un programme habituel.

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Easy Eco Driver



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows (voir « Logiciel » à la page 8).
- Pour pouvoir utiliser les fonctions Easy Eco Driver, le Eco Driver Pack doit être installé.

Easy Eco Driver vous permet d'utiliser des fonctions d'économie de papier et de toner avant d'effectuer une impression.

Easy Eco Driver vous permet également d'effectuer des modifications simples, comme la suppression d'images et de textes, etc. Vous pouvez sauvegarder les paramètres fréquemment utilisés comme favoris.

Utilisation:

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez la fenêtre des options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).
- 3 Dans l'onglet Favoris, sélectionnez Aperçu Impression éco.
- 4 Cliquez sur OK > Imprimer dans la fenêtre. Une fenêtre de prévisualisation apparaît.
- 5 Sélectionnez les options que vous souhaitez appliquer au document. Vous pouvez voir l'aperçu des fonctions appliquées.
- 6 Cliquez sur Imprimer.



- Si vous voulez lancer Easy Eco Driver à chaque fois que vous imprimez, cochez la case Lancer Easy Eco Driver avant le travail d'impression dans l'onglet De base de la fenêtre des options d'impression.
- Pour utiliser cette option sur Interface utilisateur élégante, cliquez sur **Centre d'impression Samsung > Options du périphérique** et sélectionnez ensuite **Interface utilisateur élégante** (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 229).



- Internet Explorer 8,0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour SyncThru™ Web Service.
- Les illustrations de ce mode d'emploi concernant SyncThru™ Web Service peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle.
- Modèle réseau uniquement (voir « Logiciel » à la page 8).

Accès à SyncThru™ Web Service

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.
 - Saisissez l'adresse IP de votre appareil (http://xxx.xxx.xxx.xxx) dans le champ d'adresses et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 2 Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.

Connexion à SyncThru™ Web Service

Avant de configurer des options dans SyncThru™ Web Service, vous devez vous connecter comme administrateur. Vous pouvez quand même utiliser SyncThru™ Web Service sans vous connecter, mais vous n'aurez pas accès à l'onglet **Paramètres** et à l'onglet **Sécurité**.

- 1 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- Saisissez l'ID et le Mot de p., puis cliquez sur Conn. Saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - ID: admin
 - Mot de p.: sec00000

Présentation de SyncThru™ Web Service





Certains onglets peuvent ne pas apparaître en fonction du modèle utilisé.

Onglet Informations

Cet onglet vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez vérifier certains paramètres, telles que la quantité restante de toner. Vous pouvez également imprimer des rapports comme un rapport d'erreur.

- Alertes actives: Permet d'afficher les alertes s'étant déclenchées dans l'appareil et leur gravité.
- **Fournitures:** Permet d'afficher le nombre de pages imprimées et la quantité de toner restant dans la cartouche.
- Compteurs d'utilisation: Permet d'afficher le nombre d'utilisations, par type d'impression : recto et recto/verso.
- Paramètres actuels: Permet d'afficher les informations sur l'appareil et le réseau.
- Informations de Sécurité: Permet d'afficher les informations concernant la sécurité de l'appareil.
- **Imprimer informations:** Permet d'imprimer des rapports, tels que des rapports concernant le système, les e-mails et les polices.

Onglet Paramètres

Cet onglet vous permet de définir les configurations prévues dans votre appareil et votre réseau. Vous devez vous connecter comme administrateur pour afficher cet onglet.

- Onglet Paramètres de la machine: Permet de définir les options proposées par votre appareil.
- Onglet Paramètres réseau: Permet d'afficher les options pour l'environnement réseau. Permet de définir les options telles que les protocoles TCP/IP et réseau.

Onglet Sécurité

Cet onglet vous permet de définir des informations de sécurité du système et du réseau. Vous devez vous connecter comme administrateur pour afficher cet onglet.

- Sécurité du système: Permet de définir les informations d'administrateur système, ainsi qu'activer ou désactiver des fonctionnalités de l'appareil.
 - Masquage des informations: Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités réseau. Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez activer, puis cliquez sur Appliquer.
- **Sécurité réseau:** Permet de définir les paramètres pour HTTPS, IPsec, filtrage IPv4/IPv6, 802.1x et les serveurs d'authentification.

 Contrôle d'accès utilisateur: Vous pouvez choisir les méthodes/ modes d'authentification pour l'authentification de l'utilisateur. Vous pouvez ajouter/supprimer/modifier le profil de l'utilisateur utilisé pour l'authentification locale.

Onglet Maintenance

Cet onglet vous permet de garder votre appareil à jour en mettant à niveau les microprogrammes et en paramétrant les informations de contact pour l'envoi de courriers électroniques. Vous pouvez également vous connecter au site Web Samsung ou télécharger des pilotes en sélectionnant le menu **Lien**.

- Mise à niveau du microprogramme: Permet de mettre à niveau le microprogramme de votre appareil.
- **Gestion de la licence:** La gestion de la licence indique les paramètres des applications installées et la license des applications.
- Gestion applications: Cette option n'est disponible que sur les modèles équipés d'un écran tactile. Vous pouvez gérer des applications. Vous pouvez installer de nouvelles applications à partir d'un USB ou d'un URL.
- Interface wifi: Vous pouvez activer ou désactiver le menu Wi-Fi.
- Clonage: Vous pouvez importer ou exporter (transférer) divers paramètres (configuration de l'appareil, informations du réseau, carnet d'adresses, etc.) entre les périphériques prenant en charge la fonction Clonage dans le SyncThru™ Web Service.

- Coordonnées: Permet d'afficher le paramétrage des informations de contact.
- **Lien:** Permet d'afficher des liens vers des sites utiles, sur lesquels vous pouvez télécharger ou vérifier des informations.

Configuration des notifications par e-mail

Vous pouvez recevoir des messages électroniques concernant l'état de l'appareil en paramétrant cette option. En définissant des informations comme l'adresse IP, le nom d'hôte, l'adresse électronique et les informations de serveur SMTP, l'état de l'appareil (fin de cartouche de toner ou erreur appareil) seront envoyées automatiquement à l'adresse électronique d'une certaine personne. Cette option peut être utilisée plus fréquemment par un administrateur de l'appareil.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

- Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.
 - Entrez l'adresse IP de l'appareil (http://xxx.xxx.xxx.xxx) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.

3 Dans l'onglet Paramètres, sélectionnez Paramètres de la machine > Notification par e-mail.



Si vous n'avez pas configuré d'environnement de serveur sortant, allez dans **Paramètres > Paramètres réseau > Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP)** pour configurer l'environnement réseau avant de paramétrer la notification par courrier électronique.

- Cochez la case **Activer** pour utiliser la **Notification par e-mail**.
- Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter un utilisateur de notification par courrier électronique.
 - Définissez le nom du destinataire et la ou les adresse(s) de messagerie avec les éléments de notification pour lesquels vous souhaitez recevoir une alerte.
- Cliquez sur Appliquer.



Un pare-feu activé peut empêcher l'envoi correct du courrier électronique. Dans ce cas, contactez l'administrateur réseau.

Définition des informations pour l'administrateur système

Ce paramètre est nécessaire pour utiliser l'option de notification par courrier électronique.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.
 - Entrez l'adresse IP de l'appareil (http://xxx.xxx.xxx.xxx) dans la zone d'adresse et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.
- 3 Dans l'onglet Sécurité, sélectionnez Sécurité du système > Administrateur système.
- Saisissez le nom de l'administrateur, son numéro de téléphone, son emplacement et son adresse électronique.
- Cliquez sur **Appliquer**.

Utilisation du Centre d'impression Samsung



Disponible pour les utilisateurs de Windows uniquement.

Le **Centre d'impression Samsung** vous permet de gérer tous les pilotes d'imprimante installés sur votre ordinateur à partir d'une seule application intégrée. Vous pouvez utiliser le **Centre d'impression Samsung** pour ajouter et supprimer des pilotes d'impression, vérifier l'état des imprimantes, mettre à jour le logiciel d'imprimante et configurer les paramètres du pilote d'impression.

Connaître le Centre d'impression Samsung

Pour ouvrir le programme :


Pour Windows


Sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Centre d'impression Samsung**.

Onglet Imprimantes



La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation que vous utilisez.

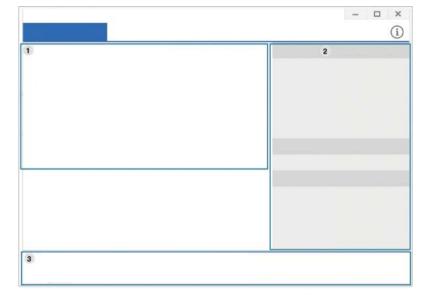

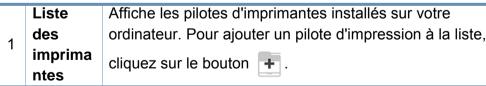

Utilisation du Centre d'impression Samsung

Liens rapides

Affiche les liens vers diverses fonctions de gestion des pilotes d'imprimantes. Les liens rapides dans l'onglet **Imprimantes** permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Paramètres:** Vous permet de configurer les paramètres pour le pilote de l'imprimante individuelle.
 - Configurer comme imprimante par défaut: Définit le pilote de l'imprimante sélectionnée comme imprimante par défaut. Si le pilote d'imprimante sélectionné est déjà défini comme l'imprimante par défaut, cette option n'est pas activée.
 - **Préférences d'impression:** Vous permet de définir les paramètres d'impression par défaut.
 - Options du périphérique: Vous permet de configurer des options avancées, telles que la configuration de périphériques en option et des fonctions supplémentaires.



L'option vous permet de modifier l'État de l'imprimante et les paramètres de l'Interface utilisateur élégante.

- **Changer d'appareil:** Vous permet de changer le périphérique pour un autre.
- Propriétés: Vous permet de configurer les propriétés du pilote de l'imprimante, comme le nom et l'emplacement du pilote de l'imprimante, ou d'ajouter des commentaires sur le pilote de l'imprimante.
- Actions: Vous permet d'utiliser la fonction numérisation (cette option ne s'active que si le périphérique sélectionné est compatible avec la fonction de numérisation).
- gestion: Vous permet de gérer les périphériques enregistrés dans le programme.
 - Ajouter une nouvelle imprimante / Supprimer une imprimante: Permet d'ajouter un nouveau périphérique et d'en supprimer un existant.
 - **Diagnostiquer l'imprimante:** Diagnostique les problèmes dans le périphérique sélectionné et suggère des solutions.
 - **Mise à jour du logiciel:** Permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour applicables du logiciel.


Informat ions sur l'imprim ante

Fournit des informations générales sur le périphérique sélectionné, comme son modèle, l'adresse IP, le numéro du port et l'état.

Onglet Scanner et Fax



- La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Disponible uniquement pour les produits multi-fonctions.

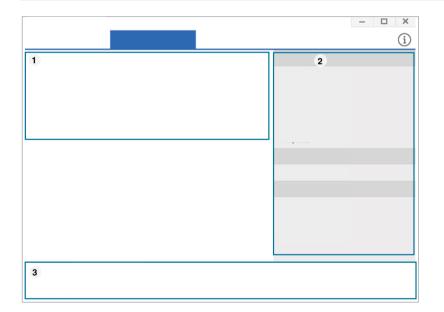

Utilisation du Centre d'impression Samsung

	Liste des imprimante	Affiche le pilote du télécopieur et du scanner installés sur votre ordinateur. Pour ajouter un pilote de télécopie ou de
1	S	numérisation à la liste, cliquez sur le bouton (Ajouter
		le fax) ou (Ajouter le scanner).

Liens rapides 2 Informatio

Affiche les liens vers les fonctions disponibles pour gérer les pilotes du télécopieur ou du scanner. Le lien rapide dans l'onglet **Scanner et Fax** propose les fonctions suivantes :



Pour utiliser cette fonction, le pilote du scanner et le pilote du télécopieur doivent être installés sur l'ordinateur.

- Paramètres: Vous permet de configurer les paramètres des pilotes du télécopieur ou du scanner.
 - **Carnet adres.** (fax uniquement): Permet d'ouvrir le carnet d'adresses.
 - **Historique des transmissions par fax** (fax uniquement): Permet d'ouvrir l'historique des transmissions des télécopies.
 - **Préférences de télécopie** (fax uniquement): Vous permet de configurer les paramètres de fax par défaut.
 - Changer d'appareil: Vous permet de changer les périphériques pour d'autres.
 - Propriétés: Vous permet de configurer les propriétés d'un périphérique, comme l'emplacement et l'ajout de commentaires à propos du périphérique.
- Actions: Vous permet d'utiliser la fonction de numérisation.
- gestion: Vous permet de gérer les périphériques enregistrés dans le programme.
 - **Supprimer la télécopie** ou Supprimer numér.: Supprime le pilote de fax ou de scanner sélectionné.
 - **Mise à jour du logiciel:** Permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour applicables du logiciel.

Informations sur

Fournit des informations générales sur le périphérique sélectionné, comme son modèle, l'adresse IP, le numéro du port et l'état de l'appareil.

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac (voir « Logiciel » à la page 8).
- Pour Windows, Internet Explorer 6.0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager est une application permettant de regrouper les paramètres de l'appareil Samsung dans un seul emplacement. L'application Samsung Easy Printer Manager combine les paramètres du périphérique, ainsi que les environnements d'impression, les paramètres/actions et les lancements. Toutes ces fonctions proposent une passerelle vous permettant d'utiliser facilement votre appareil Samsung. Le Samsung Easy Printer Manager propose à l'utilisateur un choix de deux interfaces utilisateur différentes: l'interface utilisateur basique et l'interface utilisateur avancée. La commutation entre les deux interfaces est simple ; cliquez simplement sur un bouton.

Présentation de Samsung Easy Printer Manager

Pour ouvrir le programme :

Pour Windows

Sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.

Pour Mac


Ouvrez le dossier **Applications** > dossier **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

L'interface Samsung Easy Printer Manager est composée de différentes sections de base, comme décrites dans le tableau suivant:

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager



La capture d'écran peut différer en fonction du système d'exploitation utilisé.

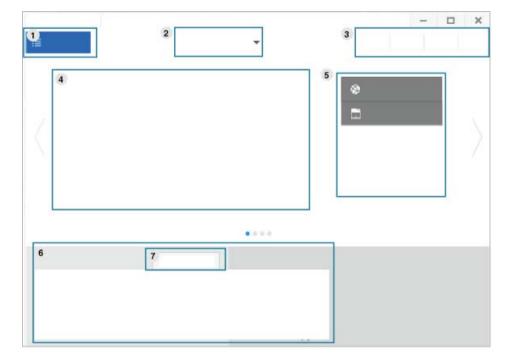

Liste des imprimant es

La liste des imprimantes affiche les imprimantes installées sur votre ordinateur et les imprimantes réseau ajoutées suite à la découverte du réseau (Windows uniquement).

2 Paramètre s avancés

L'interface utilisateur avancée est destinée à être utilisée par la personne responsable de la gestion du réseau et des appareils.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

• Paramètres du périphérique: Vous pouvez configurer différents paramètres de l'appareil, comme la configuration de l'appareil, le papier, l'aspect, l'émulation, le réseau et les informations d'impression.



Si vous connectez votre appareil à un réseau, l'icône SyncThru™ Web Service est activée.

- Paramètres Numériser vers PC: Ce menu inclut des paramètres de création et de suppression de profils de numérisation vers le PC.
 - Activation du scanner: détermine si la numérisation est activée ou non sur l'appareil.
 - Onglet **Standard:** Contient les paramètres concernant les réglages généraux de numérisation et des périphériques.
- Paramètres des alertes (Windows uniquement): Ce menu inclut les paramètres concernant les alertes relatives aux erreurs.
 - Alertes de l'imprimante: Permet de configurer les paramètres concernant le moment où des alertes seront reçues.
 - **Alerte e-mails:** Permet de configurer les options concernant la réception d'alertes par e-mail.
 - Historique des alertes: Cette option propose un historique des alertes concernant le périphérique et le toner.

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager

	Informatio	Comprend des liens pour passer à l'actualisation, aux	
3	ns sur	préférences, à l'aide et à la section À propos de.	
3	l'applicati		
	on		
	Informatio	Cette zone vous donne des informations générales	
	ns sur	concernant votre appareil. Vous pouvez consulter les	
	l'imprima	informations, comme le nom du modèle de l'appareil, son	
	nte	adresse IP (ou son nom de port) et son état.	
4			
4			
		Ce bouton ouvre le Guide de dépannage en cas	
		d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section	
		dépannage du mode d'emploi.	
	Liens	Permet d'afficher les Liens rapides vers les fonctions	
	rapides	spécifiques de l'appareil. Cette section inclut également	
	_	des liens vers les applications des paramètres avancés.	
_			
5			
		Si vous connectez votre appareil à un réseau,	
		l'icône SyncThru™ Web Service est activée.	
	Zone	Permet d'afficher des informations sur l'appareil	
	Contenu	sélectionné, le niveau de toner et de papier restant. Ces	
6		informations varieront en fonction de l'appareil	
		sélectionné. Cette caractéristique n'est pas présente sur	
		toutes les imprimantes.	
	Command	Cliquez sur le bouton Ordre de la fenêtre de commande de	
7	е	consommables. Vous pouvez commander en ligne des	
1	fourniture	cartouches de toner de remplacement.	
	S		



Sélectionnez le menu **Aide** dans la fenêtre et cliquez sur l'option que vous désirez connaître.

Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

Etat de l'imprimante Samsung est un programme qui surveille l'état de l'appareil et vous en informe.



- La fenêtre Etat de l'imprimante Samsung et son contenu présentés dans ce guide de l'utilisateur du logiciel peuvent être différents selon l'appareil et le système d'exploitation que vous utilisez.
- Vérifiez le(s) système(s) d'exploitation compatible(s) avec votre appareil (voir « Caractéristiques techniques » à la page 105).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows (voir « Logiciel » à la page 8).


Icône	Significatio n	Description
7	Normal	L'appareil est en mode prêt et aucune erreur ni aucun avertissement ne sont constatés.
示	Avertissem ent	L'état de l'appareil indique qu'une erreur pourrait survenir. Par exemple, il peut s'agir d'un état de niveau de toner bas qui va logiquement précéder l'état de niveau de toner vide.
	Erreur	Le périphérique présente au moins une erreur.

Présentation de Etat de l'imprimante Samsung

Si une erreur survient au cours de l'impression, vous pouvez la contrôler dans Etat de l'imprimante Samsung. Etat de l'imprimante Samsung est installé automatiquement lors de l'installation du logiciel de l'appareil.

Vous pouvez également lancer manuellement Etat de l'imprimante Samsung. Accédez à **Options d'impression**, cliquez sur l'onglet **De base** > bouton **État de l'imprimante**.

Ces icônes apparaissent sur la barre des tâches de Windows:

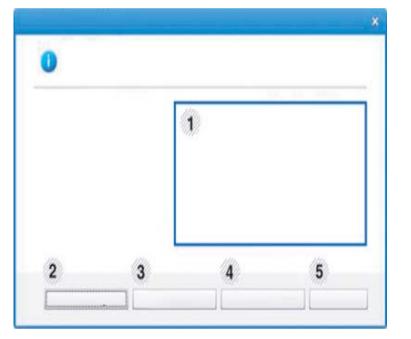

Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

1	Informations sur la machine	Vous pouvez afficher les informations sur la machine.	
	Mode d'emploi	Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en ligne.	
2		Ce bouton ouvre le Guide de dépannage en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.	
3	Infos conso.	Vous pouvez connaître le pourcentage de toner restant dans chaque cartouche. L'appareil et le nombre de cartouches de toner indiqués dans la fenêtre ci-dessus peuvent différer selon l'appareil que vous utilisez. Cette caractéristique n'est pas présente sur toutes les imprimantes.	
4	Option	Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux alertes concernant les tâches d'impression.	
5	Commander fourn.	Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.	

6	Annuler I'impression ou Fermer	Annuler l'impression : Si une tâche d'impression est en attente dans la file d'impression ou l'imprimante, annule toutes les tâches d'impression de l'utilisateur dans la file d'impression ou l'imprimante.	
		 Fermer: Selon l'état de la machine ou les fonctions prises en charge, le bouton Fermer peut s'afficher pour fermer la fenêtre d'état. 	
7	Informations sur le toner/le papier	Ces zones du bouton destinées aux informations sur le papier et le toner sont disponibles en fonction de l'appareil.	


Samsung Printer Experience est une application Samsung qui associe les paramètres de la machine Samsung et la gestion de la machine dans un seul endroit. Vous pouvez définir des paramètres de l'appareil, commander des fournitures, ouvrir des guides de dépannage, consulter le site Internet de Samsung et vérifier des informations sur des machines connectées. Cette application se charge automatiquement depuis la Store(Store) Windows si la machine est connectée à un ordinateur par une connexion Internet.

Comprendre la Samsung Printer Experience

Pour ouvrir l'application,

À partir de l'écran **Démarrer**, sélectionner le carré **Samsung Printer Experience** ().

L'interface **Samsung Printer Experience** comprend diverses fonctionnalités utiles décrites dans le tableau suivant :

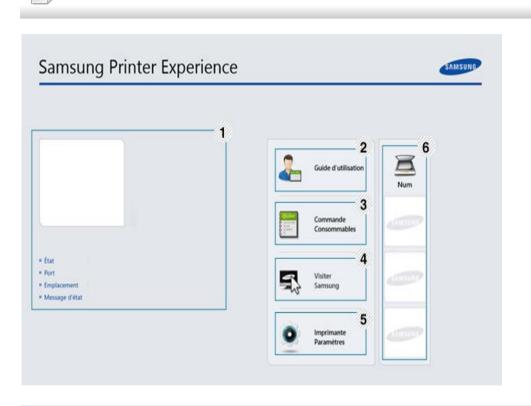

Cette zone vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez vérifier des

informations comme l'état ou l'emplacement de la

machine, l'adresse IP et le niveau de toner restant.

Informations

concernant

l'imprimante

La capture d'écran peut différer en fonction du modèle utilisé.

2 Guide de l'utilisateur		Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.	
		Ce bouton ouvre le Guide de dépannage en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.	
3	Comandede Consommables	Cliquez sur cette touche pour commander des cartouches de toner de rechange en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.	
4	Visiter Samsung	Liens vers le site des imprimantes Samsung. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.	
5	Imprimante paramètres	Vous pouvez configurer divers paramètres de la machine comme le réglage de la machine, le papier, la mise en page, l'émulation, la mise en réseau, et imprimer des informations grâce au SyncThru™ Web Service . Votre machine doit être connectée à un réseau. Cette touche est désactivée si votre machine est connectée par un câble USB.	
6	Liste des appareils et Dernière image scannée	La liste des scanners affiche les appareils compatibles avec Samsung Printer Experience . Sous l'appareil, vous pouvez voir les dernières images scannées. Votre appareil doit être connecté à un réseau pour numériser à partir d'ici. Cette section concerne les utilisateurs d'imprimantes multifonctions.	

Ajout/Suppression d'imprimantes

Si vous n'avez pas d'imprimante ajoutée à **Samsung Printer Experience**, ou si vous désirez ajouter/supprimer une imprimante, suivez les instructions ci-dessous.



Vous pouvez uniquement ajouter/supprimer des imprimantes connectées à un réseau.

Ajout d'une imprimante

- 1 Dans Charms(Icônes), sélectionnez Paramètres.
 - Ou effectuez un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- Sélectionnez Ajouter une imprimante
- Sélectionnez l'imprimante à ajouter.
 - Vous pouvez voir l'imprimante ajoutée.



Si vous voyez le repère \bigoplus , vous pouvez également cliquer sur le repère \bigoplus pour ajouter des imprimantes.

Suppression d'une imprimante

- Dans Charms(Icônes), sélectionnez Paramètres.
 - Ou effectuez un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- Sélectionnez Supprimer imprimante
- Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- Cliquez sur Oui.
 - Vous pouvez voir que l'imprimante supprimée a disparu de l'écran.

Impression

Ce chapitre explique les tâches d'impression communes à partir de l'écran **Démarrer**.

Impression De base

- Ouvrez le document à imprimer.
- Dans Charms(Icônes), sélectionnez Appareils.
- Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- Sélectionnez les paramètres de l'imprimante, comme le nombre et l'orientation des copies.
- 5 Cliquez sur la touche **Imprimer** pour démarrer l'impression.



Annuler une tâche d'impression

Si l'impression est en attente dans la file d'impression ou dans le spooler d'impression, annulez la tâche de la façon suivante :

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur le bouton (Arrêter/Suppr.) du panneau de commande.

Ouvrir d'autres paramètres



L'écran peut différer quelque peu selon le modèle ou les options.

Vous pouvez définir davantage de paramètres d'impression.

- Ouvrez le document à imprimer.
- Dans Charms(Icônes), sélectionnez Appareils.
- Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- Cliquez sur Autres paramètres.

Onglet De base



De base

Cette option vous permet de choisir les paramètres d'impression basiques comme les copies, l'orientation et le type de document.

Paramètres Éco

Cette option vous permet de choisir plusieurs pages par côté pour économiser du support.

Onglet Avancé



Paramètres du papier

Cette option vous permet de définir les caractéristiques de base d'utilisation du papier.

Paramètres de mise en page

Cette option vous permet de définir les différentes mises en page de vos documents.

Onglet Sécurité



Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles selon le modèle ou les options. Si cet onglet est absent ou désactivé, cette fonctionnalité n'est pas disponible.



Gestion de tâches

Cette option vous permet d'effectuer des impressions sans autorisation donnée.

Impression confidentielle

Cette option sert à imprimer des documents confidentiels. L'impression dans ce mode nécessite la saisie d'un mot de passe.

Numérisation



Ce chapitre concerne les utilisateurs disposant d'imprimantes multifonctions.

Avec votre appareil, la numérisation permet de convertir des images et du texte en fichiers numériques pouvant être enregistrés sur votre ordinateur.

Numériser avec Samsung Printer Experience

Les menus d'impression les plus fréquemment utilisés sont affichés pour numériser rapidement.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
- Cliquez sur le carré **Samsung Printer Experience** dans l'écran **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Num** (**)**).

- A Réglez les paramètres de numérisation comme le type d'image, la taille du document et la résolution.
- 5 Cliquez sur **Pré-numérisation** () pour vérifier l'image.
- Réglez l'image pré-numérisée avec les fonctions de numérisation comme la rotation ou le miroir.
- 7 Cliquez sur **Num** () et enregistrez l'image.



- Lorsque vous placez les originaux dans l'ADF (ou DADF), Prénumérisation () n'est pas disponible.
- · Vous pouvez sauter l'étape 5 si l'option Prénum. est sélectionnée.



6. Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement.

•	Problèmes d'alimentation papier	244
•	Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles	245
•	Problèmes d'impression	246
•	Problèmes de qualité d'impression	250
•	Problèmes concernant le système d'exploitation	258



Concernant les erreurs qui se produisent au cours de l'installation et de la configuration du logiciel sans fil, consultez la section Dépannage du chapitre relatif à la configuration sans fil (voir « Dépannage du réseau sans fil » à la page 160).

Problèmes d'alimentation papier

Problème	Solutions proposées
Bourrages papier en cours d'impression.	Supprimez le bourrage papier.
Plusieurs feuilles sont collées les unes	Vérifiez la capacité papier maximale du bac.
aux autres.	Vérifiez que vous utilisez un type de papier adéquat.
	Retirez le papier du bac d'alimentation, courbez-le ou déramez-le.
	Dans un environnement humide, les feuilles risquent de se coller les unes aux autres.
	Remplacez par du papier provenant d'une rame fraîche.
Impossible d'insérer plusieurs feuilles de papier.	Il se peut que différents types de papier soient empilés dans le bac d'alimentation. Chargez des feuilles de type, de format et de grammage identiques.
Le papier n'est pas entraîné dans	Retirez tout élément qui fait obstruction à l'intérieur de l'appareil.
l'appareil.	• Le papier n'a pas été chargé correctement. Retirez le papier du bac d'alimentation et rechargez-le correctement.
	Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier.
	• Le papier est trop épais. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil.
Le papier ne cesse de se bloquer.	• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier. Si vous imprimez sur des supports spéciaux, utilisez le chargement manuel du bac.
	• Le type de papier utilisé n'est pas correct. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil.
	Des particules se sont accumulées dans l'appareil. Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante et les débris éventuels.
Les enveloppes s'impriment de travers ou ne sont pas entraînées correctement.	Assurez-vous que les guides papier reposent des deux côtés des enveloppes.

Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles

Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Problème Solutions proposées L'appareil n'est pas alimenté 1 Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant. Si la machine comporte un bouton (ம) (Marche/ ou le câble de connexion qui relie Sortie de veille) sur la commande, pressez-le. l'ordinateur à l'imprimante n'est pas correctement raccordé. 2 Vérifiez le câble USB pour le câble réseau à l'arrière de l'appareil. LAN-3 Débranchez le câble USB ou le câble réseau à l'arrière de l'appareil puis rebranchez-le.

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime	L'appareil n'est pas sous tension.	Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant. Si la machine
pas.		comporte un bouton (Marche/Sortie de veille) sur la commande, pressez-le.
	Vous n'avez pas défini votre appareil en tant qu'appareil par défaut.	Réglez votre appareil comme appareil par défaut pour Windows.
	Vérifiez les éléments ci-après sur l'appareil:	
	• Le capot n'est pas fermé. Fermez le capot.	
	Du papier est bloqué. Supprimez le bourrage	e papier (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 82).
	Il n'y a pas de papier dans le bac. Chargez d	du papier (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 35).
	 La cartouche de toner n'est pas installée. In page 66). 	stallez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la
	 Assurez-vous que l'enveloppe et la feuille de la cartouche de toner » à la page 66). 	e protection de la cartouche de toner ont bien été retirées (voir « Remplacement de
	Si une erreur système se produit, contactez le	service de maintenance.
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas raccordé correctement.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le (voir « Vue arrière » à la page 20).
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante est défectueux.	Si possible, raccordez le câble à un autre ordinateur en état de marche et imprimez un document. Vous pouvez également utiliser un autre câble d'appareil.
	La configuration du port n'est pas correcte.	Vérifiez les paramètres de l'imprimante dans Windows pour voir si la tâche d'impression est envoyée au port approprié. Si l'ordinateur comporte plusieurs ports, assurez-vous que l'appareil est raccordé au port adéquat.

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime pas.	L'appareil est peut-être mal configuré.	Vérifiez les Options d'impression pour vous assurer que tous les réglages d'impression sont corrects.
	Le pilote d'impression est peut-être mal installé.	Désinstallez puis réinstallez le pilote de l'appareil.
	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le message affiché à l'écran du panneau de contrôle pour déterminer s'il s'agit d'une erreur système. Contactez le service de maintenance.
	Le document est si volumineux que l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour accéder à la tâche d'impression.	Libérez davantage d'espace disque et relancez l'impression du document.
	Le bac à papier est plein.	Une fois que vous avez vidé le bac de sortie, l'impression reprend.
L'appareil n'utilise pas la bonne source d'alimentation papier.	L'option papier sélectionnée dans les Options d'impression n'est peut-être pas correcte.	Pour la plupart des logiciels d'application, pour sélectionner la source d'alimentation du papier il faut aller sur l'onglet Papier dans Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47). Sélectionnez la source d'alimentation papier adéquate. Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Utilisation de l'aide » à la page 49).
Une tâche d'impression est très lente.	L'impression est peut-être très complexe.	Simplifiez la page ou modifiez les paramètres de qualité d'impression.
La moitié de la page est blanche.	L'orientation de la page n'est peut-être pas correcte.	Changez l'orientation de la page dans votre application (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47). Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Utilisation de l'aide » à la page 49).
	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Assurez-vous que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format du papier se trouvant dans le bac d'alimentation. Vérifiez également que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format de papier sélectionné dans les paramètres de l'application (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil imprime mais le texte est erroné, tronqué ou incomplet.	Le câble de l'appareil est mal raccordé ou défectueux.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le. Essayez d'imprimer un document ayant déjà été imprimé correctement. Si possible, reliez le câble et l'appareil à un autre ordinateur ayant déjà correctement imprimé, et lancez l'impression d'un document. Si ces solutions n'aboutissent pas, remplacez le câble de l'appareil.
	Vous avez sélectionné le mauvais pilote d'impression.	Vérifiez que votre appareil est sélectionné dans le menu de sélection de l'imprimante de l'application.
	L'application ne fonctionne pas correctement.	Essayez d'imprimer un document à partir d'une autre application.
	Le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement.	Quittez Windows, puis redémarrez l'ordinateur. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
Les pages s'impriment, mais elles sont vierges.	La cartouche de toner est défectueuse ou vide.	 Répartissez au besoin le toner. Au besoin, remplacez la cartouche de toner. Voir « Redistribution du toner » à la page 64. Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66.
	Le fichier contient peut-être des pages blanches.	Vérifiez que le fichier ne contient pas de pages blanches.
	Certains éléments, comme le contrôleur ou la carte, sont peut-être défectueux.	Contactez le service de maintenance.
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat.	L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez Imprimer comme image dans les options d'impression Acrobat.
des graphiques, du texte ou des illustrations manque.		L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.
La qualité d'impression des photos n'est pas bonne. Des images ne sont pas nettes.	La résolution des photos est très faible.	Réduisez la taille de la photo. Plus vous augmentez la taille des photos dans le programme, plus la résolution diminue.

Problème	Cause possible	Solutions proposées
Avant l'impression, la machine émet de la vapeur près du bac de sortie.	Du papier humide/mouillé peut dégager de la vapeur [fumée blanche] pendant l'impression.	Ce n'est pas un problème. Continuez l'impression. Si vous êtes gêné par la fumée [vapeur], remplacez le papier par du papier d'une rame neuve.
L'appareil n'imprime pas sur du papier de format personnalisé, comme le papier à factures.	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Réglez le format de papier correct dans Personnalisée dans l'onglet Papier d' Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).
Le papier à factures imprimé est voilé.	Les paramètres de format de papier ne correspondent pas.	Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans Options d'impression , cliquez sur l'onglet Papier , et définissez le type sur Papier fin (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).

Problèmes de qualité d'impression

Si l'intérieur de l'appareil est encrassé ou si le papier a été mal chargé, il peut y avoir une baisse de la qualité d'impression. Reportez-vous au tableau cidessous pour résoudre le problème.

Problème	Solutions proposées	
Impression claire ou floue	Si une strie blanche verticale ou une zone floue apparaît sur la page, le niveau du toner est bas. Installez une nouvelle cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).	
AaBbCc	• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil: papier humide ou rugueux, par exemple.	
AaBbCc AaBbCc	• Si toute la page est claire, la résolution d'impression sélectionnée est insuffisante ou le mode Économie de toner est activé. Réglez la résolution d'impression et désactivez le mode Économie de toner. Consultez l'aide du pilote d'impression.	
AaBbCc AaBbCc	• La présence simultanée de zones floues et de traînées de toner peut indiquer la nécessité de nettoyer la cartouche. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74).	
	• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.	
La moitié supérieure du	Le toner n'adhère peut-être pas correctement à ce type de papier.	
papier est imprimée de façon plus claire que le reste du papier.	 Modifiez l'option d'impression et réessayez. Accédez à Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier et définissez le type de papier sur Papier recyclé (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47). 	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc		

Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées	
Taches de toner	Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil : papier humide ou rugueux, par exemple.	
	 Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74). 	
	 Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Contactez le service de maintenance (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74). 	
Zones vides	Si des zones vides, généralement au niveau des arrondis des caractères, apparaissent sur la page:	
	• Il se peut qu'une feuille de papier soit de mauvaise qualité. Essayez de réimprimer la page.	
A a B b C	• Le taux d'humidité du papier n'est pas homogène ou certaines zones du papier sont humides. Changez de marque de papier.	
A a B b C A a B b C A a B b C	• La rame de papier est de mauvaise qualité. Le processus de fabrication du papier est à l'origine du problème et empêche le toner de se fixer sur certaines zones. Changez de marque ou de type de papier.	
Habog	• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans les Options d'impression , cliquez sur l'onglet Papier , et réglez le type sur Papier épais (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).	
	Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.	
Taches blanches	Si des taches blanches apparaissent sur la page:	
	• Le papier est trop rugueux et de la poussière provenant du papier se dépose à l'intérieur de l'appareil ; le rouleau de transfert est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74).	
	• Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74).	
	Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.	

Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées	
Lignes verticales	Si des stries verticales noires apparaissent sur la page:	
AaBbCc	• La surface (partie tambour) de la cartouche dans l'appareil a probablement été rayée. Retirez la cartouche et installez-en une neuve (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).	
AaBbC¢ AaBbC¢	Si des stries verticales blanches apparaissent sur la page:	
AaBbCc AaBbCc	• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.	
Fond noir ou en couleur	Si la quantité de toner déposée sur la page crée un fond grisé inacceptable:	
	Choisissez du papier de grammage inférieur.	
AaBbCc AaBbCc	 Vérifiez les conditions ambiantes: un air trop sec ou trop humide (plus de 80 % d'humidité relative) peut avoir une incidence sur l'ombrage du fond. 	
AaBbCc AaBbCc	• Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).	
AaBbCc	Répartissez bien de nouveau le toner (voir « Redistribution du toner » à la page 64).	
Traînées de toner	Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74).	
	Vérifiez le type et la qualité du papier.	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).	

Problème	Solutions proposées		
Défauts verticaux répétitifs	Si des marques apparaissent plusieurs fois sur une page, à intervalles réguliers:		
A a B b C c	• La cartouche de toner est peut-être endommagée. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).		
A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c	 Certaines pièces de l'appareil comportent peut-être des dépôts de toner. Si le défaut apparaît au dos de la page, le problème se résoudra sans doute de lui-même au bout de quelques pages. 		
	L'unité de fusion est peut-être endommagée. Contactez le service de maintenance.		
Fond moucheté	Les fonds mouchetés apparaissent lorsque des particules de toner se déposent aléatoirement sur la page.		
	• Le papier peut être trop humide. Essayez d'imprimer en utilisant une autre rame de papier. N'ouvrez les rames qu'au dernier moment afin d'éviter que le papier n'absorbe l'humidité de l'air.		
	• Si le fond moucheté apparaît sur une enveloppe, changez la mise en page pour éviter l'impression sur des zones de pliure. L'impression sur une zone de pliure peut causer des problèmes.		
	Ou sélectionnez Papier épais dans la fenêtre Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).		
	• Si le fond moucheté recouvre la totalité de la page, réglez la résolution d'impression à partir de l'application ou des Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47). Assurez-vous que le type de papier correct est sélectionné. Par exemple: Si Papier plus épais est sélectionné, mais que du Papier ordinaire est en fait utilisé, une surcharge peut se produire, ce qui crée ce problème de qualité.		
	• Si vous utilisez une nouvelle cartouche de toner, répartissez de nouveau le toner en premier lieu (voir « Redistribution du toner » à la page 64).		

Problème	Solutions proposées		
Des particules de toner se trouvent autour des caractères ou des images en gras	Le toner n'adhère peut-être pas correctement à ce type de papier.		
	• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Accédez à Options d'impression , cliquez sur l'onglet Papier et définissez le type de papier sur Papier recyclé (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).		
	 Assurez-vous que le type de papier correct est sélectionné. Par exemple: Si Papier plus épais est sélectionné, mais que du Papier ordinaire est en fait utilisé, une surcharge peut se produire, ce qui crée ce problème de qualité. 		
Caractères mal formés	Si des caractères sont mal formés et semblent creusés par endroits, le papier est peut-être trop lisse. Changez de type de papier.		
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc			
Impression oblique	Assurez-vous que le papier est correctement chargé.		
A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C	Vérifiez le type et la qualité du papier.		
	Assurez-vous que les guides ne sont pas trop sérrés ou trop lâches par rapport au papier.		

Problème	Solutions proposées		
Pages gondolées	Assurez-vous que le papier est correctement chargé.		
AaBbCC	 Vérifiez le type et la qualité du papier. Une température ou une humidité trop élevée peut engendrer une ondulation du papier. 		
AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.		
Pages pliées ou froissées	Assurez-vous que le papier est correctement chargé.		
	Vérifiez le type et la qualité du papier.		
AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac. bac.		
Dos de la page taché	Vérifiez que le toner ne coule pas. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74).		
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc			

Problème	Solutions proposées		
Pages entièrement noires ou de couleur	 La cartouche de toner n'est sans doute pas installée correctement. Enlevez-la, puis réinstallez-la. La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66). L'appareil a peut-être besoin d'une réparation. Contactez le service de maintenance. 		
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AabCc AabCc AabCc	 Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 74). Vérifiez le type, l'épaisseur et la qualité du papier. Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66). Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance. 		
Caractères tachés de blanc	 Un caractère devant être noir contient des taches blanches: Il se peut que vous imprimiez du mauvais côté du papier. Retirez le papier et retournez-le. Le papier n'est peut-être pas conforme aux caractéristiques de l'appareil. 		

Problème	Solutions proposées		
Stries horizontales	Des stries noires horizontales ou des traînées de toner apparaissent:		
A . D ! O	La cartouche de toner est peut-être mal installée. Enlevez-la, puis réinstallez-la.		
A a B b C A a B b C	• La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 66).		
A a B b C A a B b C A a B b C	Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une réparation. Contactez le service de maintenance.		
Ondulation	Si le papier imprimé est ondulé ou s'il n'est pas entraîné dans l'appareil:		
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac. Modifiez l'option de l'imprimante concernant le papier et réessayez. Allez dans les Options d'impression, cliquez sur 		
	l'onglet Papier , et réglez le type sur Papier fin (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 47).		
 Une image inconnue apparaît plusieurs fois sur certaines feuilles 	Vous utilisez probablement l'appareil à une altitude de 1 000 m ou plus. Une altitude élevée peut altérer la qualité d'impression: le toner ne se fixe pas correctement sur le papier ou le document est très pâle. Corrigez le paramètre d'altitude de votre appareil (voir « Réglage de l'altitude » à la page 201).		
 Toner non fixé 			
 Des zones d'impression plus claires ou une contamination sont constatées 			

Problèmes concernant le système d'exploitation

Problèmes Windows courants

Problème	Solutions proposées		
Le message « Fichier utilisé » s'affiche durant l'installation.	Fermez tous les programmes ouverts. Effacez tous les programmes du groupe Démarrage, puis redémarrez Windows. Réinstallez le pilote d'impression.		
Le message « Erreur de protection générale », « Exception OE », « Spool 32 » ou « Opération non conforme » apparaît.	Fermez toutes les applications, redémarrez Windows et recommencez l'impression.		
Les messages « Échec d'impression » et « Erreur de temporisation de l'imprimante » s'affichent.	Ces messages sont susceptibles d'apparaître en cours d'impression. Attendez simplement que l'appareil ait terminé l'impression. Si le message apparaît en mode prêt ou une fois l'impression achevée, vérifiez le branchement et/ou l'existence d'une erreur éventuelle.		
Samsung Printer Experience n'est pas affiché lorsque vous cliquez sur autres paramètres.	Samsung Printer Experience n'est pas installé. Téléchargez l'application dans la Store(Store) Windows et installez-la.		
Les informations sur l'appareil ne s'affichent pas lorsque vous cliquez sur le périphérique dans Périphériques et Imprimantes.	Cochez Propriétés de l'imprimante. Cliquez sur l'onglet Ports. (Panneau de configuration > Périphériques et Imprimantes > Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante et sélectionnez > Propriétés de l'imprimante) Si le port est réglé sur Fichier ou LPT, décochez-les et sélectionnez TCP/IP, USB ou WSD.		



Pour plus d'informations sur les messages d'erreur Windows, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Microsoft Windows fourni avec votre ordinateur.

Problèmes courants sous Mac

Problème	Solutions proposées	
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des	L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez Imprimer comme image dans les options d'impression Acrobat.	
illustrations manque.	L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.	
Certaines lettres ne s'affichent pas correctement lors de l'impression de la couverture.		
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement.	Vérifiez que la résolution définie dans le pilote de l'appareil correspond à celle d'Acrobat Reader.	



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Mac fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Mac.

Problèmes Linux courants

État	Solutions proposées		
Il n'y a pas d'application xsane ou de numérisation simple sur ma machine Linux.	Pour certaines distributions Linux, il peut ne pas y avoir d'application de numérisation par défaut. Pour utiliser les fonctions de numérisation, installez l'une des applications de numérisation à l'aide du centre de téléchargement fournis avec le système d'exploitation (ex. Ubuntu Software Center pour Ubuntu, Install/Remove Software pour openSUSE, Software pour Fedora).		
Le scanner ne peut pas être détecté via le réseau.	Pour certaines distributions Linux, un pare-feu résistant est installé et peut empêcher votre installateur d'ouvrir le port nécessaire pour la recherche des appareils du réseau. Dans ce cas, ouvrez le port snmp - 22161 manuellement ou désactivez temporairement le pare-feu lorsque vous utilisez l'appareil.		
Lors de l'impression de plus d'une copie, la seconde copie ne s'imprime pas.	Le problème se produit sur Ubuntu 12.04 en raison du problème de filtre standard « pdftops » de CUPS. Mettez à jour le paquet « filtres cpus » à la version 1.0.18 pour corriger le problème (« pdfpops » est un composant du paquet de « filtres cpus »).		
La désélection de l'option d'assemblage figurant dans la boîte de dialogue d'impression ne fonctionne pas.	Pour certaines distributions, la boîte de dialogue GNOME Print présente un problème de gestion de l'option d'assemblage. Comme palliatif, définissez la valeur par défaut de l'option d'assemblage sur False à l'aide de l'utilitaire d'impression du système (exécutez « system-config-printer » dans le programme Terminal).		
L'impression fonctionne constamment en recto-verso.	Ce problème d'impression recto-verso résidait dans le paquet de CUPS de Ubuntu 9.10. Mettez à jour la version du CUPS vers la version 1.4.1-5ubuntu2.2.		
L'imprimante n'est pas ajoutée par l'intermédiaire de l'utilitaire d'impression du système.	Le problème se produit sur Debian 7 en raison d'un défaut dans le paquet « system-config-printer » de Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 dans le système de suivi de bogue de Debian). Veuillez utiliser un autre moyen pour ajouter l'imprimante (CUPS WebUI par exemple)		

État	Solutions proposées	
La dimension et l'orientation du papier sont désactivés dans la boîte de dialogue d'impression lors de l'ouverture de fichiers texte.	Le problème se produit sur ??Fedora 19 et il est lié à « leafpad », l'éditeur de texte sur Fedora 19. Veuillez utiliser d'autres éditeurs de texte tel que « gedit ».	
L'impression donne des images divisées.	Ce problème existe dans openSUSE 13.2 à cause d'un ghostscript erroné fourni par le système. Mettez à jour le package « cups-filters-ghostscript » avec la commande « zypper installforce cups-filters-ghostscript » ou avec l'utilitaire « Installer/ Supprimer le logiciel ».	



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Linux fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Linux.

Problèmes PostScript courants

Les problèmes présentés ci-dessous sont propres au langage PostScript et peuvent survenir lors de l'utilisation simultanée de plusieurs langages d'impression.

Problème	Cause possible	Solution	
Impossible d'imprimer un fichier PostScript	Le pilote PostScript est peut-être mal installé.	 Installez le pilote PostScript (voir « Installation des logiciels » à la page 129). 	
		• Imprimez une page de configuration et vérifiez que la version PostScript est disponible pour impression.	
		Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.	
Le message Erreur contrôle de valeur limite s'imprime.	La tâche d'impression est trop complexe.	Vous devez simplifier la page ou installer de la mémoire supplémentaire.	
Une page d'erreur PostScript s'imprime	La tâche d'impression n'est peut-être pas de type PostScript.	Assurez-vous que la tâche d'impression est de type PostScript. Vérifiez si l'application attendait l'envoi d'un fichier de configuration ou d'en-tête PostScript à l'appareil.	
Le bac optionnel n'est pas sélectionné dans le pilote	Le pilote d'impression n'a pas été configuré pour reconnaître le bac optionnel.	Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote, sélectionnez l'onglet Options du périphérique , puis paramétrez l'option du bac (voir « Configuration des Options du périphérique » à la page 68).	
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement	La résolution définie dans le pilote d'impression ne correspond peut-être pas à celle d'Acrobat Reader.	Vérifiez que la résolution définie dans le pilote d'impression correspond à celle d'Acrobat Reader.	

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/ n_africa/support
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ ar/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/ au/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800- 7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/ at/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be/support (Dutch) www.samsung.com/ be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260 [HHP] 4828210	www.samsung.com/ cl/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/ support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/ br/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/ bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/ support
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
Country/Negion	Customer Care Center	Website
	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca/support(English)
CANADA		www.samsung.com/ ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/
CHILE	[HHP] 02-24828200	cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/ cn/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/ co/support
	0-800-507-7267	www.samsung.com/
	00-800-1-SAMSUNG (726- 7864)	latin/support (Spanish)
COSTA RICA	7001)	www.samsung.com/ latin_en/support (English)
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/ hr/support
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/ gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/ cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/ dk/support
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
DRC	499999	www.samsung.com/ support
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/ eg/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ ie/support
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/ fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/ fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/ de/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr/support
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/ hk/support (Chinese) www.samsung.com/ hk_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726- 786)0680PREMIUM (0680- 773-648)	www.samsung.com/ hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/ in/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/ id/support
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/ iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/ it/support
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin_en/support (English)
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/ jp/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/ levant/support (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/ support
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/ lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/ It/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/ support
MACAU	0800 333	www.samsung.com/ support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/ my/support
MAURITIUS	23052574020	www.samsung.com/ support

		1
Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/ support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/ support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/ support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/ n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/ support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/ support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/ nl/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/ nz/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/ no/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/support
PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/ pe/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]1- 800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607- 93-33 *[HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/ pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/ pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
REUNION	262508869	www.samsung.com/ support
RWANDA	9999	www.samsung.com/ support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)Apel GRATUIT	www.samsung.com/ ro/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ ru/support
SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/ sa/support www.samsung.com/ sa_en/support (English)/
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/ rs/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/ rs/si
	090 726 786 (0,39 EUR/min)	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/ sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/ support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/ es/support
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/ support
SUDAN	1969	www.samsung.com/ support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771- SAMSUNG)	www.samsung.com/ se/support
	0800 726 78 64 (0800- SAMSUNG)	www.samsung.com/ ch/support (German)
SWITZERLAND		www.samsung.com/ ch_fr/support (French)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SYRIA	18252273	www.samsung.com/ levant/support (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/ tw/support
TANZANIA	0800 755 755 0685 889 900	www.samsung.com/ support
THAILAND	0-2689-3232,1800-29-3232	www.samsung.com/ th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/ tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/ n_africa/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English)
U.A.E		www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ uk/support
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/
-Consummer Electonics		us/support
U.S.A (Mobile	1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/
Phones)	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/ support
	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua/support
UKRAINE		(Ukrainian)
		www.samsung.com/
		ua_ru/support (Russian)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
URUGUAY	000- 405-437-33	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish)
		www.samsung.com/ latin_en/ support(English)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/ support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/ vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/ support



Le glossaire suivant vous permet de vous familiariser avec le produit grâce à une définition des termes courants de l'impression ainsi que des termes mentionnés dans le présent guide de l'utilisateur.

802.11

802.11 est un ensemble de normes pour les communications par réseau local sans fil (WLAN), développé par le comité de normes IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n peut partager le même matériel et utiliser la bande 2.4 GHz. 802.11b prend en charge une bande passante jusqu'à 11 Mbit/s, 802.11n prend en charge une bande passante jusqu'à 150 Mbits/s. Les périphériques 802.11b/g/n peuvent parfois souffrir d'interférences provenant de fours à micro-ondes, des téléphones sans-fil et des périphériques Bluetooth.

Point d'accès

Un point d'accès ou point d'accès sans fil (AP ou WAP) est un périphérique qui relie les périphériques de communication sans fil ensemble sur des réseaux locaux sans fil (WLAN), et fait office d'émetteur et récepteur central des signaux radio du WLAN.

ADF

Un chargeur automatique de documents (ADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original afin de numériser une pile de documents en une seule tâche.

AppleTalk

Suite de protocoles réseau propriétaires développée par Apple, Inc. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Mac (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

Profondeur de bit

Terme d'infographie désignant le nombre de bits représentant la couleur d'un pixel dans une image matricielle. Une profondeur de bit (ou de couleur) plus élevée permet d'obtenir une gamme de couleurs plus large. Plus le nombre de bits est élevé, plus le nombre de couleurs possibles est grand. Une couleur codée sur 1 bit est communément qualifiée de monochrome ou noir et blanc.

BMP

Format d'images matricielles utilisé par le sous-système graphique de Microsoft Windows (GDI) et, communément, comme format de fichiers image sur cette plate-forme.

BOOTP

Protocole d'amorçage. Protocole réseau permettant d'attribuer automatiquement une adresse IP à un client du réseau. Ceci s'effectue généralement dans le processus bootstrap d'ordinateurs ou de systèmes d'exploitation les exécutant. Les serveurs BOOTP attribuent l'adresse IP à chaque client à partir d'un ensemble d'adresses. Le protocole BOOTP permet aux postes de travail qui ne disposent pas de disque dur d'obtenir une adresse IP avant d'amorcer un système d'exploitation.

CCD

Le capteur à transfert de charge (CCD) est un élément matériel permettant de numériser un document. Un dispositif de verrouillage des capteurs CCD est également utilisé pour maintenir le module CCD afin d'empêcher tout dommage pendant le transport.

Assemblage

Méthode d'impression de documents comportant plusieurs exemplaires en différents jeux de tirages. Lorsque le tri est sélectionné, le périphérique imprime un jeu dans son intégralité avant d'imprimer d'autres exemplaires.

Panneau de commande

Le panneau de commande est une zone plane, généralement verticale, sur laquelle s'affichent les outils de commande et de surveillance. Il se trouve généralement à l'avant de l'appareil.

Couverture

Terme d'impression correspondant à une mesure de l'utilisation du toner. Par exemple, une couverture de 5 % signifie qu'une feuille de papier au format A4 comporte environ 5 % d'image ou de texte. Si le papier ou l'original comporte des images complexes ou une grande quantité de texte, la couverture sera supérieure à 5 % et l'utilisation du toner sera équivalente à cette couverture.

CSV

Valeurs séparées par des virgules (CSV). Format de fichier utilisé pour échanger des données entre des applications différentes. Ce format de fichier, utilisable sous Microsoft Excel, est devenu une norme de facto, même sous les environnements autres que Microsoft.

DADF

Un chargeur automatique de documents recto-verso (DADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original puis le retourner, afin de numériser des documents recto-verso.

Par défaut

Valeur ou paramètre appliqué en sortie d'usine ou lorsque l'appareil a été réinitialisé.

DHCP

Un protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP) est un protocole réseau client-serveur. Un serveur DHCP fournit des paramètres de configuration spécifiques à l'hôte client DHCP demandant, généralement, des informations requises par l'hôte client pour participer à un réseau IP. Le protocole DHCP permet également l'attribution d'adresses IP aux hôtes client.

DIMM

Le module mémoire double en ligne (DIMM) est une carte électronique qui contient de la mémoire. Une carte DIMM stocke toutes les données de l'appareil, par exemple les données d'impression ou les données de télécopie reçues.

DLNA

Le Digital Living Network Alliance (DLNA) est une norme qui permet aux appareils d'un réseau domestique de partager des informations entre eux à travers tout le réseau.

DNS

Le serveur de nom de domaine (DNS) est un système qui stocke des informations associées au nom de domaine dans une base de données répartie sur des réseaux, comme Internet.

Imprimante matricielle

Type d'imprimante dont la tête d'impression balaie la page de part et d'autre, puis transfère l'encre en frappant un ruban encreur ; ce principe de fonctionnement est analogue à celui d'une machine à écrire.

DPI

Unité de mesure de la résolution de numérisation et d'impression. De manière générale, une forte valeur de PPP se traduit par une plus grande résolution, des détails d'image plus fins et un volume de fichier plus élevé.

DRPD

Détection sélective de tonalité d'appel. Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone.

Recto/Verso

Fonctionnalité permettant un retournement automatique d'une feuille de papier afin d'imprimer (ou de numériser) sur les deux faces du papier. Une imprimante équipée d'un module Recto/Verso peut imprimer sur les deux côtés du papier en un seul cycle d'impression.

Capacité de traitement

Quantité de pages n'affectant pas les performances de l'imprimante sur un mois. Généralement, l'imprimante a une durée de vie limitée par exemple au nombre de pages par an. Cette durée de vie correspond à la capacité moyenne d'impression, qui couvre généralement la période de garantie. Par exemple, si la capacité de traitement est 48 000 pages par mois en supposant 20 jours de travail, une imprimante est limitée à 2 400 pages par jour.

ECM

Le mode de correction d'erreur (ECM) est un mode de transmission facultatif intégré aux télécopieurs de classe 1 ou aux modems de télécopie. Ce mode détecte et corrige automatiquement toute erreur de transmission de télécopie provoquée par du bruit sur la ligne téléphonique.

Émulation

Procédé permettant de reproduire le fonctionnement d'un appareil sur un autre.

Un émulateur réplique les fonctions d'un système sur un système différent de telle façon que le second fonctionne exactement comme le premier. L'émulation consiste à reproduire rigoureusement le comportement externe, ce qui la différencie de la simulation, qui renvoie à la simulation du modèle abstrait d'un système en prenant en considération le fonctionnement interne.

Ethernet

Technologie de réseau informatique reposant sur des trames, pour des réseaux locaux (LAN). Il définit le câblage et la transmission de signaux de la couche physique, et les formats de trame et les protocoles pour la couche de contrôle d'accès au support (MAC)/couche liaison de données du modèle OSI. Ethernet est principalement standardisé en IEEE 802.3. C'est devenu la technologie de réseau local la plus répandue depuis les années 1990 jusqu'aujourd'hui.

EtherTalk

Suite de protocoles réseau développée par Apple Computer. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Mac (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

FDI

L'interface pour périphérique étranger (FDI) est une carte installée à l'intérieur de l'appareil afin de permettre l'installation d'un périphérique tiers comme un monnayeur ou un lecteur de cartes. Vous pourrez ainsi activer un service d'impression payant sur votre appareil.

FTP

Un protocole de transfert de fichiers (FTP) est un protocole très répandu d'échange de fichiers sur tout réseau prenant en charge les protocoles TCP/IP (Internet ou Intranet).

Unité de chauffe

Pièce de l'imprimante laser qui fixe le toner sur le support d'impression. Cette unité est constituée d'un rouleau thermique et d'un rouleau presseur. Une fois le toner transféré sur le papier, l'unité de chauffe applique la chaleur et la pression requises pour que le toner adhère de manière permanente sur le papier; c'est la raison pour laquelle le papier est chaud en sortant de l'imprimante laser.

Passerelle

Connexion entre des réseaux informatiques ou entre un réseau informatique et une ligne téléphonique. Celle-ci est très répandue, puisqu'il s'agit d'un ordinateur ou d'un réseau qui autorise l'accès à un autre ordinateur ou réseau.

Niveaux de gris

Nuances de gris représentant les parties claires et foncées d'une image lorsque les images couleur sont converties en niveau de gris; les couleurs sont représentées par différents niveaux de gris.

Demi-teinte

Type d'image simulant des niveaux de gris en variant le nombre de points. Les zones très riches en couleur se composent d'un grand nombre de points, tandis que les zones plus claires se composent d'un moins grand nombre de points.

Périphérique de stockage de masse (disque dur)

Le périphérique de stockage de masse, couramment appelé disque dur, est un périphérique de stockage non volatil qui enregistre des données codées numériquement sur des plateaux en rotation rapide recouverts d'une surface magnétique.

IEEE

L'IEEE (IEEE) est une organisation professionnelle internationale à but non lucratif dédiée à l'avancée des technologies liées à l'électricité.

IEEE 1284

Norme relative au port parallèle 1284 mise au point par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Le terme « 1284-B » renvoie à un type de fiche spécifique pour câbles parallèles se connectant au périphérique (par exemple, une imprimante).

Intranet

Réseau privé qui utilise des protocoles Internet, une connectivité réseau et éventuellement le système public de télécommunications pour partager de manière sécurisée une partie des informations ou opérations d'une organisation avec ses employés. Parfois, le terme désigne seulement le service le plus visible, le site Web interne.

Adresse IP

Une adresse de protocole Internet (adresse IP) est un nombre unique permettant d'identifier les périphériques d'un réseau IP afin qu'ils échangent des données.

IPM

Unité de mesure de la vitesse d'une imprimante. Le nombre d'images par minute indique le nombre de feuilles recto que l'imprimante peut terminer en une minute.

IPP

Le protocole d'impression Internet (IPP) est un protocole normalisé permettant l'impression ainsi que la gestion notamment des tâches d'impression, des formats de supports ou encore de la résolution. Le protocole IPP peut être utilisé en local ou via Internet pour des centaines d'imprimantes et prend en charge le contrôle d'accès et l'authentification, ce qui en fait une technologie d'impression plus fiable et plus sécurisée que ses prédécesseurs.

IPX/SPX

IPX/SPX est l'acronyme de Internet protocole d'échange de paquets entre réseaux/protocole d'échange de paquets séquentiels. Ce sont des protocoles réseaux utilisés par les systèmes d'exploitation Novell NetWare. Les protocoles IPX et SPX offrent des services de connexion similaires à TCP/IP. Le protocole IPX est comparable au protocole IP; et SPX, au protocole TCP. IPX/SPX ont été conçus initialement pour les réseaux locaux (LAN). À ce titre, ils sont des protocoles très performants pour cet usage (généralement, les performances dépassent celles des protocoles TCP/IP sur un réseau local).

ISO

L'organisme international de normalisation (ISO) est composé de représentants d'institutions de normalisation nationales. Il définit des normes commerciales et industrielles à l'échelle mondiale.

ITU-T

L'union internationale des télécommunications est un organisme international de normalisation et de régulation des télécommunications et des transmissions hertziennes internationales. Ses missions principales incluent la normalisation et l'attribution de bandes de fréquences hertziennes, et la gestion de l'interconnexion entre les différents pays afin de permettre les appels internationaux. Le -t de ITU-T renvoie à télécommunication.

Mire ITU-T N° 1

Mire de test normalisée, publiée par l'ITU-T, pour les transmissions de télécopies.

JBIG

Norme de compression d'image sans pertes de précision ou de qualité, développée pour la compression des images binaires, notamment des télécopies, mais aussi pour d'autres images.

JPEG

Le groupe mixte d'experts en photographie (JPEG) est un format de compression avec pertes utilisée pour les photographies. Ce format est utilisé pour le stockage et la transmission de photographies sur Internet.

LDAP

Le protocole d'accès à l'annuaire léger (LDAP) est un protocole réseau d'interrogation et de modification des services d'annuaire sur TCP/IP.

Voyant

Semi-conducteur qui indique l'état de l'appareil.

Adresse MAC

Le contrôle d'accès au support (MAC) est un identifiant unique associé à une carte réseau. Une adresse MAC est un identifiant unique codé sur 48 bits, généralement représenté par 12 caractères hexadécimaux groupés par paires (par exemple, 00-00-0c-34-11-4e). Cette adresse est généralement programmée dans la mémoire morte de la carte réseau par le constructeur et facilite la détection des machines locales par les routeurs sur des réseaux de grandes dimensions.

MFP

Le périphérique multifonction (MFP) est un équipement bureautique doté des fonctionnalités suivantes : impression, télécopie, scanner, etc.

MH

MH (Modified Huffman) est une méthode de compression pour diminuer la quantité de données à transmettre entre les télécopieurs pour transférer l'image recommandée par l'ITU-T T.4. MH est un schéma de codage de longueur d'exécution basé sur un livre de codes, optimisé pour compresser efficacement l'espace blanc. Dans la mesure où la plupart des télécopies sont constituées d'espaces blancs, ce procédé réduit les temps de transmission de la plupart des télécopies.

MMR

Le Modified Modified READ est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.6.

Modem

Appareil permettant de moduler le signal d'une porteuse afin d'encoder des données numériques et de démoduler un tel signal afin de décoder des données transmises.

MR

Le MR (Modified Read) est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.4. MR code la première ligne numérisée à l'aide de MH. La ligne suivante est comparée à la première ; ensuite, les différences sont établies puis encodées et transmises.

NetWare

Système d'exploitation réseau développé par Novell, Inc. À l'origine, il utilisait le multitâche coopératif pour exécuter plusieurs services sur un micro-ordinateur et les protocoles réseau reposaient sur la pile XNS de Xerox. Aujourd'hui, NetWare prend en charge aussi bien TCP/IP que IPX/SPX.

OPC

Dispositif créant une image virtuelle pour l'impression à l'aide d'un faisceau laser émis par l'imprimante laser; il est généralement de couleur verte ou rouille et de forme cylindrique.

Avec le temps, une unité d'imagerie comprenant un tambour use la surface de ce dernier lorsqu'elle est utilisée dans l'imprimante et elle doit être remplacée de manière appropriée puisqu'elle est usée suite au contact avec la brosse de développement de la cartouche, le dispositif de nettoyage et le papier.

Originaux

Premier exemplaire d'un document comme une photographie ou du texte, qui est copié, reproduit ou traduit afin de produire d'autres exemplaires, mais qui n'est pas issu d'un autre document.

OSI

L'interconnexion de systèmes ouverts (OSI) est un modèle de transmission des données développé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le modèle OSI définit une méthode standard et modulaire de conception des réseaux qui divise l'ensemble des fonctions complexes nécessaires en des couches fonctionnelles, autonomes et administrables. Les couches sont, de haut en bas, les suivantes : application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique.

Autocommutateur

Équipement de commutation téléphonique automatique destiné aux entreprises privées.

PCL

Le langage de commande d'imprimante (PCL) est un langage de description de page (LDP), devenu une norme de l'industrie, développé par HP comme protocole d'impression. Développé à l'origine pour les imprimantes à jet d'encre, PCL a été appliqué aux imprimantes thermiques, matricielles et aux imprimantes laser.

PDF

Le format PDF (PDF) est un format de fichier propriétaire développé par Adobe Systems pour représenter les documents bidimensionnels dans un format indépendant du périphérique ou de la résolution.

PostScript

PS (PostScript) est un langage de description de page et de programmation utilisé principalement dans les domaines de la publication électronique et assistée par ordinateur. Il est exécuté dans un interpréteur pour générer une image.

Pilote d'impression

Programme utilisé pour transmettre des commandes et des données de l'ordinateur vers l'imprimante.

Support d'impression

Support tel qu'une feuille, une enveloppe, une étiquette et un transparent pouvant être utilisé dans une imprimante, un scanner, un télécopieur ou un copieur.

PPM

Unité de mesure permettant de déterminer la cadence d'une imprimante, c'est-à-dire le nombre de pages pouvant être produites par l'imprimante en une minute.

Fichier PRN

Interface du pilote d'un périphérique permettant au logiciel d'interagir avec le pilote du périphérique en utilisant des appels de système d'entrée/sortie standard, simplifiant ainsi de nombreuses tâches.

Protocole

Convention ou norme qui contrôle ou permet la connexion, la communication, et le transfert de données entre deux points terminaux de calcul.

PS

Voir PostScript.

PSTN

Réseau des réseaux téléphoniques à commutation de circuits internationaux généralement acheminé, sur les sites industriels, via le standard téléphonique.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) est un protocole d'authentification et de comptabilité pour un utilisateur distant. RADIUS permet une gestion centralisée des données d'authentification comme les noms d'utilisateur et les mots de passe à l'aide d'un concept AAA (authentification, autorisation, et comptabilité) pour gérer l'accès au réseau.

Résolution

Précision d'une image, mesurée en points par pouce. Plus le nombre de ppp est élevé, plus la résolution est élevée.

SMB

Le bloc de message serveur (SMB) est un protocole réseau dédié principalement au partage de fichiers, aux imprimantes, aux ports série et à divers échanges entre les nœuds d'un réseau. Ce protocole permet également un système de communication interprocessus authentifié.

SMTP

Le protocole simple de transfert de courrier (SMTP) est une norme de transmission de messages sur Internet. Le protocole SMTP, reposant sur du texte, est relativement simple. Un ou plusieurs destinataires du message sont définis, puis le texte du message est transféré. Il s'agit d'un protocole client-serveur permettant à un client de transmettre des messages électroniques au serveur.

SSID

L'identifiant d'ensemble de services (SSID) est un nom d'un réseau local sans fil (WLAN). Tous les périphériques sans fil d'un WLAN utilisent le même SSID pour communiquer les uns avec les autres. Les SSID respectent la casse et ont une longueur maximale de 32 caractères.

Masque de sous-réseau

Code utilisé conjointement à l'adresse réseau permettant de déterminer la partie de l'adresse correspondant à l'adresse réseau et la partie de l'adresse correspondant à l'adresse de l'hôte.

TCP/IP

Le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole Internet (IP) sont un ensemble de protocoles de communication implémentant la pile de protocoles sur laquelle fonctionnent Internet et la plupart des réseaux commerciaux.

TCR

Le rapport de confirmation de transmission (TCR) est un journal fournissant des informations sur chaque transmission, telles que l'état de la tâche, le résultat de la transmission et le nombre de pages envoyées. L'impression de ce journal peut être paramétrée pour être effectuée après chaque tâche ou bien après chaque échec de transmission.

TIFF

Format d'image matricielle à résolution variable. De manière générale, le format TIFF correspond aux données image provenant d'un scanner. Les images TIFF utilisent des balises et des mots-clés définissant les caractéristiques de l'image incluse au fichier. Ce format flexible et multiplateforme peut être utilisé pour des images créées sous différentes applications de traitement d'images.

Cartouche de toner

Sorte de bouteille ou de récipient se trouvant dans un appareil comme une imprimante et contenant du toner. Le toner est une poudre utilisée dans les imprimantes laser et les photocopieurs qui forme le texte et les images sur le papier imprimé. Le toner est fondu en utilisant la combinaison chaleur/ pression de l'unité de chauffe et se fixe dans les fibres du papier.

TWAIN

Norme de l'industrie relative aux scanners et aux logiciels. En utilisant un scanner compatible TWAIN avec un programme compatible TWAIN, une tâche de numérisation peut être lancée depuis ce programme. C'est une capture d'image API pour systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Apple Mac.

Chemin UNC

La convention de nommage uniforme (UNC) est une méthode standard permettant d'accéder à des ressources partagées sous Windows NT ainsi que sous d'autres produits Microsoft. Le format d'un chemin UNC est: \\<nomduserveur>\<nomdepartage>\<répertoire supplémentaire>

URL

Le localisateur uniforme de ressource (URL) est l'adresse globale des documents et des ressources sur Internet. La première partie de l'adresse indique le protocole utilisé, la seconde partie spécifie l'adresse IP ou le nom de domaine correspondant à l'emplacement de la ressource.

USB

Le bus série universel (USB) est une norme développée par USB Implementers Forum, Inc. pour connecter les ordinateurs et les périphériques. Contrairement au port parallèle, le port USB est conçu pour permettre de connecter un seul ordinateur à plusieurs périphériques.

Filigrane

Image reconnaissable ou motif plus clair sur le papier, visible par transparence. Les filigranes ont été initialement introduits à Bologne, en Italie, en 1282. Ils ont été utilisés par les fabricants de papier afin d'identifier leurs produits, sur les timbres, les billets de banque et autres documents officiels afin d'empêcher la contrefaçon.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité spécifié dans l'IEEE 802.11 pour fournir le même niveau de sécurité que celui d'un réseau local câblé. WEP procure la sécurité en chiffrant les données hertziennes afin de les protéger lorsqu'elles sont transmises d'un point final à un autre.

WIA

Architecture graphique lancée initialement sous Windows Me et Windows XP. Une tâche de numérisation peut être lancée à partir de ces systèmes d'exploitation à l'aide d'un scanner compatible WIA.

WPA

L'accès protégé Wi-Fi (WPA) est une classe de systèmes pour sécuriser les réseaux d'ordinateurs sans fil (Wi-Fi), qui a été créée pour améliorer les fonctionnalités de sécurité de WEP.

WPA-PSK

L'accès protégé Wi-Fi avec clé pré-partagée (WPA Pre-Shared Key) est un mode spécial de WPA pour les petites entreprises ou les utilisateurs personnels. Une clé partagée, ou un mot de passe, est configuré dans le point d'accès sans fil (WAP) et n'importe quels portables ou périphériques de bureau sans fil. WPA-PSK génère une clé unique pour chaque session entre un client sans fil et le WAP associé pour une sécurité plus évoluée.

WPS

Le paramétrage protégé Wi-Fi (WPS) est un standard permettant de créer un réseau local sans fil. Si votre point d'accès sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer la connexion du réseau sans fil facilement sans avoir à utiliser un ordinateur.

XPS

La spécification papier XML (XPS) est une spécification de langage de description de page (PDL) et un nouveau format de document, développé par Microsoft, qui présente les avantages du document portable et du document électronique. Il s'agit d'un format de document vectoriel indépendant du périphérique, basé sur XML et sur un nouveau chemin d'impression.

Α		astuces pour éviter les bourrages papier		autonomie estimée de la cartouche de	
accessoires commande installation	60 68	81 dégager le papier	82	toner remplacement de la cartouche de 66 suivi de la durée de vie des	63 toner
AirPrint 17 AnyWeb Print	4, 176 223	Câble USB installation du pilote 23, 25, 130,	132	consommables convention	72 11
В		réinstallation du pilote 131, 1		D	
Bac chargement de papier dans le bac ou le chargeur manuel polyvalent commande dun bac optionnel modification du format du bac réglage de la largeur et de la longu réglage du type et du format de pa	37 60 33 ueur 33	support dimpression cartouche de toner remplacement de la cartouche de ton 66 CARTOUCHE TONER autonomie estimée instructions de manipulation	107 ner 63 62	description de lappareil vue arrière vue avant disponibles commande consommables disponibles	20 19 59 59
bac optionnel commande bac papier ou chargeur manuel polyvalent	60 60	nonSamsung et rechargées stockage chargement papier dans le bac 1 papier dans le bac papier ou le charg	62 62 35 seur	état état de limprimante informations générales Etat de limprimante Samsung	21 235 235
chargement conseils dutilisation utilisation de support spécial bourrage	37 37 39	manuel polyvalent papier dans le bac1 bacs optionnels support spécial consommables	37 35 39	F filigrane création	208

modification	208	UNIX	217	directe	213	
supprimer	208	impression éco	49	informations légales	114	
fonctions	5	impression N pages sur 1		installation du pilote		
caractéristique du support dimp	ression	Mac	215	Unix	144	
107		impression sécurisée	52			
caractéristiques de lappareil	183	Imprimer		<u>L</u>		
fonctions d'impression	203	mobileprint	173	Linux		
Fonctions spéciales	200	systèmes d'exploitation mobiles	173	configuration requise	111	
G		imprimer		imprimer	216	
<u> </u>		changer les réglages dimpression	par	installation du pilote pour une c	onnexion	
general settings	189	défaut	203	par câble USB	132	
glossaire	271	configuration comme appareil par défaut		installation du pilote pour une connex		
google cloud printing	180	203		réseau	144	
		fonctions spéciales d'impression	205	problèmes Linux courants	260	
		impression dans un fichier	204	propriétés de limprimante	217	
icônes générales	11	impression dun document		réinstallation du pilote pour une	133	
impression cloud samsung	178	Windows	46	connexion par câble USB utilisation de SetIP	138	
impression de surimpression		impression recto verso		dillisation de Setir	130	
création	209	Mac	215	M		
Imprimer	210	Linux	216	Mac		
supprimer	210	Mac	214	configuration requise	111	
impression dun document		plusieurs pages sur une seule feu		imprimer	214	
Linux	216	Мас	215	installation du pilote pour une c		
Mac 2		UNIX 21		par câble USB	130	
-		utilisation de lUtilitaire dimpression		p		

installation du pilote pour une con		extérieur	74	présentation du voyant Statut	93
réseau	143	intérieur	75	problème	
problèmes courants sous Mac	259	rouleau dentraînement	77	problèmes concernant le système	
réinstallation du pilote pour une	101	nettoyage dun appareil	74	d'exploitation	258
connexion par câble USB	131	non compatible		problèmes	
utilisation de SetIP	137	redistribution du toner	64	problèmes d'impression	246
mémoire				problèmes dalimentation	245
mise à niveau de la mémoire	70	0		problèmes dalimentation papier	244
mémoire flash USB		options du périphérique	68	problèmes de qualité dimpression	250
gestion	55				6, 157
sauvegarde de données	55	Р		, 3	-, -
menu		panneau de commande	21	R	
Configuration de l'administration	199	papier	187	réglages favoris pour limpression	48
émulation	193	paramètres par défaut		réseau	
gestion des tâches	198	paramètres du bac	44	configuration d'un réseau câblé	136
Informations	185	pavé numérique	21	configuration du réseau sans fil	149
usb direct	197	·	21	configuration générale	195
message derreur	95	périphérique de stockage USB	54	Configuration IPv6	147
mise en page	186	imprimer		environnement dinstallation	113
mise en place dun appareil		pièces de rechange	61	installation du pilote	
réglage de laltitude	201	pilote PostScript		Linux	144
3 3		dépannage	262	Mac	143
N		préférences de limprimante		UNIX	144
nettoyage		Linux	217	Windows	139
		présentation des menus	27		

présentation des programmes re	éseau	support de sortie papier 10 support spécial 3		
programme SetIP 136, 137, 138, 157 réseau sans fil câble réseau 156		SyncThru Web Service	39 225 225	
		informations générales		
S		<u>T</u>		
saisie de caractères	202	touches	04	
	237	éco	21	
samsung printer experience sans fil WPS	231	impression écran	21	
déconnexion	151	UNIX		
sécurité		imprimer	217	
symboles	12	installation du pilote pour une	connexion	
service contact numbers	263	réseau	144	
structure des menus	185	Unix		
support de sortie papier	45	configuration requise	112	
support dimpression		utilisation de laide	49, 216	
carte	43	utilitaire d'impression directe	213	
enveloppe	40	W		
étiquettes	42			
papier préimprimé	43	Windows		
réglage du format de papier	44	configuration requise	110	
réglage du type de papier	44	installation du pilote pour une o par câble USB	connexion 23, 25	

installation du pilote pour une d	connexion
réseau	139
problèmes Windows courants	258
utilisation de SetIP	136, 157